




BOSCH

Montage- und Gebrauchsanleitung | Installation and operating instructions | Notice de montage et d'utilisation |

Istruzioni per l'uso e per il montaggio | Montage- en gebruikshandleiding | Упътване за монтаж и употреба

Tronic 2500 TO | Tronic 3500 TO | Tronic Store Advanced

TR2500TO 5 B | TR3500TO(R) 5 T

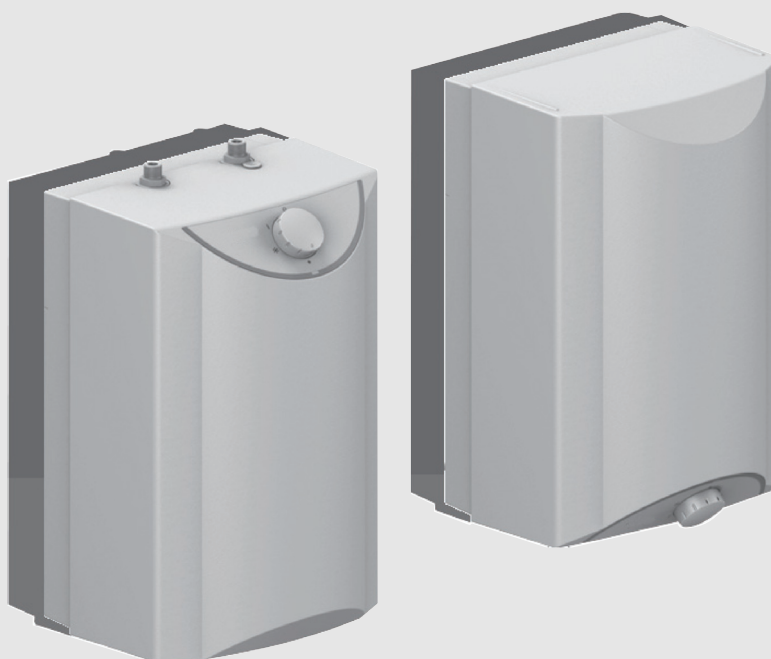

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	2
2	Montageanleitung	3
2.1	Auspacken	3
2.2	Produktbeschreibung	3
2.3	Wandmontage	3
2.4	Wasseranschluss	4
2.5	Erstinbetriebnahme	4
2.5.1	Elektroanschluss	4
2.5.2	Heizvorgang überprüfen	4
2.5.3	Wassertemperatur begrenzen	4
3	Technische Daten	4
4	Produktdaten zum Energieverbrauch	5
5	Gebrauchsanleitung	6
5.1	Wassertemperatur einstellen	6
5.2	Wassertemperatur begrenzen	6
5.3	Ausschalten	6
5.4	Nur Untertischgeräte TR3500TO 5 T und TR3500TOR 5 T	6
5.5	Reinigung	6
5.6	Wartung	6
6	Eine Störung, was tun?	7
7	Kundendienst	7
8	Umweltschutz/Entsorgung	8
9	Datenschutzhinweise	8

1 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.

- Das Gerät wie in Text und Bild beschrieben montieren und bedienen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bis zu einer Höhe von 2 000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.
- Das Gerät nur in einem frostfreien Raum installieren und lagern (Restwasser).
- Das Gerät muss in trockenen und sauberen Räumen installiert und betrieben werden.



WARNUNG:

Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie im Fehlerfall sofort den Netzstecker! Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung schließen.

- **Das Gerät nur von einem Fachmann anschließen und in Betrieb nehmen lassen.**
- **Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Wartung nur von einem Fachmann durchgeführt werden.**
- Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren. Netzstecker nicht einstecken.



VORSICHT:

Achtung!

Gerät erst vollständig mit Wasser füllen, dann Netzstecker einstecken, sonst löst die wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung aus.

- Die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anschlussbedingungen des Elektrizitäts-Versorgungsunternehmens und des Wasserwerkes einhalten.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Kein Verlängerungskabel verwenden.
- **Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.**
- Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, versorgt werden, um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers im Störfall zu vermeiden.
- Die Anschlussleitung darf nicht an heißen Teilen anliegen. Die Isolierung könnte beschädigt werden.
- **Den Kleinspeicher nur offen (drucklos) und für eine Zapfstelle verwenden. Der Warmwasser-**

Auslauf dient zum Druckausgleich und darf nur an die dafür geeignete Armatur angeschlossen werden (Bestell-Nr. BZ 13051, BZ 13071 oder BZ 13062 für Untertischgeräte oder BZ 11113 für Übertischgeräte).

- Der Auslauf der Armatur muss immer frei sein. Keine Perlatoren (Luftsprudler) oder Brausearmaturen verwenden.
- **Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.**
Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-2-21 folgende Vorgaben:
"Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden." "Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nur den an das Gerät angeschlossenen Wasserhahn bedienen." "Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.".
- kinder vom Gerät fern halten.
- Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
- Das Warmwasserrohr kann heiß werden. Kinder darauf hinweisen.
- Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.
- Keinen Dampfreiniger benutzen.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren!

2 Montageanleitung

2.1 Auspacken

- Das neue Gerät auf Transportschäden kontrollieren!
- Verpackung und gegebenenfalls Altgerät umweltgerecht entsorgen.

Lieferumfang (Bild 1)

- 1 Gerät mit Bedienblende
- 2 Montagebügel
- 3 **Nur TR3500TOR 5 T:**
Befestigung (2 Schrauben, 2 Dübel)
- 4 Schriftgut

2.2 Produktbeschreibung

Der Kleinspeicher ist für den offenen (drucklosen) Anschluss geeignet. Er erhitzt und speichert Trinkwasser bis ca. 85 °C. Mit dem Temperatürwähler können verschiedene Temperaturstufen eingestellt werden.

Das Gerät darf nicht mit vorgewärmtem Wasser betrieben werden, sonst löst die Sicherheitstemperaturbegrenzung aus.

Das Gerät wird mit dem Netzstecker angeschlossen.

Diese Montage- und Gebrauchsanleitung beschreibt verschiedene Gerätetypen:

- Untertischgeräte mit zusätzlicher **Tropfstoppfunktion und Druckstopp TR3500TO 5 T und TR3500TOR 5 T**
- Übertischgeräte **TR2500TO 5 B**

Montagevorbereitung (Bild 1)

- **Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren. Netzstecker nicht einstecken.**
- Montagebügel am Gerät abnehmen und die Halteringe abbrechen (**A**).
- Anschlusskabel je nach gewünschter Länge auf der Geräte-rückseite fixieren (**B**).

2.3 Wandmontage

Untertischgeräte TR3500TO 5 T und TR3500TOR 5 T (Bild 2)

- Gerät auf der Wand ausrichten und an den drei Einkerbungen (oben, links und rechts am Gerät) die Markierungen anzeichnen (**A**).
- Die Markierungen mit der Wasserwaage zu einem Linienkreuz verbinden (**B1** und **B2**).
- Den Montagebügel an der Einkerbung oben am Kreuzungspunkt der gezeichneten Linien ansetzen und die Löcher anzeichnen (**C**).
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (**D1**).
- Den Montagebügel (Einkerbung oben) mit den Schrauben an der Wand anbringen (**D2**).
- Gerät in den Montagebügel einhängen (**D3**).

Gerät tauschen (Bild 3)

Bei Austausch eines alten Kleinspeichers durch dieses neue Gerät können die vorhandenen Befestigungslöcher mit Dübeln verwendet werden. Es ist aber zu beachten, dass das neue Gerät etwa 2 cm höher ist.

Soll das neue Gerät oben bündig wie das alte Gerät sein (**E1**):

- Den neuen Montagebügel mit der Einkerbung nach oben an der Wand anbringen.

Soll das neue Gerät unten bündig wie das alte Gerät sein (**E2**):

- Den neuen Montagebügel umdrehen und mit der Einkerbung nach unten an der Wand anbringen.

Übertischgeräte TR2500TO 5 B (Bild 4)

- Gerät auf der Wand ausrichten und an den drei Einkerbungen (oben, links und rechts am Gerät) die Markierungen anzeichnen (**F**).
- Die Markierungen mit der Wasserwaage zu einem Linienkreuz verbinden (**G1** und **G2**).
- Den Montagebügel an der Einkerbung oben am Kreuzungspunkt der gezeichneten Linien ansetzen und die Löcher anzeichnen (**H**).
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (**I1**).
- Den Montagebügel (Einkerbung oben) mit den Schrauben an der Wand anbringen (**I2**).

Gerät tauschen (Bild 5)

Bei Austausch eines alten Kleinspeichers durch dieses neue Gerät können die vorhandenen Befestigungslöcher mit Dübeln verwendet werden. Es ist aber zu beachten, dass das neue Gerät etwa 2 cm höher ist.

- Den neuen Montagebügel umdrehen und mit der Einkerbung nach unten an der Wand anbringen (**J**).

2.4 Wasseranschluss



VORSICHT:

Achtung!

Die vorhandene Armatur darf nicht verkalkt sein.

- Gewinde nicht fetten!

Info: Ersatz für beschädigte Gewindestutzen ist beim Kundendienst erhältlich.

Untertischgeräte TR3500TO 5 T und TR3500TOR 5 T (Bild 6)

- Bei Bedarf Armatur montieren (A1 und A2).
- Dichtung einsetzen (B1).
- Auf den axialen Sitz der Anschlussrohre in den Stutzen achten.
- Überwurfmutter gerade auf Gewinde aufsetzen und von Hand andrehen (B2).
- Verschraubungen festziehen (C). **Gewindestutzen am Speicher mit Schraubenschlüssel gegenhalten.**
- Verschraubung nach einigen Aufheizvorgängen nachziehen.

Übertischgeräte TR2500TO 5 B (Bild 7)

- Bei Bedarf Mischbatterie montieren (D1 bis D3).
- Verbindungsrohre zur Mischbatterie mit Dichtung einsetzen (E). Auf den axialen Sitz der Anschlussrohre in den Stutzen achten.
- Dichtungen am Verbindungsrohr einsetzen (F1).
- Gerät einhängen (G).
- Überwurfmutter (F2) gerade auf Gewinde aufsetzen und von Hand andrehen.
- Verschraubungen festziehen (H1 und H2). Gewindestutzen am Speicher mit Schraubenschlüssel gegenhalten (H1).

2.5 Erstinbetriebnahme

2.5.1 Elektroanschluss

- **Wichtig:** Netzstecker noch nicht einstecken!

- Gerät erst vollständig mit Wasser füllen, das Wasser muss aus der Armatur laufen.
- Danach Netzstecker einstecken.



Hinweis: Bei einem nicht mit Wasser gefüllten Gerät löst die wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung aus!

2.5.2 Heizvorgang überprüfen

- Drehwähler auf „3“ (ca. 85 °C) drehen.
- Aufheizen überwachen, bis die Kontrolllampe nach ca. 12–18 Minuten erlischt.
- Temperatur prüfen.



VORSICHT:

Hat die Sicherheitstemperaturbegrenzung den Kleinspeicher abgeschaltet, Netzstecker ziehen, Warmwasserhahn öffnen und ca. 4 Liter Wasser durchlaufen lassen, dann Netzstecker wieder einstecken. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit

2.5.3 Wassertemperatur begrenzen

Die Auslauftemperatur des Kleinspeichers kann mechanisch auf Stufe „1“ (ca. 38 °C) oder Stufe „eco“ (ca. 60 °C) begrenzt werden (siehe „Bedienung“, Seite 6).

Energiesparen

- Zum Energiesparen den Drehwähler auf „eco“ stellen.
- Bitte dem Benutzer die Montage- und Gebrauchsanleitung übergeben und das Gerät erklären.

3 Technische Daten

Typ		TR3500TO 5 T	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B
		Untertisch	Untertisch	Übertisch	Übertisch
Nennleistung	[kW]	2,2	1,8	2,2	1,8
Nenninhalt	[l]	5,0	5,0	5,0	5,0
CLICKFIX plus Montagetechnik		✓	✓	✓	✓
Druckstopp		✓	✓	–	–
Tropfstopp		✓	✓	–	–
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14	9,5/14	9,5/14	9,5/14
Temperatur stufenlos einstellbar bis	[°C]	85	85	85	85
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,18	0,18	0,18	0,18
Elektroanschluss	[V]	230	230	230	230
Aufheizzeit auf 60 °C (Zulauftemperatur 12 °C)	[min]	8	9	8	9
Absicherung	[A]	10	10	10	10
Wasseranschluss	["]	3/8	3/8	1/2	1/2
Maximaler Durchfluss	[l/min]	5	5	5	5
Kabellänge	[m]	0,6	0,6	0,6	0,6
Maße (Höhe×Breite×Tiefe)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Gewicht gefüllt	[kg]	7,7	7,7	7,7	7,7

4 Produktdaten zum Energieverbrauch

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

Produktdaten	Symbol	Einheit	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Produkttyp	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Angegebenes Lastprofil	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse	-	-	A	A	A	A	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	515	511	511	508	507
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Anderes Lastprofil	-	-	-	-	-	-	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (anderes Lastprofil)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Jahresstromverbrauch (anderes Lastprofil, durchschnittliche Klimaverhältnisse)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Jährlicher Brennstoffverbrauch (anderes Lastprofil)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Einstellung des Temperaturreglers (Lieferzustand)	T_{set}	°C	44	55	55	42	47
Schalleistungspegel innen	L_{WA}	dB	15	15	15	15	15
Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außerhalb der Spitzenzeiten	-	-	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Bei Zusammenbau, Installation oder Wartung (falls anwendbar) zu treffende besondere Vorkehrungen	siehe produktbegleitende Unterlagen						
Intelligente Regelung	Nein						
Täglicher Stromverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse)	Q_{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelligenter Regelung	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-	-	-
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-
Speichervolumen	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mischwasser bei 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Gebrauchsanleitung

- **Vor dem Gebrauch des Gerätes, bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen und beachten!**
- **Wichtig:** Das Gerät niemals Frost aussetzen!



WARNUNG:

Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie im Fehlerfall sofort den Netzstecker!

Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung schließen.

Bitte die ausführlichen Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung durchlesen und beachten!

Bedienung (Bild 8)

Der Kleinspeicher erhitzt und speichert Trinkwasser bis ca. 85 °C.

5.1 Wassertemperatur einstellen

- Die gewünschte Auslauftemperatur stufenlos mit dem Drehwähler von 35 °C bis 85 °C einstellen.

oder

- Die gewünschte Auslauftemperatur fest einstellen (**A**):

❄ Frostschutz

1 ca. 38 °C (leichte Rastung)

eco Energie sparen ca. 60 °C (leichte Rastung)

3 Heißwasser ca. 85 °C

Beim Aufheizen leuchtet die Kontrolllampe.

Bei Übertischgeräten tropft etwas Ausdehnungswasser aus dem Auslauf.

Bei hohen Temperaturen verkalkt das Gerät schneller.

Tipp: Um das Gerät ökonomisch zu betreiben und die Verkalkung zu reduzieren, den Drehwähler auf „eco“ stellen.



Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, z. B. während des Urlaubs, das Wasser auf Stufe „3“ kurz aufheizen lassen.

5.2 Wassertemperatur begrenzen

Um Verbrühungen durch heißes Wasser zu vermeiden, Auslauftemperatur begrenzen:

- Drehwähler auf „●“ stellen.
- Abdeckung des Drehwählers aufklappen.
- Zwischen „1“ = ca. 38 °C (**B2**) oder „eco“ = ca. 60 °C (**B1**) wählen.
- Abdeckung schließen.

5.3 Ausschalten

Drehwähler auf „●“ stellen (**A**). Die Heizung ist ausgeschaltet.

5.4 Nur Untertischgeräte TR3500TO 5 T und TR3500TOR 5 T

Tropfstopp

Die Tropfstoppfunktion verhindert, dass beim Aufheizen Ausdehnungswasser aus dem Wasserhahn tropft. Wird Wasser erhitzt, treten darin gelöste Gase (Luft) aus dem Wasser aus. Je nach Menge der austretenden Gase kann daher – wenn eine hohe Temperatur eingestellt ist – Restwasser aus dem Armaturenauslauf gedrückt werden.

Druckstopp (Bild 9)

Das Gerät verfügt über eine Druckabschaltung. Die Druckabschaltung zeigt an, wenn die Armatur verkalkt ist (geringer oder kein Abfluss). Sie erkennt ab einem Wasserdruck über 0,25 Mpa (2,5 bar) auch, wenn das Gerät bei der Erstinstallation wasserseitig falsch installiert wurde.

Die Druckabschaltung verriegelt automatisch den Wasserzulauf und verhindert ein Platzen des Behälters.

Hat der Druckstopp ausgelöst, erscheint oben am Gerät ein roter Stift (**C1**).

- Unbedingt die Störung beheben (siehe Kapitel 6 „Eine Störung, was tun?“).
- Erst nach Behebung der Störung lässt sich der rote Stift wieder leicht eindrücken (**C2**). Der Wasserzulauf ist wieder frei.
- Bei wiederholtem Auslösen den Kundendienst benachrichtigen.

Wichtig: Ausfahrweg des Stifts (**C1**) nicht durch Gegenstände versperren.

5.5 Reinigung

Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.

Keinen Dampfreiniger benutzen.

- Gerät außen mit einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Sieb im Strahlregler von Schmutz- und Kalkablagerungen reinigen.

5.6 Wartung

HINWEIS:

Achtung Materialschaden!

Beschädigung des innenliegenden Speichers.

- ▶ Bitte das Gerät nicht entkalken.

Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen folgende Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von einem von uns konzessionierten Kundendienst durchgeführt werden.

- Bei allen Arbeiten das Gerät vom elektrischen Netz trennen und den Wasserzulauf absperren.

Elektrische Anschlussleitung wechseln

Bei sichtbaren Schäden am elektrischen Kabel:

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Kundendienst benachrichtigen.

Zulaufsieb reinigen (Bild 10)

Bei zu geringem Durchfluss von Wasser und entkalktem Sieb im Wasserhahn:

- Kundendienst benachrichtigen und Zulaufsieb (**D**) reinigen lassen.

Schutzleiterprüfung (Bild 11)

Bei gewerblich genutzten Geräten einmal im Jahr die elektrische Sicherheit durch eine Elektro-Fachkraft nach DGUV Vorschrift 3 prüfen lassen:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Schutzleiterprüfung am Erdungskontakt (**E**) durchführen.

Wasserschlauch und Wasserhahn

Bitte prüfen Sie, ob Blockaden (durch Verkalkung) vorhanden sind:

- Im Wasserablauf / Wasserschlauch
- Im / am Wasserhahn / Wasserhähnen

Sollte es hier zu Verkalkungen kommen, kann dies dazu führen, dass der Geräteinnendruck zu sehr steigt. Dies kann zum Bersten des innenliegenden Wasserspeichers führen.

Innenliegender Wasserspeicher

Sollte es hier zu Verkalkungen kommen, kann dies dazu führen, dass der Geräteinnendruck zu sehr steigt. Dies kann zum Bersten des innenliegenden Wasserspeichers führen. In diesem Fall:

- ▶ Kontaktieren Sie bitte den Kundendienst und lassen den Speicher austauschen.

6 Eine Störung, was tun?

Funktioniert Ihr Gerät nicht wie gewünscht, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bitte prüfen Sie, ob aufgrund folgender Hinweise die Störung selbst behoben werden kann. Sie vermeiden dadurch die Kosten für einen unnötigen Kundendiensteseinsatz.

- Bei allen Arbeiten das Gerät vom elektrischen Netz trennen und den Wasserzulauf absperren.

Störung	Ursache	Behebung	Wer
Das Gerät startet (heizt) nicht, es fließt nur kaltes Wasser	Die Sicherung in der Hausinstallation hat ausgelöst.	Die Sicherung in der Hausinstallation prüfen.	Kunde
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Netzstecker einstecken.	Kunde
	Die Sicherheitstemperaturbegrenzung hat geschaltet.	Netzstecker ziehen, Warmwasserhahn öffnen und ca. 4 Liter Wasser durchlaufen lassen. Netzstecker einstecken.	Kunde
Zu geringer Durchfluss von Wasser	Das Sieb im Wasserhahn ist verstopft.	Das Sieb entnehmen und reinigen oder entkalken.	Kunde
	Das Sieb im Kaltwasserzulauf ist verstopft.	Zulaufsieb ausbauen, reinigen und wieder einbauen. Gerät spülen. Falls nötig, diese Prozedur so lange wiederholen, bis keine Partikel mehr im Sieb vorhanden sind.	Fachmann
	Der Wasserauslauf oder die Armatur ist verkalkt.	Entkalken oder neue Armatur einbauen.	Fachmann
Die Armatur tropft beim Aufheizen trotz Tropfstopf.	Häufiges, kurzzeitiges Zapfen oder Zapfen bei geringem Warmwasserdurchfluss.	Länger zapfen, Warmwasserdurchfluss erhöhen.	Kunde
	Die Tropfstopf-Funktion ist defekt.	Gerät austauschen.	Fachmann
Der Druckstopp hat ausgelöst, es fließt kein Wasser mehr.	Das Gerät wurde am Wasseranschluss falsch installiert.	Gerät richtig anschließen, den roten Stift des Druckstopps hineindrücken.	Fachmann
	Die Armatur ist verkalkt.	Armatur entkalken, den roten Stift des Druckstopps hineindrücken.	Kunde
	Der Warmwasseranschluss-Stutzen ist verstopft.	Warmwasseranschluss-Stutzen reinigen, falls nötig den Wasseranschluss tauschen. Anschließend den roten Stift des Druckstopps hineindrücken.	Fachmann

Konnte die Störung nicht behoben werden, bitte den Kundendienst anrufen.

7 Kundendienst

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die **E-Nr.** und die **FD-Nr.** Ihres Gerätes an. Sie finden die Nummern im Bereich der beiden Wasseranschlussstutzen des Kleinspeichers.

8 Umweltschutz/Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten. Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten die länderspezifischen Rückgabe- und Sammel-systeme.

Änderungen vorbehalten.

9 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermo-technik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich** verarbeiten Produkt- und

Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

Table of Contents

1	Safety information	9
2	Installation instructions	10
2.1	Unpacking	10
2.2	Product description	10
2.3	Wall mounting	10
2.4	Water connection	11
2.5	First start-up	11
2.5.1	Electrical connection	11
2.5.2	Checking the heating	11
2.5.3	Limitation of the water temperature	11
3	Technical data	11
4	Product data for energy consumption	12
5	Operating instructions	13
5.1	Setting the water temperature	13
5.2	Limitation of the water temperature	13
5.3	Switching off	13
5.4	Undersink appliances only TR3500TO 5 T and TR3500TOR 5 T	13
5.5	Cleaning	13
5.6	Maintenance	13
6	A fault, what to do?	14
7	Customer Service	14
8	Environmental protection/disposal	14
9	Guarantee	14
10	Data Protection Notice	15

1 Safety information

This appliance is intended for domestic use and the household environment only.

- Install and operate the appliance as described in the text and illustrations. We do not accept liability for damage resulting from failure to heed these instructions.
- This appliance is intended for use up to an altitude of 2000 m above sea level.
- The appliance may only be installed and stored in a frost-free room (due to residual water).
- Install and operate this appliance only in dry and clean areas.



WARNING:

Risk of electric shock!

If an fault occurs, immediately disconnect the plug from the power supply!

Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

- **The appliance may only be connected and put into operation by qualified professional.**
- **To avoid potential sources of danger, repairs and maintenance may only be undertaken by a suitably qualified specialist.**
- Shut off the water supply before connecting the appliance. Do not insert the plug into the mains socket.



CAUTION:

Caution!

Fill the appliance with water first, then insert the mains plug, otherwise the resettable safety temperature limitation will trip.

- Observe the statutory regulations as well as the connection regulations of the electrical and water utility companies.
- Only connect the appliance to a correctly earthed electrical socket. Do not use extension cables.
- **Disconnect the power supply before opening the appliance.**
- The appliance may not be powered via an external switching device such as a timer switch in order to exclude the danger of an unintentional reset of the safety temperature limitation in the event of a fault.
- The connection cable may not make contact with hot components. This can damage the insulation.

- **The small water heater is only suitable for use with an open (unpressurised) and a single tap connection. The warm water outlet is used for pressure compensation and may only be connected to suitable fittings (Order No. BZ 13051, BZ 13071 or BZ 13062 for undersink appliances or BZ 11113 for oversink appliances).**
- The tap outlet must always remain free. Do not use perlators (diffusers) or shower taps.
- **Safety of electrical devices for domestic use and similar purposes.**
The following requirements apply in accordance with EN 60335-2-21 in order to prevent hazards from occurring when using electrical appliances: "This appliance can be used by **children** of 3 years and older, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised and have been given instruction in the safe use of the appliance and understand the resulting dangers. Children shall not play with the appliance. **Cleaning and user maintenance** must not be performed by **children** without supervision." "Children aged from 3 to 8 years are only allowed to operate the tap connected to the appliance." "If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person, so that risks are avoided."
- Keep children away from the appliance.
- Please monitor children to ensure that they do not play with the appliance.
- The warm water pipe may be hot. Please inform and instruct children appropriately.
- Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!
- Do not use a steam cleaner.

Please read this installation and operating instruction manual carefully, then act accordingly! Store for future reference.

2 Installation instructions

2.1 Unpacking

- Inspect the new appliance for transport damage!
- Please dispose of the packaging, and if applicable, the old appliance in an environmentally-friendly manner.

Scope of delivery (Fig. 1)

- 1 Appliance with operating panel
- 2 Installation bracket

- 3 **TR3500TOR 5 T only:**
Mounting (2 screws, 2 wall plugs)
- 4 Documentation

2.2 Product description

The small water heater is only suitable for open (unpressurised) installation. It heats and stores drinking water up to approx. 85 °C. Different temperature levels can be selected with the temperature selector knob.

The appliance may not be operated with pre-heated water, as otherwise the safety temperature limitation will trip.

The appliance is connected using the mains plug.

This installation and operating instruction manual describes various appliance types:

- Undersink appliances with additional **drip stop function and pressure stop TR3500TO 5 T and TR3500TOR 5 T**
- Oversink appliances TR2500TO 5 B

Preparations for installation (Fig. 1)

- **Shut off the water supply before connecting the appliance. Do not insert the mains plug.**
- Remove the installation bracket on the appliance and break off the retaining rings (A).
- Fix the connection cable to the rear of the appliance to suit the required length (B).

2.3 Wall mounting

Undersink appliances TR3500TOR 5 T and TR3500TO 5 T (Fig. 2)

- Align the appliance on the wall and use the three indents (top, left and right on the appliance) to apply markings (A).
- Connect the markings by a pattern of crossed lines with a spirit level (B1 and B2).
- Place the installation bracket on top at the point of intersection of the drawn lines and mark the position for the holes (C).
- Drill the holes and insert wall plugs (D1).
- Attach the installation bracket (notch at top) to the wall using the screws (D2).
- Suspend the appliance in the installation bracket (D3).

Exchanging appliances (Fig. 3)

- When replacing an old small water heater with this new appliance, the existing drill holes with wall plugs can be used. Please note that the new appliance is approx. 2 cm higher.

If the new appliance is to be flush at the top like the old appliance (E1):

- Attach the new installation bracket to the wall with the notches at the top.

If the new appliance is to be flush at the bottom like the old appliance (E2):

- Turn the installation bracket around and attach to the wall with the notches at the bottom.

Oversink appliances TR2500TO 5 B (Fig. 4)

- Align the appliance on the wall and use the three indents (top, left and right on the appliance) to apply markings (F).
- Connect the markings to a pattern of crossed lines with a spirit level (G1 and G2).
- Place the installation bracket on top at the point of intersection of the drawn lines and mark the position for the holes (H).
- Drill the holes and insert wall plugs (I1).
- Attach the installation bracket (notch at top) to the wall using the screws (I2).

Exchanging appliances (Fig. 5)

When replacing an old small water heater with this new appliance, the existing drill holes with wall plugs can be used. Please note that the new appliance is approx. 2 cm higher.

- Turn the installation bracket around and attach to the wall with the notches at the bottom (J).

2.4 Water connection



CAUTION:

Caution!

The existing fitting may not be covered with scaling.

- **Do not grease the thread!**

Info: Replacement for damaged threaded nozzles available from customer service.

Undersink appliances TR3500TO 5 T and TR3500TOR 5 T (Fig. 6)

- Fit the taps if required (A1 and A2).
- Insert the seals (B1).
- Ensure the axial fit of the connection pipes in the nozzles.
- Place the union nuts on the thread and tighten them by hand (B2).
- Tighten the screw fitting (C). Counter the threaded nozzles on the warm water heater with a wrench
- After the unit has been used to heat water a few times, retighten the screw fitting.

Oversink appliances TR2500TO 5 B (Fig. 7)

- Install the mixer if required (D1 to D3).
- Insert the pipe connections to the mixer with seals (E). Ensure the axial fit of the connection pipes in the nozzles.
- Insert the seals on the pipe connection (F1).
- Suspend the appliance (G).
- Place the union nut (F2) on the thread and tighten it by hand.
- Tighten the screw fittings (H1 and H2). Counter the threaded nozzles on the warm water heater with a wrench (H1).

2.5 First start-up

2.5.1 Electrical connection

- **Important:** Do not insert the plug into the mains socket yet.
- Fill the appliance with water first. Water must flow from the fitting.
- Only then insert the plug into the mains socket.



Note: If the appliance is not filled with water, the resettable safety temperature limitation will trip!

2.5.2 Checking the heating

- Turn the rotary selector switch to “3” (approx. 85 °C).
- Monitor the heating process until the pilot lamp switches off after approx. 12–18 minutes.
- Check the temperature.



CAUTION:

If the safety temperature limitation has switched off the small water heater, unplug the mains plug, open the warm water tap and allow approx. 4 litres of water to flow. Then plug the mains plug back in. The appliance is ready again for operation.

2.5.3 Limitation of the water temperature

The temperature of the water leaving the tap for the small water heater can be mechanically set to stage “1” (approx. 38 °C) or stage “eco” (approx. 60 °C) (see “Operation”, page 13).

Conserving energy

- Set the rotary selector to “eco” to conserve energy.
- Hand over the installation and operating instructions to the user and explain how the appliance operates.

3 Technical data

Type		TR3500TO 5 T	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B
		Undersink	Undersink	Over-sink	Over-sink
Rated output	[kW]	2.2	1.8	2.2	1.8
Rated capacity	[l]	5.0	5.0	5.0	5.0
CLICKFIX plus installation technology		✓	✓	✓	✓
Pressure stop		✓	✓	–	–
Drip stop		✓	✓	–	–
Mixed water quantities 40 °C (15 °C/85 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9.5/14	9.5/14	9.5/14	9.5/14
Variable temperature adjustment up to	[°C]	85	85	85	85
Stand-by power consumption at 65 °C/24 h	[kWh/d]	0.18	0.18	0.18	0.18
Electrical connection	[V]	230	230	230	230
Heat-up time to 60 °C (temperature 12 °C)	[min]	8	9	8	9
Fuse protection	[A]	10	10	10	10
Water connection	["]	3/8	3/8	1/2	1/2
Maximum flow	[l/min]	5	5	5	5
Cable length	[m]	0.6	0.6	0.6	0.6
Dimensions (Height×Width×Depth)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Weight, filled	[kg]	7.7	7.7	7.7	7.7

Subject to change without notice.

4 Product data for energy consumption

To the extent applicable to the product, the following data are based on the requirements of Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.

Product data	Symbol	Unit	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Product Type	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Declared load profile	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Water heating energy efficiency class	-	-	A	A	A	A	A
Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
Annual electricity consumption	AEC	kWh	515	511	511	508	507
Annual fuel consumption	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Other load profile	-	-	-	-	-	-	-
Water heating energy efficiency (other load profile)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Annual electricity consumption (other load profile, average climate conditions)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Annual fuel consumption (other load profile)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Thermostat temperature (factory setting)	T_{set}	°C	44	55	55	42	47
Sound power level, indoors	L_{WA}	dB	15	15	15	15	15
Indication about ability working only during off-peak hours	-	-	No	No	No	No	No
Special precautions to be taken during assembly, installation or maintenance (if applicable)	see product accompanying documents						
Smart control	No						
Daily electricity consumption (average climate conditions)	Q_{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Daily fuel consumption	Q_{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired)	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Weekly fuel consumption with smart control enabled	$Q_{fuel,wek,smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Weekly electricity consumption with smart control enabled	$Q_{elec,wek,smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Weekly fuel consumption with smart control disabled	$Q_{fuel,wek}$	kWh	-	-	-	-	-
Weekly electricity consumption with smart control disabled	$Q_{elec,wek}$	kWh	-	-	-	-	-
Storage volume	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mixed water T= 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Operating instructions

- **Before using the appliance, please read the instructions carefully and observe them!**
- **Important:** The appliance may never be exposed to frost!



WARNING:

Risk of electric shock!

If a fault occurs, immediately disconnect the plug from the power supply!

Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

Please read and observe the detailed safety instructions at the start of these instructions!

Operation (Fig. 8)

The small water heater heats and stores drinking water up to approx. 85 °C.

5.1 Setting the water temperature

- The required outlet temperature from 35 °C to 85 °C can be set with the rotary selector switch.

or:

- Set the required fixed outlet temperature (A):

❄ Frost protection

1 Approx. 38 °C (soft lock-in)

eco Conserve energy approx. 60 °C (soft lock-in)

3 Hot water approx. 85 °C

The pilot lamp lights up during heat up.

Water drips out of the tap with oversink appliances.

The appliance with be covered more quickly with limescale at higher temperatures.

Tip: Set the rotary selector switch to “eco” to operate the appliance economically and to reduce the effects of limescale.



Note: If the appliance has not been used for an extended period, e. g. during a holiday, allow the water to briefly heat up to stage “3”.

5.2 Limitation of the water temperature

Limit the outlet temperature to avoid scalding with hot water:

- Set the rotary selector switch to “●”.
- Open the cover of the rotary selector switch.
- Select between “1” = approx. 38 °C (B2) or “eco” = approx. 60 °C (B1).
- Close the cover.

5.3 Switching off

Set the rotary selector switch to “●” (A). The heating is switched off.

5.4 Undersink appliances only TR3500TO 5 T and TR3500TOR 5 T

Drip stop

The drip stop function prevents expanding water from dripping from the tap during heat up. If water is heated, the gasses (air) dissolved in it will be released by the water.

Depending on the quantity of gas released – particularly when a higher temperature is selected – it can force residual water from the tap.

Pressure stop (Fig. 9)

The appliance features pressure switch off. The pressure switch off indicates when the tap is clogged by limescale (low or no flow). When

water pressure exceeds 0.25 Mpa (2.5 bar) it even detects if the appliance has been incorrectly connected with the water line during initial installation. The pressure switch off automatically shuts off the water inlet and prevents rupturing of the tank.

If the pressure stop has tripped, a red pin will appear at the top of the appliance (C1).

- The fault must be corrected (see chapter 6 “A fault, what to do?”).
- After the fault has been corrected, the red pin can be pushed back in easily (C2). The water inlet is now free.
- Please contact customer service if this occurs repeatedly.

Important: Do not block the path of the pin (C1) with objects.

5.5 Cleaning

Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!

Do not use a steam cleaner.

- Clean appliance externally with a mild cleaning agent.
- Clean the dirt and lime scale deposits in the aerator filter.

5.6 Maintenance

NOTICE:

Material damage!

Inner tank damage.

- Do not descale the appliance.

The following repairs and maintenance may only be carried out by an authorised customer service representative to avoid potential sources of danger.

- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.

Exchange of the electrical connection cable

When the electrical cable is visibly damaged:

- Switch off the device, unplug the mains plug and contact customer service.

Cleaning the inlet filter (Fig. 10)

When the flow of water is too low and the inlet filter in the tap is descaled:

- Contact customer service and get the inlet filter (D) cleaned.

Water hose and water tap

Check if there are obstructions (limestone) in the:

- outlet water hose
- water tap(s)

If they are obstructed with limestone, the inner pressure of the tank will increase and could cause it to burst.

Inner tank

If there are obstructions in the tank outlet hose the inner pressure of the tank will increase and could cause it to burst, if so:

- Contact customer service and get the inner tank replaced.

6 A fault, what to do?

If your appliance does not operate as required, it is often due to a very minor problem. Please check whether you can remedy the fault yourself by using the following guidelines. You will save yourself the costs of an unnecessary visit by customer service personnel.

- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.

Fault	Cause	Solution	Who
The appliance does not start (heat), only cold water flows.	The fuse in the house electrical installation has tripped/blown.	Check the fuse in the house electrical installation.	Customer
	The mains plug is not inserted.	Insert the plug into the mains socket.	Customer
	The safety temperature limitation has tripped.	Unplug the mains plug, open the warm water tap and allow approx. 4 litres of water to flow. Insert the plug into the mains socket.	Customer
Water flow-rate is too low.	The filter in the tap is clogged.	Remove the filter and either clean it or descale it.	Customer
	The filter in the cold water regulating valve is clogged.	Remove, clean and reinstall the inlet filter. Circulate water through the appliance. If necessary, repeat this procedure until the filter is free of particles.	Servicing expert
	The water outlet or the tap is clogged by limescale.	Descale or install a new fitting.	Servicing expert
The tap drips during heat up regardless of the drip stop.	Frequent, momentary dispensing or dispensing with a low water flow.	Longer dispensing, increase the flow of warm water.	Customer
	The drip stop function is defective.	Exchange the appliance.	Servicing expert
The pressure stop has tripped, water no longer flows.	The appliance has been incorrectly installed on the water connection.	Connect the appliance correctly, push in the red pin of the pressure stop.	Servicing expert
	The fitting is clogged by limescale.	Descale the tap, push in the red pin of the pressure stop.	Customer
	The warm water connection nozzle is clogged.	Clean the warm water connection nozzle and exchange the water connection if necessary. Then push in the red pin of the pressure stop.	Servicing expert

If the fault could not be eliminated, please call customer service.

7 Customer Service

We ask you to always provide the **E-No.** and the **FD-No.** of your appliance when calling in a customer service engineer. You will find the number near both water connection nozzles of the small water heater.

8 Environmental protection/disposal

Environmental protection is a fundamental corporate strategy of the Bosch Group.

The quality of our products, their economy and environmental safety are all of equal importance to us and all environmental protection legislation and regulations are strictly observed.

We use the best possible technology and materials for protecting the environment taking account of economic considerations.

Packaging

Where packaging is concerned, we participate in country-specific recycling processes that ensure optimum recycling. All of our packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

Used appliances

Used appliances contain valuable materials that can be recycled. The various assemblies can be easily dismantled. Synthetic materials are marked accordingly. Assemblies can therefore be sorted by composition and passed on for recycling or disposal.

Used electrical and electronic appliances



Electrical or electronic devices that are no longer serviceable must be collected separately and sent for environmentally compatible recycling (in accordance with the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

To dispose of old electrical or electronic devices, you should use the return and collection systems put in place in the country concerned.

9 Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer, from whom the appliance was purchased, or directly from our representative in the country. Furthermore, the guarantee conditions can also be found on the Internet at the website address stated. The bill of sale or receipt must be produced when making any claims under the terms of this guarantee.

10 Data Protection Notice



We, **Bosch Thermotechnology Ltd., Cotswold Way, Warndon, Worcester WR4 9SW, United Kingdom**

process product and installation information, technical and connection data, communication data, product registration and client history data to provide product functionality (art. 6 (1) sentence 1 (b)

GDPR), to fulfil our duty of product surveillance and for product safety and security reasons (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR), to safeguard our rights in connection with warranty and product registration questions (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR) and to analyze the distribution of our products and to provide individualized information and offers related to the product (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR). To provide services such as sales and marketing services, contract management, payment handling, programming, data hosting and hotline services we can commission and transfer data to external service providers and/or Bosch affiliated enterprises. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located outside of the European Economic Area. Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer under: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation or where personal data are processed for direct marketing purposes, at any time to processing of your personal data which is based on art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR. To exercise your rights, please contact us via **privacy.ttgb@bosch.com** To find further information, please follow the QR-Code.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	16
2	Instructions de montage	17
2.1	Déballage	17
2.2	Description du produit	17
2.3	Montage mural	17
2.4	Raccordement de l'eau	18
2.5	Première mise en service	18
2.5.1	Raccordement électrique	18
2.5.2	Vérifier le procédé de chauffe	18
2.5.3	Limitation de la température de l'eau	18
3	Données techniques	18
4	Caractéristiques du produit relatives à la consommation énergétique	19
5	Notice d'utilisation	20
5.1	Réglage de la température de l'eau	20
5.2	Limitation de la température de l'eau	20
5.3	Mise hors marche	20
5.4	Uniquement pour appareils TR3500TO 5 T et TR3500TOR 5 T	20
5.5	Nettoyage	20
5.6	Maintenance	20
5.7	Service après-vente	21
6	En cas de panne que faire ?	21
7	Protection de l'environnement/Recyclage	22
8	Conditions de garantie	22
9	Déclaration de protection des données	22

1 Consignes de sécurité

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

- Monter et utiliser l'appareil comme indiqué dans le texte et à l'écran. Nous n'assumons aucune garantie pour les risques susceptibles de survenir en cas de non-respect de cette notice.
- Cet appareil est destiné à une utilisation jusqu'à une altitude maximale de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Toujours installer et stocker l'appareil dans une pièce à l'abri du gel (eau résiduelle).
- L'appareil doit être installé et utilisé dans des zones sèches et propres.



AVERTISSEMENT :

Danger de choc électrique !

En cas d'incident, immédiatement débrancher la fiche secteur !

En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement couper l'alimentation en eau froide.

- **Ne faire raccorder et mettre en service l'appareil que par un technicien spécialisé.**
- **Les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un technicien spécialisé afin d'éviter tous dangers.**
- Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage. Ne pas brancher la fiche secteur.



PRUDENCE :

Attention !

Tout d'abord complètement remplir l'appareil d'eau avant de brancher la fiche secteur, le thermostat de sécurité pouvant être remis en marche risque autrement de se déclencher.

- Respecter les prescriptions légales, les conditions de raccordement des entreprises d'approvisionnement en électricité et en eau.
- L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise à contacts de protection installée correctement. Ne pas utiliser de câble de rallonge.
- **Toujours débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir l'appareil.**
- L'appareil ne doit pas être alimenté par le biais d'un dispositif de commutation, tel par exemple un temporisateur, afin d'éviter tous risques dus à une réinitialisation non souhaitée du thermostat de sécurité en cas d'incident.

- La conduite de raccordement ne doit pas reposer sur des pièces chaudes. L'isolation risquerait autrement d'être endommagée.
- **Utiliser le chauffe-eau compact uniquement à l'état ouvert (hors pression) et pour un point de puisage. La sortie d'eau chaude est uniquement destinée à l'équilibrage des pressions et elle doit uniquement être raccordée à la robinetterie adéquate (référence BZ 13051, BZ 13071 ou BZ 13062 pour appareils à monter au-dessous de l'évier ou BZ 11113 pour appareils à monter au-dessus de l'évier).**
- La sortie de la robinetterie doit toujours être libre. Ne jamais utiliser d'aérateur ni de robinetterie de douche.
- **Sécurité des appareils électriques à usage domestique et utilisations similaires.**
Pour éviter les risques dus aux appareils électriques, les prescriptions suivantes s'appliquent conformément à la norme EN 60335-2-21: «Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 3 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.». «Les enfants de 3 à 8 ans ne sont autorisés à actionner que le robinet relié au l'appareil.». «Si le raccordement au réseau électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant d'une qualification similaire pour éviter tout danger.».
- Tenir les enfants à l'écart de l'appareil.
- Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Le tuyau d'eau chaude peut devenir chaud. En avertir les enfants.
- Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.
- Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Lire attentivement cette notice de montage et d'utilisation, agir en conséquence et la conserver !

2 Instructions de montage

2.1 Déballage

- Contrôler le nouvel appareil pour constater d'éventuels dégâts dus au transport !

- Éliminer l'emballage et, le cas échéant, l'ancien appareil en respectant l'environnement.

Etendue de livraison (Fig. 1)

- 1 Appareil avec couvercle de commande
- 2 Etrier de montage
- 3 **Uniquement pour TR3500TOR 5 T :**
Fixation (2 vis, 2 chevilles)
- 4 Documentation

2.2 Description du produit

Le chauffe-eau compact est approprié pour le raccordement à l'état ouvert (hors pression). Il réchauffe et emmagasine l'eau potable jusqu'à env. 85 °C. Le sélecteur de température d'eau permet de régler différents niveaux de température.

L'appareil ne doit pas être exploité avec de l'eau préchauffée, ceci risquerait en effet de déclencher le thermostat de sécurité.

L'appareil est branché au moyen de la fiche secteur.

Cette notice de montage et d'utilisation décrit différents types d'appareil :

- Appareils à monter au-dessous de l'évier **TR3500TO 5 T et TR3500TOR 5 T avec fonctions antigoutte et arrêt de pression supplémentaires**
- Appareils à monter au-dessus de l'évier **TR2500TO 5 B**

Préparation du montage (Fig. 1)

- **Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage. Ne pas brancher la fiche secteur.**
- Retirer l'étrier de montage sur l'appareil et casser les bagues de maintien (A).
- Fixer le câble d'alimentation électrique au dos de l'appareil, en fonction de la longueur souhaitée (B).

2.3 Montage mural

Appareils à monter au-dessous de l'évier TR3500TO 5 T et TR3500TOR 5 T (Fig. 2)

- Positionner l'appareil sur le mur et dessiner les repères à hauteur des trois encoches (en haut, à gauche et à droite sur l'appareil) (A).
- Tracer des lignes avec le niveau à bulle, afin de relier les repères et de former un croisement des lignes (B1 et B2).
- Placer l'encoche en haut de l'étrier de montage à hauteur du point d'intersection des lignes dessinées et marquer les trous (C).
- Percer les trous et introduire les chevilles (D1).
- Fixer l'étrier de montage (encoche en haut) au mur au moyen des vis (D2).
- Accrocher l'appareil dans l'étrier de montage (D3).

Remplacement de l'appareil (Fig. 3)

Si un ancien chauffe-eau compact est remplacé par ce nouveau modèle, les trous de fixation avec chevilles peuvent être utilisés. Il faut toutefois tenir compte du fait que le nouvel appareil est plus haut d'environ 2 cm.

Si le bord supérieur du nouvel appareil doit figurer au même niveau que celui de l'ancien appareil (E1) :

- Monter le nouvel étrier de montage au mur en tournant l'encoche vers le haut.

Si le bord inférieur du nouvel appareil doit figurer au même niveau que celui de l'ancien appareil (E2) :

- Retourner le nouvel étrier de montage et le fixer au mur en tournant l'encoche vers le bas.

Appareils à monter au-dessus de l'évier TR2500TO 5 B (Fig. 4)

- Positionner l'appareil sur le mur et dessiner les repères à hauteur des trois encoches (en haut, à gauche et à droite sur l'appareil) (F).
- Tracer des lignes avec le niveau à bulle, afin de relier les repères et de former un croisement des lignes (G1 et G2).

- Placer l'encoche en haut de l'étrier de montage sur le point de croisement des lignes dessinées et marquer les trous (**H**).
- Percer les trous et introduire les chevilles (**I1**).
- Fixer l'étrier de montage (encoche en haut) au mur au moyen des vis (**I2**).

Remplacement de l'appareil (Fig. 5)

Si un ancien chauffe-eau compact est remplacé par ce nouveau modèle, les trous de fixation avec chevilles peuvent être utilisés. Il faut toutefois tenir compte du fait que le nouvel appareil est plus haut d'environ 2 cm.

- Retourner le nouvel étrier de montage et le fixer au mur en tournant l'encoche vers le bas (**J**).

2.4 Raccordement de l'eau



PRUDENCE :

Attention !

La robinetterie existante ne doit pas être entartée.

- **Ne pas graisser les filetages !**

Info : des embouts filetés de rechange sont disponibles auprès du service après-vente.

Appareils à monter au-dessous de l'évier TR3500TO 5 T et TR3500TOR 5 T (Fig. 6)

- Le cas échéant, monter la robinetterie (**A1** et **A2**).
- Monter un joint (**B1**).
- Veiller à la position axiale des tubes de raccordement dans les embouts filetés.
- Placer l'écrou-raccord à la verticale sur le filetage et serrer à la main (**B2**).
- Serrer à fond les raccords vissés (**C**). **Contre-bloquer les embouts filetés sur le chauffe-eau en utilisant une clé.**
- Resserrer les raccords vissés après quelques procédés de chauffe.

Appareils à monter au-dessus de l'évier TR2500TO 5 B (Fig. 7)

- Le cas échéant, monter un mitigeur (**D1** à **D3**).
- Mettre en place les tubes d'accouplement au mitigeur tout en insérant un joint (**E**). Veiller à la position axiale des tubes de raccordement dans les embouts filetés.
- Monter les joints sur le tube d'accouplement (**F1**).
- Accrocher l'appareil (**G**).

- Placer l'écrou-raccord (**F2**) à la verticale sur le filetage et serrer à la main.
- Serrer à fond les raccords vissés (**H1** et **H2**). Contre-bloquer les embouts filetés sur le chauffe-eau en utilisant une clé (**H1**).

2.5 Première mise en service

2.5.1 Raccordement électrique

- **Important :** ne pas encore brancher la fiche secteur !
- Tout d'abord complètement remplir l'appareil d'eau, l'eau doit sortir de la robinetterie.
- Débrancher ensuite la fiche secteur.



Remarque : si l'appareil n'est pas rempli d'eau, le thermostat de sécurité pouvant être remis en marche risque autrement de se déclencher !

2.5.2 Vérifier le procédé de chauffe

- Tourner le sélecteur de température d'eau sur la position « **3** » (env. 85 °C).
- Surveiller le procédé de chauffe jusqu'à ce que le voyant lumineux soit éteint, après env. 12–18 minutes.
- Vérifier la température.



PRUDENCE :

Attention : si le thermostat de sécurité a mis le chauffe-eau compact hors marche, débrancher la fiche secteur, ouvrir le robinet d'eau et laisser env. 4 litres d'eau circuler dans l'appareil, et finalement rebrancher la fiche secteur. L'appareil est maintenant de nouveau prêt au fonctionnement.

2.5.3 Limitation de la température de l'eau

La température de sortie du chauffe-eau compact peut être limitée par voie mécanique au niveau « **1** » (env. 38 °C) ou au niveau « **eco** » (env. 60 °C) (voir également le chapitre « Utilisation » à la page 20).

Economie d'énergie

- Pour économiser de l'énergie, tourner le sélecteur rotatif en position « **eco** ».
- Remettre la notice de montage et d'utilisation à l'utilisateur et expliquer l'appareil.

3 Données techniques

Type		TR3500TO 5 T	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B
		A monter au-dessous de l'évier	A monter au-dessous de l'évier	A monter au-dessus de l'évier	A monter au-dessus de l'évier
Puissance nominale	[kW]	2,2	1,8	2,2	1,8
Capacité nominale	[l]	5,0	5,0	5,0	5,0
CLICKFIX plus technique de montage		✓	✓	✓	✓
Fonction arrêt de pression		✓	✓	–	–
Fonction anti-goutte		✓	✓	–	–
Quantité d'eau mitigée 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14	9,5/14	9,5/14	9,5/14
Température réglable en continu jusqu'à	[°C]	85	85	85	85
Consommation énergétique en veille à 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,18	0,18	0,18	0,18
Raccordement électrique	[V]	230	230	230	230
Temps de chauffe à 60 °C (température d'arrivée d'eau 12 °C)	[min]	8	9	8	9
Protection par fusibles	[A]	10	10	10	10
Raccordement de l'eau	["]	3/8	3/8	1/2	1/2

Type		TR3500TO 5 T	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B
		A monter au-dessous de l'évier	A monter au-dessous de l'évier	A monter au-dessus de l'évier	A monter au-dessus de l'évier
Débit maximal	[l/min]	5	5	5	5
Longueur de câble	[m]	0,6	0,6	0,6	0,6
Dimensions (hauteur×largeur×profondeur)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Poids, rempli	[kg]	7,7	7,7	7,7	7,7

4 Caractéristiques du produit relatives à la consommation énergétique

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Type de produit	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Profil de soutirage déclaré	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	-	-	A	A	A	A	A
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	515	511	511	508	507
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Autre profil de soutirage	-	-	-	-	-	-	-
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (autre profil de soutirage)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Consommation annuelle d'électricité (autre profil de soutirage, conditions climatiques moyennes)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Consommation annuelle de combustible (autre profil de soutirage)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Réglage du régulateur de température (état à la livraison)	T _{set}	°C	44	55	55	42	47
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L _{WA}	dB	15	15	15	15	15
Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines	-	-	Non	Non	Non	Non	Non
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable)	Voir documentation technique						
Régulation intelligente	Non						
Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes)	Q _{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Consommation journalière de combustible	Q _{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO _x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Consommation hebdomadaire de combustible avec régulation intelligente	Q _{fuel,wee k,smart}	kWh	-	-	-	-	-
Consommation hebdomadaire d'électricité avec régulation intelligente	Q _{elec,wee k,smart}	kWh	-	-	-	-	-
Consommation hebdomadaire de combustible sans régulation intelligente	Q _{fuel,wee k}	kWh	-	-	-	-	-
Consommation hebdomadaire d'électricité sans régulation intelligente	Q _{elec,wee k}	kWh	-	-	-	-	-
Capacité de stockage	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Eau mitigée à 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Notice d'utilisation

- **Lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et respecter les prescriptions qu'elle contient !**
- **Important** : ne jamais exposer l'appareil au gel !



AVERTISSEMENT :

Danger de choc électrique !

En cas d'incident, immédiatement débrancher la fiche secteur ! En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement fermer la conduite d'eau froide.

Obligatoirement lire et respecter les consignes de sécurité détaillées fournies au début de cette notice !

Utilisation (Fig. 8)

Le chauffe-eau compact chauffe l'eau potable et l'emmagasine jusqu'à env. 85 °C.

5.1 Réglage de la température de l'eau

- Régler la température souhaitée pour l'eau de sortie au moyen du sélecteur rotatif de température à une valeur entre 35 °C et 85 °C.

ou :

- Régler la température souhaitée pour l'eau de sortie à une valeur fixe (A) :

❄ Protection antigel

1 env. 38 °C (léger enclenchement)

eco Economie d'énergie, env. 60 °C (léger enclenchement)

3 Eau chaude, env. 85 °C

Le voyant lumineux est allumé pendant le procédé de chauffe. Sur les appareils à monter au-dessus de l'évier, une faible quantité d'eau de sur-saturation s'échappe à la sortie.

L'appareil est plus rapidement entartré si les températures sont élevées.

Conseil : pour une utilisation économique de l'appareil et une réduction du procédé d'entartrage, tourner le sélecteur rotatif de température en position « **eco** ».



Remarque : si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une durée plus longue, par exemple pendant les vacances, laisser brièvement chauffer l'eau en tournant le sélecteur en position « **3** ».

5.2 Limitation de la température de l'eau

Limiter la température de sortie pour éviter de se brûler avec l'eau chaude :

- Tourner le sélecteur rotatif en position « **●** ».
- Soulever le couvercle du sélecteur rotatif.
- Choisir entre « **1** » = env. 38 °C (**B2**) ou « **eco** » = env. 60 °C (**B1**).
- Rabattre le couvercle.

5.3 Mise hors marche

Tourner le sélecteur rotatif en position « **●** » (A). Le chauffage est désactivé.

5.4 Uniquement pour appareils TR3500TO 5 T et TR3500TOR 5 T

Fonction anti-goutte

La fonction anti-goutte empêche la sortie de gouttes d'eau de sur-saturation au niveau du robinet d'eau lors du procédé de chauffe. Si l'eau est chauffée, des gaz (air) y étant dissous s'échappent de l'eau. Selon la quantité de gaz échappés, de l'eau résiduelle peut sortir du robinet si la température configurée est élevée.

Fonction arrêt de pression (Fig. 9)

L'appareil est équipé d'un dispositif de coupure de la pression. Le dispositif de coupure de la pression indique quand la robinetterie est entartrée (débit faible ou pas du tout de débit). A partir d'une pression de l'eau supérieure à 0,25 Mpa (2,5 bars), il reconnaît également si l'appareil a été mal monté du côté eau lors de la première installation. Le dispositif de coupure de la pression verrouille automatiquement l'arrivée d'eau et empêche ainsi au réservoir d'exploser.

Si la fonction arrêt de pression a déclenché, une goupille rouge devient visible en haut sur l'appareil (**C1**).

- L'incident doit alors obligatoirement être éliminé (voir le chapitre 6 « En cas de panne que faire ? »).
- L'erreur doit avoir été éliminée avant de pouvoir à nouveau légèrement enfoncer la goupille rouge (**C2**). L'arrivée d'eau est maintenant de nouveau libre.
- Si la fonction arrêt de pression se déclenche à plusieurs reprises, contacter le service après-vente.

Important : ne jamais bloquer la voie de déploiement de la goupille (**C1**) par des objets quelconques.

5.5 Nettoyage

Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.

Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

- Essuyer l'extérieur de l'appareil en utilisant un détergent doux.
- Nettoyer le filtre de l'aérateur pour éliminer des dépôts calcaires et de saletés.

5.6 Maintenance

AVIS :

Dégât matériel!

Dégât au réservoir intérieur.

- Ne pas détartre l'appareil.

Afin d'éviter tous risques, les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un service après-vente auquel nous avons donné une concession.

- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique et couper l'arrivée d'eau avant d'effectuer tout type de travaux.

Remplacement de la conduite de raccordement électrique

En cas de dégâts visibles sur le câble électrique:

- Mettre l'appareil hors marche, débrancher la fiche secteur et contacter le service après-vente.

Nettoyage du filtre de l'arrivée d'eau

Si le débit de l'eau est trop faible et que le filtre dans le robinet d'eau a été détartre :

- Contacter le service après-vente et faire nettoyer le filtre de l'arrivée d'eau (**D**).

Tuyau d'eau et robinet

Vérifier s'il y a des obstacles (calcaire) dans les:

- tuyau de sortie d'eau
- robinet(s) d'eau

S'ils sont bouchés par du calcaire, la pression interne du réservoir augmentera et pourrait le faire éclater

Réservoir intérieur

S'il y a des obstacles dans le tuyau de sortie du réservoir, la pression interne du réservoir augmentera et, dans ce cas, pourrait le faire éclater.

- Contacter le service après-vente et faire remplacer le réservoir interne.

5.7 Service après-vente

Si vous contactez le service après-vente, veuillez indiquer le **no E** et le **no FD** de votre appareil. Les numéros sont indiqués entre les deux tubulures de raccordement d'eau du chauffe-eau compact.

6 En cas de panne que faire ?

Si votre appareil ne fonctionne pas comme souhaité, la cause est souvent minime. Vérifiez si vous pouvez vous-même éliminer la panne en vous aidant des conseils suivants. Ceci permet d'éviter des frais occasionnés par une intervention inutile du service après-vente.

- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique et couper l'arrivée d'eau avant d'effectuer tout type de travaux.

Erreur	Cause	Remède	Qui ?
L'appareil ne démarre (chauffe) pas, l'eau sortant est froide	Le fusible dans l'installation domestique s'est déclenché.	Contrôler le fusible dans l'installation domestique.	Client
	La fiche secteur n'est pas branchée.	Brancher la fiche secteur.	Client
	Le thermostat de sécurité a commuté.	Débrancher la fiche secteur, ouvrir le robinet d'eau et laisser env. 4 litres d'eau circuler dans l'appareil. Brancher la fiche secteur.	Client
Débit d'eau trop faible.	Le filtre dans le robinet est bouché.	Retirer le filtre, puis le nettoyer ou le détartrer.	Client
	Le filtre dans l'arrivée d'eau froide est bouché.	Démonter le filtre de l'arrivée d'eau, le nettoyer et puis le remonter. Rincer l'appareil. Si nécessaire, répéter cette procédure jusqu'à ce que le filtre ne contienne plus aucune particule.	Technicien spécialisé
	La sortie d'eau ou la robinetterie sont entartrées.	Détartrer ou bien monter une nouvelle robinetterie.	Technicien spécialisé
La robinetterie goutte pendant la chauffe malgré la fonction anti-goutte.	Prise d'eau courte et fréquente ou prise d'eau à faible débit d'eau chaude.	Pour une prise d'eau plus longue, augmenter le débit d'eau chaude.	Client
	La fonction anti-goutte est défectueuse.	Remplacer l'appareil.	Technicien spécialisé
La fonction arrêt de pression a déclenché, l'eau ne coule plus.	Mauvaise installation de l'appareil au raccord d'eau.	Raccorder l'appareil correctement, enfoncer la goupille rouge de la fonction arrêt de pression.	Technicien spécialisé
	La robinetterie est entartrée.	Détartrer la robinetterie, enfoncer la goupille rouge de la fonction arrêt de pression.	Client
	La tubulure du raccord d'eau chaude est bouchée.	Nettoyer la tubulure du raccord d'eau chaude, si nécessaire remplacer le raccord d'eau. Enfoncer ensuite la goupille rouge de la fonction arrêt de pression.	Technicien spécialisé

Si la panne n'a pas pu être éliminée, contacter le service après-vente.

7 Protection de l'environnement/Recyclage

La protection de l'environnement est un principe de base du groupe Bosch.

Nous accordons une importance égale à la qualité de nos produits, à leur rentabilité et à la protection de l'environnement. Les lois et prescriptions concernant la protection de l'environnement sont strictement observées.

Pour la protection de l'environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleures technologies et matériaux possibles.

Emballages

En matière d'emballages, nous participons aux systèmes de mise en valeur spécifiques à chaque pays, qui visent à garantir un recyclage optimal.

Tous les matériaux d'emballage utilisés respectent l'environnement et sont recyclables.

Appareils usagés

Les appareils usés contiennent des matériaux qui peuvent être réutilisés.

Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents composants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.

Appareils électriques et électroniques usagés



Les appareils électriques et électroniques hors d'usage doivent être collectés séparément et soumis à une élimination écologique (directive européenne sur les appareils usagés électriques et électroniques).



Pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, utiliser les systèmes de renvoi et de collecte spécifiques au pays.

8 Conditions de garantie

Les conditions de garantie établies par la représentation responsable dans le pays d'achat respectif de l'appareil sont en vigueur pour cet appareil. Les conditions de garantie sont à tout moment disponibles auprès du commerçant spécialisé où l'appareil a été acheté ou directement chez le représentant du pays respectif. Les conditions de garantie sont en outre également disponibles à l'adresse Internet citée. La présentation de la pièce justificative d'achat est en tout cas nécessaire pour avoir recours à des prestations de garantie.

9 Déclaration de protection des données



Nous, **[FR] elm.leblanc S.A.S., 124-126 rue de Stalingrad, 93711 Drancy Cedex, France, [BE] Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, Belgique, [LU] Ferroknepper Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003 Esch-sur-Alzette,**

Luxembourg, traitons les informations relatives au produit et à son installation, l'enregistrement du produit et les données de l'historique du client pour assurer la fonctionnalité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (b) du RGPD), pour remplir notre mission de surveillance et de sécurité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) GDPR), pour protéger nos droits en matière de garantie et d'enregistrement de produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD), pour analyser la distribution de nos produits et pour fournir des informations et des offres personnalisées en rapport avec le produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD). Pour fournir des services tels que les services de vente et de marketing, la gestion des contrats, le traitement des paiements, la programmation, l'hébergement de données et les services d'assistance téléphonique, nous pouvons exploiter les données et les transférer à des prestataires de service externes et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement si une protection des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires en dehors de l'Espace économique européen. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse suivante : Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALLEMAGNE.

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel conformément à l'art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD pour des motifs qui vous sont propres ou dans le cas où vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing direct. Pour exercer votre droit, contactez-nous via l'adresse **[FR] privacy.ttfr@bosch.com, [BE] privacy.ttbe@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com**. Pour de plus amples informations, veuillez scanner le QR code.

Indice

1	Indicazioni di sicurezza	23
2	Istruzioni per il montaggio	24
2.1	Disimballaggio	24
2.2	Descrizione del prodotto	24
2.3	Montaggio a parete	24
2.4	Allacciamento dell'acqua	25
2.5	Messa in esercizio	25
2.5.1	Allacciamento elettrico	25
2.5.2	Controllo della procedura di riscaldamento	25
2.5.3	Limitazione della temperatura dell'acqua	25
3	Dati tecnici	26
4	Dati del prodotto per il consumo energetico	27
5	Istruzioni per l'uso	27
5.1	Impostazione della temperatura dell'acqua	27
5.2	Limitazione della temperatura dell'acqua	28
5.3	Spegnimento	28
5.4	Solo modelli per montaggio sotto il lavandino TR3500TO 5 T e TR3500TOR 5 T	28
5.5	Pulizia	28
5.6	Manutenzione	28
5.7	Assistenza Clienti	28
6	Cosa fare in caso di guasto?	29
7	Protezione ambientale e smaltimento	29
8	Condizioni di garanzia	29
9	Informativa sulla protezione dei dati	30

1 Indicazioni di sicurezza

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.

- Montare e utilizzare l'apparecchio come descritto nelle figure e nel testo di queste istruzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni.
- Questo apparecchio è previsto per l'impiego fino a un'altitudine di 2000 m sopra il livello del mare.
- Installare e immagazzinare l'apparecchio soltanto in locali che non siano soggetti al gelo (acqua residua).
- Installare e utilizzare questo apparecchio esclusivamente in ambienti asciutti e puliti.



AVVERTENZA:

Rischio di scosse elettriche!

In caso di anomalie staccare subito la spina dalla presa di rete!

In caso di perdite dall'apparecchio, chiudere immediatamente la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda.

- Per il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio incaricare personale qualificato.
- Per evitare situazioni di pericolo, fare eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione solo da personale qualificato.
- Prima del montaggio chiudere la tubazione di alimentazione dell'acqua. Non inserire la spina nella presa di rete.



ATTENZIONE:

Attenzione!

Riempire completamente il bollitore con acqua prima di inserire la spina nella presa di rete, altrimenti scatta il dispositivo automatico di limitazione della temperatura.

- Rispettare le vigenti norme legali e le condizioni di collegamento previste dall'ente erogatore della corrente elettrica e dell'acqua.
- L'apparecchio può essere collegato esclusivamente ad una presa con contatto di terra installata secondo le rispettive norme. Non utilizzare cavi di prolunga.
- **Estrarre la spina dalla presa di rete prima di aprire l'apparecchio.**

- Per evitare situazioni di pericolo causate dal ripristino involontario del termostato di protezione in caso di guasto, non è consentito alimentare l'apparecchio tramite un dispositivo di comando esterno, come ad esempio un timer.
- La tubazione di collegamento non deve essere a contatto con parti surriscaldate. L'isolamento del tubo potrebbe rimanerne danneggiato.
- **Utilizzare il piccolo bollitore solo aperto (senza pressione) e collegato ad un punto di erogazione dell'acqua. L'uscita dell'acqua calda funge da compensazione della pressione e può essere collegata esclusivamente alla rubinetteria fornita a corredo (codice di ordinazione BZ 13051, BZ 13071 o BZ 13062 per i modelli per montaggio sotto il lavandino, oppure BZ 11113 per i modelli per montaggio sopra il lavandino).**
- L'uscita di erogazione della rubinetteria deve restare sempre libera. Non utilizzare apparecchiature per la preparazione di bibite gassate.
- **Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico o similari.** Per evitare pericoli dovuti ad apparecchi elettrici valgono le seguenti direttive conformi alla EN 60335-2-21: «Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** a partire da 3 anni di età e da persone che non abbiano limitazioni fisiche, sensoriali o psichiche che abbiano pratica ed esperienza con l'uso di questo tipo di apparecchi, sotto sorveglianza o dopo aver ricevuto indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e degli eventuali rischi che ne possono derivare. I **bambini** non devono giocare con l'apparecchio. I **bambini** non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza sorveglianza.»
«I **bambini** di età compresa tra i 3 e gli 8 anni sono esclusivamente autorizzati ad azionare il rubinetto collegato all'apparecchio.»
«I cavi di rete danneggiati devono essere sostituiti dal fabbricante, dal servizio di assistenza clienti o da un tecnico specializzato ugualmente qualificato al fine di evitare pericoli.»
- Tenere lontani i bambini.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- La tubazione dell'acqua calda può raggiungere temperature molto alte. Informare i bambini al riguardo.
- Non utilizzare abrasivi o detergenti corrosivi.
- Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore.

Leggere attentamente queste istruzioni per il montaggio e per l'uso prima della messa in servizio, quindi conservarle con cura!

2 Istruzioni per il montaggio

2.1 Disimballaggio

- Controllare che l'apparecchio nuovo non presenti danni dovuti al trasporto!
- Smaltire il materiale d'imballaggio e, quando necessario, l'apparecchio usato nel rispetto delle norme ambientali.

Volume di consegna (Fig. 1)

- 1 Apparecchio con pannello comandi
- 2 Staffa di montaggio
- 3 **Solo TR3500TOR 5 T:**
Materiale di fissaggio (2 viti, 2 tasselli)
- 4 Documentazione

2.2 Descrizione del prodotto

Il piccolo bollitore ad accumulo è indicato per il collegamento aperto (senza pressione). Scalda ed accumula acqua potabile fino a ca. 85 °C. Con il selettore di temperatura è possibile impostare diversi livelli di temperatura.

Non utilizzare l'apparecchio con acqua preriscaldata, altrimenti scatta il dispositivo di limitazione della temperatura.

L'apparecchio viene collegato tramite la spina di rete.

Queste istruzioni per l'uso e il montaggio sono valide per diversi modelli di apparecchi:

- Modelli per montaggio sotto il lavandino con **sistema antigocciolamento e arresto di sicurezza TR3500TO 5 T e TR3500TOR 5 T**
- Modelli per montaggio sopra il lavandino **TR2500TO 5 B**

Preparazione del montaggio (Fig. 1)

- **Prima del montaggio chiudere la tubazione di alimentazione dell'acqua. *NON* inserire la spina nella presa di rete.**
- Togliere la staffa di montaggio dall'apparecchio e staccare gli anelli di tenuta (A).
- Fissare il cavo di collegamento sul retro dell'apparecchio in base alla lunghezza desiderata (B).

2.3 Montaggio a parete

Modelli per montaggio sotto il lavandino TR3500TO 5 T e TR3500TOR 5 T (Fig. 2)

- Allineare l'apparecchio alla parete e, con un pennarello, tracciare le marcature in corrispondenza delle tre tacche (in alto, a sinistra e a destra sull'apparecchio) (A).
- Mediante una livella a bolla d'aria, collegare le marcature tracciando una linea orizzontale e una verticale fino a formare una croce (B1 e B2).
- Posizionare la staffa di montaggio, con la tacca rivolta verso l'alto, sopra il punto di incrocio delle linee disegnate e tracciare i fori (C).
- Praticare i fori e applicare i tasselli (D1).
- Fissare la staffa di montaggio (con la tacca verso l'alto) alla parete mediante le viti (D2).
- Agganciare l'apparecchio nella staffa di montaggio (D3).

Sostituzione dell'apparecchio (Fig. 3)

In caso di sostituzione di un vecchio bollitore con questo nuovo apparecchio, è possibile utilizzare i fori di fissaggio e i tasselli esistenti. Tuttavia occorre considerare che il nuovo apparecchio è più alto di circa 2 cm.

Per allineare il nuovo apparecchio in alto come il vecchio apparecchio (E1):

- Fissare la nuova staffa di montaggio alla parete con la tacca rivolta verso l'alto.

Per allineare il nuovo apparecchio in basso come il vecchio apparecchio (E2):

- Girare la nuova staffa di montaggio verso il basso e fissarla alla parete con la tacca rivolta verso il basso.

Modelli per montaggio sopra il lavandino TR2500TO 5 B (Fig. 4)

- Allineare l'apparecchio alla parete e, con un pennarello, tracciare le marcature in corrispondenza delle tre tacche (in alto, a sinistra e a destra sull'apparecchio) (F).
- Mediante una livella a bolla d'aria, collegare le marcature tracciando una linea orizzontale e una verticale fino a formare una croce (G1 e G2).
- Posizionare la staffa di montaggio, con la tacca rivolta verso l'alto, sopra il punto di incrocio delle linee disegnate e tracciare i fori (H).
- Praticare i fori e applicare i tasselli (I1).
- Fissare la staffa di montaggio (con la tacca verso l'alto) alla parete mediante le viti (I2).

Sostituzione dell'apparecchio (Fig. 5)

In caso di sostituzione di un vecchio bollitore con questo nuovo apparecchio, è possibile utilizzare i fori di fissaggio e i tasselli esistenti. Tuttavia occorre considerare che il nuovo apparecchio è più alto di circa 2 cm.

- Girare la nuova staffa di montaggio verso il basso e fissarla alla parete con la tacca rivolta verso il basso (J).

2.4 Allacciamento dell'acqua



ATTENZIONE:

Attenzione!

Il rubinetto esistente non deve essere incrostato di calcare.

- **Non ingrassare la filettatura!**

Informazione: i manicotti filettati di ricambio possono essere richiesti al servizio di Assistenza Clienti.

Modelli per montaggio sotto il lavandino TR3500TO 5 T e TR3500TOR 5 T (Fig. 6)

- Se necessario montare la rubinetteria (A1 e A2).
- Inserire la guarnizione (B1).
- Verificare la posizione assiale dei tubi di allacciamento dentro ai manicotti.
- Applicare il dado a risvolto sulla filettatura e avvitare a mano (B2).
- Stringere a fondo i collegamenti a vite (C), tenendo fermo il manicotto filettato sul bollitore con una chiave.
- Dopo alcune procedure di riscaldamento, stringere di nuovo i collegamenti a vite.

Modelli per montaggio sopra il lavandino TR2500TO 5 B (Fig. 7)

- Se necessario montare la rubinetteria di miscelazione (D1-D3).
- Applicare i tubi di collegamento con guarnizione nella rubinetteria di miscelazione (E). Verificare la posizione assiale dei tubi di allacciamento dentro ai manicotti.
- Inserire le guarnizioni nei tubi di collegamento (F1).
- Agganciare l'apparecchio (G).
- Applicare il dado a risvolto (F2) sulla filettatura e avvitare a mano.
- Stringere a fondo i collegamenti a vite (H1 e H2), tenendo fermo il manicotto filettato sul bollitore con una chiave (H1).

2.5 Messa in esercizio

2.5.1 Allacciamento elettrico

- **Importante:** non inserire ancora la spina nella presa di rete!
- Riempire completamente l'apparecchio con acqua (l'acqua deve fuoriuscire dalla rubinetteria).
- A questo punto è possibile inserire la spina nella presa di rete.



Avvertenza: se il bollitore non è riempito con acqua, scatta il dispositivo automatico di limitazione della temperatura!

2.5.2 Controllo della procedura di riscaldamento

- Ruotare il selettore rotante su «3» (ca. 85 °C).
- Controllare il processo di riscaldamento finché la spia di controllo non si spegne, dopo ca. 12–18 minuti.
- Controllare la temperatura.



ATTENZIONE:

Attenzione: se la limitazione di sicurezza della temperatura ha spento il bollitore, estrarre la spina dalla presa di rete, aprire il rubinetto dell'acqua calda e fare scorrere ca. 4 litri di acqua, quindi reinserire la spina nella presa di rete. Ora l'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

2.5.3 Limitazione della temperatura dell'acqua

La temperatura dell'acqua sanitaria del piccolo bollitore ad accumulo può essere meccanicamente limitata al livello «1» (ca. 38 °C) oppure al livello «eco» (ca. 60 °C) (vedi «Azionamento» a pagina 27).

Risparmio di energia

- Per impostare la modalità di risparmio energetico portare il selettore rotante su «eco».
- Consegnare all'utente il manuale di istruzioni per l'uso e il montaggio e spiegarli il funzionamento dell'apparecchio.

3 Dati tecnici

Modello		TR3500TO 5 T	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B
		Sotto il lavandino	Sotto il lavandino	Sopra il lavandino	Sopra il lavandino
Potenza nominale	[kW]	2,2	1,8	2,2	1,8
Contenuto nominale	[l]	5,0	5,0	5,0	5,0
Tecnica di montaggio CLICKFIX plus		✓	✓	✓	✓
Arresto pressione		✓	✓	–	–
Sistema antigocciolamento		✓	✓	–	–
Quantità di acqua miscelata a 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14	9,5/14	9,5/14	9,5/14
Regolazione continua della temperatura fino a	[°C]	85	85	85	85
Consumo in stand-by a 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,18	0,18	0,18	0,18
Allacciamento elettrico	[V]	230	230	230	230
Tempo di riscaldamento a 60 °C (temperatura acqua di alimentazione 12 °C)	[min]	8	9	8	9
Protezione	[A]	10	10	10	10
Attacco dell'acqua	["]	3/8	3/8	1/2	1/2
Portata massima	[l/min]	5	5	5	5
Lunghezza del cavo	[m]	0,6	0,6	0,6	0,6
Dimensioni (altezza×larghezza×profondità)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Peso con carico di acqua	[kg]	7,7	7,7	7,7	7,7

Wijzigingen voorbehouden.

4 Dati del prodotto per il consumo energetico

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (EU) 812/2013 e (EU) 814/2013.

Dati sul prodotto	Sim-bolo	Unità	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Tipo di prodotto	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Profilo di carico dichiarato	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	-	-	A	A	A	A	A
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	515	511	511	508	507
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Altri profili di carico	-	-	-	-	-	-	-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (altri profili di carico)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Consumo combustibile annuo (altri profili di carico)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Impostazione del termostato (di fabbrica)	T_{set}	°C	44	55	55	42	47
Livello della potenza sonora all'interno	L_{WA}	dB	15	15	15	15	15
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta	-	-	No	No	No	No	No
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile)	vedi documentazione tecnica						
Controllo intelligente	No						
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q_{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Consumo quotidiano di combustibile	Q_{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Consumo settimanale di combustibile con regolazione intelligente	$Q_{fuel,we}$ $ek,smart$	kWh	-	-	-	-	-
Consumo settimanale di energia elettrica con regolazione intelligente	$Q_{elec,we}$ $ek,smart$	kWh	-	-	-	-	-
Consumo settimanale di combustibile senza regolazione intelligente	$Q_{fuel,we}$ ek	kWh	-	-	-	-	-
Consumo energetico settimanale senza regolazione intelligente	$Q_{elec,we}$ ek	kWh	-	-	-	-	-
Volume dell'accumulatore	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Acqua miscelata a 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Istruzioni per l'uso

- **Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso!**
- **Importante:** non esporre mai l'apparecchio al gelo!



AVVERTENZA:

Rischio di scosse elettriche!

In caso di anomalie staccare subito la spina dalla presa di rete!

In caso di perdite dall'apparecchio, chiudere immediatamente la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda.

Leggere attentamente e osservare le istruzioni di sicurezza dettagliate all'inizio di questo manuale d'istruzioni!

Azionamento (Fig. 8)

Il piccolo bollitore scalda ed accumula acqua potabile fino a ca. 85 °C.

5.1 Impostazione della temperatura dell'acqua

- Regolare la temperatura desiderata dell'acqua sanitaria in modo continuo da 35 °C fino a 85 °C con il selettore rotante.

oppure:

- Impostare la temperatura desiderata dell'acqua sanitaria su livelli prestabiliti (A):

☼ protezione antigelo

1 ca. 38 °C (leggera tacca d'arresto)

eco risparmio energetico, ca. 60 °C (leggera tacca d'arresto)

3 acqua bollente, ca. 85 °C

Durante la fase di riscaldamento, la spia di controllo si illumina. Nei modelli per il montaggio sopra il lavandino, dall'uscita di erogazione gocciola acqua di espansione.

Temperature alte comportano una maggiore formazione di calcare nell'apparecchio.

Consiglio: per un impiego economico dell'apparecchio e per ridurre la formazione di calcare, posizionare il selettore rotante su «eco».



Avvertenza: in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, ad es. durante le vacanze, fare riscaldare brevemente l'acqua al livello «3».

5.2 Limitazione della temperatura dell'acqua

Per evitare di scottarsi con l'acqua bollente è consigliabile limitare la temperatura dell'acqua calda sanitaria:

- Regolare il selettore rotante su «●».
- Aprire la copertura del selettore rotante.
- Selezionare «1» = ca. 38 °C (B2) oppure «eco» = ca. 60 °C (B1).
- Chiudere la copertura del selettore.

5.3 Spegnimento

Portare il selettore rotante su «●» (A). Il riscaldamento è disattivato.

5.4 Solo modelli per montaggio sotto il lavandino TR3500TO 5 T e TR3500TOR 5 T

Sistema antigocciolamento

Il sistema antigocciolamento impedisce che durante il riscaldamento goccioli acqua di espansione dal rubinetto dell'acqua. Quando l'acqua viene riscaldata, i gas (aria) disciolti al suo interno fuoriescono. A seconda della quantità di gas espulsi può quindi verificarsi una fuoriuscita di acqua residua dalla rubinetteria – ad es. se viene impostata una temperatura elevata.

Arresto di sicurezza (Fig. 9)

L'apparecchio è dotato di un sistema di arresto di sicurezza della pressione. Il sistema di arresto di sicurezza della pressione indica quando la rubinetteria è incrostata di calcare (scarico ridotto o assente). A partire da una pressione dell'acqua superiore a 0,25 Mpa (2,5 bar), riconosce anche se l'apparecchio è stato installato in modo errato sul lato di alimentazione acqua durante il primo montaggio. L'arresto di sicurezza della pressione blocca automaticamente l'alimentazione dell'acqua e impedisce così lo scoppio del serbatoio.

Quando scatta il dispositivo di sicurezza, nella parte superiore dell'apparecchio compare un perno rosso (C1).

- Eliminare immediatamente il guasto (vedi il capitolo 6 «Cosa fare in caso di guasto?»).
- Una volta eliminato il guasto è possibile far rientrare il perno rosso premendolo leggermente (C2). L'alimentazione dell'acqua è nuovamente libera.
- Se il dispositivo di arresto di sicurezza scatta di nuovo, contattare l'Assistenza Clienti.

Importante: non ostruire il percorso di fuoriuscita del perno (C1) con oggetti.

5.5 Pulizia

Non utilizzare abrasivi o detergenti corrosivi.

Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore.

- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un detergente delicato.
- Rimuovere eventuali depositi di sporco e calcare dal filtro del rompigetto.

5.6 Manutenzione

AVVISO:

Danno materiale!

Danni al serbatoio interno.

- Non decalcificare l'apparecchio.

Per evitare situazioni di pericolo è indispensabile fare eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione seguenti solo da un centro di assistenza da noi espressamente autorizzato.

- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Sostituzione del cavo di collegamento elettrico

In caso di danni visibili al cavo elettrico:

- Spegner l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di rete e contattare l'Assistenza Clienti.

Pulizia del filtro di mandata (Fig. 10)

In caso di portata insufficiente dell'acqua e di depositi di calcare nel filtro del rubinetto dell'acqua:

- Contattare l'Assistenza Clienti e fare pulire il filtro di mandata (D).

Non decalcificare l'apparecchio

Controllare se sono presenti ostruzioni (calcare) in:

- tubo di uscita dell'acqua
- rubinetto/i dell'acqua

Se sono ostruiti da calcare, la pressione interna del serbatoio aumenterà e potrebbe provocare lo scoppio.

Serbatoio interno

Se sono presenti ostruzioni nel tubo di uscita del serbatoio, la pressione interna del serbatoio aumenterà e potrebbe provocare lo scoppio, in tal caso:

- Rivolgersi al servizio clienti e far sostituire il serbatoio interno.

5.7 Assistenza Clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti indicare sempre il **codice (E)** e il **numero di fabbricazione (FD)** del proprio apparecchio. Questi numeri sono riportati vicino ai due manicotti per l'allacciamento dell'acqua del bollitore.

6 Cosa fare in caso di guasto?

Quando l'apparecchio non funziona come previsto, spesso si tratta di un problema facilmente risolvibile. In base alle indicazioni seguenti, controllare se si è in grado di eliminare da soli l'anomalia. In questo modo è possibile evitare spese inutili legate ad interventi del servizio di assistenza clienti.

- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Guasto	Cause	Rimedio	Chi
L'apparecchio non si avvia (non riscalda), esce solo acqua fredda	È scattata la valvola di sicurezza dell'impianto domestico.	Controllare la valvola di sicurezza dell'impianto domestico.	Cliente
	La spina non è inserita nella presa di rete.	Inserire la spina nella presa di rete.	Cliente
	È scattata la limitazione di sicurezza della temperatura.	Estrarre la spina dalla presa di rete, aprire il rubinetto dell'acqua calda e fare scorrere ca. 4 litri di acqua. Inserire la spina nella presa di rete.	Cliente
Portata insufficiente dell'acqua	Il filtro nel rubinetto dell'acqua è intasato.	Togliere il filtro e rimuovere lo sporco e/o il calcare.	Cliente
	Il filtro nella tubazione di alimentazione dell'acqua fredda è intasato.	Smontare il filtro, pulirlo e rimontarlo. Fare scorrere acqua attraverso l'apparecchio. Se necessario, ripetere questa procedura fino a quando il filtro è completamente privo di particelle.	Tecnico
	Scarico dell'acqua o rubinetteria incrostatasi di calcare.	Rimuovere il calcare o montare una rubinetteria nuova.	Tecnico
Durante il riscaldamento gocciola acqua dalla rubinetteria, nonostante il sistema antigocciolamento.	Erogazione breve e frequente di acqua, oppure erogazione di acqua con una portata insufficiente di acqua calda.	Erogare acqua più a lungo, aumentare la portata dell'acqua calda.	Cliente
	Il sistema antigocciolamento è difettoso.	Sostituire l'apparecchio.	Tecnico
È scattato il dispositivo di arresto di sicurezza, l'acqua non esce più.	L'apparecchio non è stato collegato correttamente all'attacco dell'acqua.	Collegare correttamente l'apparecchio e premere di nuovo il perno rosso del dispositivo di arresto di sicurezza.	Tecnico
	La rubinetteria è incrostatasi di calcare.	Rimuovere il calcare dalla rubinetteria e premere il perno rosso del dispositivo di arresto di sicurezza.	Cliente
	Il manicotto dell'attacco dell'acqua calda è intasato.	Pulire il manicotto dell'attacco dell'acqua calda e, se necessario, sostituire l'attacco dell'acqua. Infine premere il perno rosso del dispositivo di arresto di sicurezza.	Tecnico

Se non è possibile eliminare il guasto da soli, contattare l'Assistenza Clienti.

7 Protezione ambientale e smaltimento

La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale per il gruppo Bosch.

La qualità dei prodotti, il risparmio e la tutela dell'ambiente sono per noi obiettivi di pari importanza. Ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e alle norme per la protezione dell'ambiente.

Per proteggere l'ambiente impieghiamo la tecnologia e i materiali migliori tenendo conto degli aspetti economici.

Imballo

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali impiegati per gli imballi rispettano l'ambiente e sono riutilizzabili.

Apparecchi obsoleti

Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono essere riciclati.

I componenti sono facilmente separabili. Le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo è possibile classificare i vari componenti e destinarli al riciclaggio o allo smaltimento.

Apparecchi elettronici ed elettrici dismessi



Gli apparecchi elettronici ed elettrici non più utilizzabili devono essere raccolti separatamente e portati presso un centro di smaltimento eco-compatibile (direttiva europea relativa agli apparecchi elettronici ed elettrici dismessi).

Per lo smaltimento di apparecchi elettronici ed elettrici dismessi utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta specifici del paese.

8 Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia offerte dal nostro rappresentante estero nella nazione in cui l'apparecchio stesso viene acquistato. È possibile richiedere in qualunque momento le condizioni di garanzia al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, oppure direttamente al nostro rappresentante estero locale. Le condizioni di garanzia sono disponibili anche in Internet all'indirizzo Web specificato. Per il riconoscimento della garanzia è necessario in ogni caso presentare il documento comprovante l'acquisto.

9 Informativa sulla protezione dei dati



Robert Bosch S.p.A., Società Unipersonale, Via M.A. Colonna 35, 20149 Milano, Italia, elabora informazioni su prodotti e installazioni, dati tecnici e di collegamento, dati di comunicazione, dati di cronologia clienti e registrazione prodotti per fornire funzionalità prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (b) GDPR), per

adempiere al proprio dovere di vigilanza unitamente a ragioni di sicurezza e tutela del prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), per salvaguardare i propri diritti in merito a garanzia e domande su registrazione di prodotti (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), nonché per analizzare la distribuzione dei prodotti e fornire informazioni personalizzate e offerte correlate al prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR). Al fine di fornire servizi come vendita e marketing, gestione contratti e pagamenti, programmazione servizi hotline e data hosting possiamo commissionare e trasferire dati a fornitori di servizi esterni e/o aziende affiliate a Bosch. Talvolta, ma soltanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari non ubicati nello Spazio Economico Europeo. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati presso Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stoccarda, GERMANIA.

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali in base all'art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR in riferimento alla sua situazione in particolare o in caso di utilizzo a fini di direct marketing. Per esercitare tali diritti ci contatti tramite **DPO@bosch.com**. Segua il Codice QR per ulteriori informazioni.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	31
2	Watertemperatuur begrenzen	32
2.1	Uitpakken	32
2.2	Productbeschrijving	32
2.3	Muurmontage	32
2.4	Wateraansluiting	33
2.5	Eerste ingebruikname	33
2.5.1	Elektrische aansluiting	33
2.5.2	Controleer het verwarmingsproces	33
2.5.3	Watertemperatuur begrenzen	33
3	Technische gegevens	33
4	Productkenmerken voor energieverbruik	34
5	Gebruikshandleiding	35
5.1	Watertemperatuur instellen	35
5.2	Watertemperatuur begrenzen	35
5.3	Uitschakelen	35
5.4	Alleen laaggeplaatste apparaten TR3500TO 5 T en TR3500TOR 5 T	35
5.5	Reiniging	35
5.6	Onderhoud	35
6	Wat te doen bij een storing?	36
7	Klantenservice	36
8	Milieubescherming/afvalverwerking	36
9	Garantievoorwaarden	36
10	Informatie inzake gegevensbescherming	37

1 Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving.

- Het apparaat installeren en gebruiken zoals beschreven in de tekst en de afbeeldingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikshandleiding ontstaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot een hoogte van 2 000 m boven de zeespiegel.
- Het apparaat in een vorstvrije ruimte installeren en opslaan (restwater).
- Installeer en gebruik dit toestel uitsluitend in droge en schone ruimten.



WAARSCHUWING:

Kans op elektrische schok!

Trek in geval van een storing onmiddellijk de stekker eruit!

Bij een lekkage aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoevoer afsluiten.

- Het apparaat mag alleen door een vakman worden aangesloten en in werking gesteld.
- Om gevaren te voorkomen, mogen reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een vakman.
- Sluit voorafgaande aan de montage de watertoevoer af. Steek de stekker niet in het stopcontact.



VOORZICHTIG:

Let op!

Vul het apparaat eerst met water, steek dan pas de stekker in het stopcontact, anders reageert de inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer.

- Houd u aan de wettelijke bepalingen en de eisen van uw elektriciteitsbedrijf en het waterleidingbedrijf.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd, geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer.
- **Trek voordat u het apparaat opent de stekker uit het stopcontact.**
- Het apparaat mag niet via een externe schakelvoorziening, zoals bijvoorbeeld een schakelklok, op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, om de kans op het onbedoelde resetten van de veiligheidstemperatuurbegrenzer in geval van een storing te vermijden.
- De toevoerkabel mag niet in aanraking komen met hete onderdelen. De isolatie kan beschadigd raken.

- **Gebruik de kleine boiler alleen open (drukloos) en voor slechts één aftappunt. De warmwaterafvoer dient om de druk gelijk te maken en mag alleen op een daarvoor geschikte kraan worden aangesloten (bestelnr. BZ 13051, BZ 13071 of BZ 13062 voor laaggeplaatste apparaten of BZ 11113 voor hooggeplaatste apparaten).**
- De uitlaat van de kraan moet altijd vrij zijn. Gebruik geen perlators (beluchters) of sproeiers.
- **Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen.** Ter voorkoming van gevaar door elektrische toestellen gelden conform EN 60335-2-21 de volgende instructies: «Dit toestel kan door kinderen vanaf 3 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van het toestel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.» «Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen uitsluitend de kraan bedienen die is aangesloten op het toestel.» «Wanneer de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.».
- Houd kinderen bij het apparaat weg.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De warmwaterleiding kan heet worden. Attendeer kinderen daarop.
- Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen stoomreiniger.

Lees de installatie- en gebruikshandleiding goed door, handel ernaar en bewaar hem goed!

2 Montagehandleiding

2.1 Uitpakken

- Controleer het nieuwe apparaat op eventuele transportschade!
- Gooi de verpakking en eventueel het oude apparaat conform de milieuvoorschriften weg.

Inhoud (Afb. 1)

- 1 Apparaat met bedieningspaneel
- 2 Montagebeugel
- 3 **Alleen TR3500TOR 5 T:**
Bevestiging (2 schroeven, 2 pluggen)
- 4 Documentatie

2.2 Productbeschrijving

De kleine boiler is geschikt voor een open (drukloze) aansluiting. Hij verwarmt drinkwater tot ongeveer 85 °C en slaat het op. Met de temperatuurkeuzeknop kunt u verschillende temperatuurniveaus instellen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt met voorverwarmd water, anders reageert de veiligheidstemperatuurbegrenzer.

Het apparaat wordt met een stekker aangesloten op een stopcontact.

Deze montage- en gebruikshandleiding beschrijft de verschillende typen apparaten:

- Laaggeplaatste apparaten met extra **druppelstopfunctie en drukstop TR3500TO 5 T en TR3500TOR 5 T**
- Hooggeplaatste apparaten **TR2500TO 5 B**

Montagevoorbereiding (Afb. 1)

- **Sluit voorafgaande aan de montage de watertoevoer af. Steek de stekker *niet* in het stopcontact.**
- Verwijder de montagebeugel van het apparaat en breek de borgringen af (**A**).
- Zet de kabel op de achterzijde van het apparaat vast, afhankelijk van de gewenste lengte (**B**).

2.3 Muurmontage

Laaggeplaatste apparaten TR3500TO 5 T en TR3500TOR 5 T (Afb. 2)

- Richt het apparaat op de muur uit en teken op de drie inkepingen (boven, links en rechts op het apparaat) de markeringen af (**A**).
- Verbind de markeringen met behulp van de waterpas tot een lijnenkruis met elkaar (**B1** en **B2**).
- Plaats de montagebeugel tegen de inkerving boven op het snijpunt van de getekende lijnen en teken de gaten af (**C**).
- Boor de gaten en breng de pluggen aan (**D1**).
- Bevestig de montagebeugel (inkerving boven) met de schroeven op de muur (**D2**).
- Hang het apparaat in de montagebeugel (**D3**).

Apparaat vervangen (Afb. 3)

Bij het vervangen van een oude boiler door dit nieuwe apparaat kunnen de bestaande schroefgaten met pluggen worden gebruikt. Er moet echter aan worden gedacht dat het nieuwe apparaat ongeveer 2 cm hoger is.

Als de bovenzijde van het nieuwe apparaat gelijk moet zijn met die van het oude (**E1**):

- Monteer de nieuwe montagebeugel met de inkeping op de muur.

Als de onderzijde van het nieuwe apparaat gelijk moet zijn met die van het oude (**E2**):

- Draai de nieuwe montagebeugel om en bevestig hem met de inkeping naar beneden gericht op de muur.

Hooggeplaatste apparaten TR2500TO 5 B (Afb. 4)

- Lijn het apparaat op de muur uit en teken op de drie inkepingen (boven, links en rechts van de eenheid) de markeringen af (**F**).
- Verbind de markeringen met behulp van de waterpas tot een lijnenkruis met elkaar (**G1** en **G2**).
- Plaats de montagebeugel tegen de inkerving boven op het snijpunt van de getekende lijnen en teken de gaten af (**H**).
- Boor de gaten en breng de pluggen aan (**I1**).
- Bevestig de montagebeugel (inkerving boven) met de schroeven op de muur (**I2**).

Apparaat vervangen (Afb. 5)

Bij het vervangen van een oude boiler door dit nieuwe apparaat kunnen de bestaande schroefgaten met pluggen worden gebruikt. Er moet echter aan worden gedacht dat het nieuwe apparaat ongeveer 2 cm hoger is.

- Draai de nieuwe montagebeugel om en bevestig hem met de inkeping naar beneden gericht op de muur (**J**).

2.4 Wateraansluiting



VOORZICHTIG:

Let op!

De aanwezige kraan mag niet verkalkt zijn.

- **Vet de schroefdraden niet in!**

Info: bij de klantenservice is een vervanging voor beschadigde schroefdraadaansluitingen verkrijgbaar.

Laaggeplaatste apparaten TR3500TO 5 T en TR3500TOR 5 T (Afb. 6)

- Monteer indien nodig de kranenset (**A1** en **A2**).
- Breng de pakking aan (**B1**).
- Let op de rechte plaatsing van de aansluitleidingen in de aansluitstukken.
- Zet de wartelmoer (**B2**) recht op schroefdraad en draai deze met de hand vast.
- Draai de schroefverbindingen vast (**C**). **Houd de schroefaansluitingen op de boiler met een schroefsleutel tegen.**
- Draai de schroefverbindingen na een paar verwarmingscycli opnieuw vast.

Hooggeplaatste apparaten TR2500TO 5 B (Afb. 7)

- Monteer indien nodig de kranenset (**D1** tot **D3**).
- Breng de aansluitleidingen naar de mengkraan samen met de pakking aan (**E**). Let op de rechte plaatsing van de aansluitleidingen in de aansluitstukken.
- Plaats de pakkingen op de verbingsleiding (**F1**).
- Hang het apparaat op (**G**).
- Zet de wartelmoer (**F2**) recht op schroefdraad en draai deze met de hand vast.
- Draai de schroefverbindingen vast (**H1** en **H2**). **Houd de schroefaansluitingen op de boiler met een schroefsleutel tegen (**H1**).**

2.5 Eerste ingebruikname

2.5.1 Elektrische aansluiting

- **Belangrijk:** steek de stekker nog niet in het stopcontact!

- Vul het apparaat helemaal met water, het water moet uit de kraan lopen.
- Steek de stekker er weer in.



Opmerking: bij een niet met water gevulde apparaat reageert de inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer!

2.5.2 Controleer het verwarmingsproces

- Draai de draaiknop op “**3**” (ca. 85 °C).
- Houd het opwarmen in de gaten totdat het controlelampje na ongeveer 12–18 minuten dooft.
- Controleer de temperatuur.



VOORZICHTIG:

Let op: heeft de veiligheidstemperatuur de kleine boiler uitgeschakeld, trek dan de stekker uit het stopcontact, open de warmwaterkraan en laat ongeveer 4 liter water doorstromen, steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.

Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

2.5.3 Watertemperatuur begrenzen

De uitlaattemperatuur van de kleine boiler kan mechanisch worden begrensd tot stand “**1**” (ca. 38 °C) of stand “**eco**” (ca. 60 °C) (zie “Bediening” op pagina 35).

Energie besparen

- Om energie te besparen, zet u de draaiknop op “**eco**”.
- Overhandig de gebruiker de montage- en gebruikshandleiding en geef uitleg bij het apparaat.

3 Technische gegevens

Type		TR3500TO 5 T Laaggeplaatst	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T Laaggeplaatst	TR2500TO 5 B Hooggeplaatst	TR2500TO 5 B Hooggeplaatst
Nominaal vermogen	[kW]	2,2	1,8	2,2	1,8
Nominaal inhoud	[l]	5,0	5,0	5,0	5,0
CLICKFIX plus montage techniek		✓	✓	✓	✓
Drukstop		✓	✓	–	–
Druppelstop		✓	✓	–	–
Hoeveelheid gemengd water 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14	9,5/14	9,5/14	9,5/14
Temperatuur traploos instelbaar tot	[°C]	85	85	85	85
Stand-by-stroomverbruik bij 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,18	0,18	0,18	0,18
Elektrische aansluiting	[V]	230	230	230	230
Opwarmtijd tot 60 °C (inlaattemperatuur 12 °C)	[min]	8	9	8	9
Zekering	[A]	10	10	10	10
Wateraansluiting	["]	3/8	3/8	1/2	1/2
Maximale doorstroming	[l/min]	5	5	5	5

Type		TR3500TO 5 T Laaggeplaatst	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T Laaggeplaatst	TR2500TO 5 B Hooggeplaatst	TR2500TO 5 B Hooggeplaatst
Kabellengte	[m]	0,6	0,6	0,6	0,6
Afmetingen (hoogte×breedte×diepte)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Gewicht gevuld	[kg]	7,7	7,7	7,7	7,7

4 Productkenmerken voor energieverbruik

Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

Productkenmerken	Sym-bool	Eenheid	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Type product	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Opgegeven capaciteitsprofiel	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	-	-	A	A	A	A	A
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	515	511	511	508	507
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Andere capaciteitsprofielen	-	-	-	-	-	-	-
Energie-efficiëntie van waterverwarming (andere capaciteitsprofielen)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (andere capaciteitsprofielen, gemiddelde klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Jaarlijks brandstofverbruik (andere capaciteitsprofielen)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Instelling van de temperatuurregelaar (uitleverings-toestand)	T_{set}	°C	44	55	55	42	47
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	15	15	15	15	15
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden	-	-	No	No	No	No	No
Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen	zie technische documentatie						
Intelligente regeling	Nee						
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Wekelijks brandstofverbruik met intelligente regeling	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Wekelijks elektriciteitsverbruik met intelligente regeling	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Wekelijks brandstofverbruik zonder intelligente regeling	$Q_{fuel, week}$	kWh	-	-	-	-	-
Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder intelligente regeling	$Q_{elec, week}$	kWh	-	-	-	-	-
Opslagvolume	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Mengwater bij 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Gebruikshandleiding

- **Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken, deze instructies zorgvuldig door en neem ze in acht!**
- **Belangrijk:** stel het apparaat nooit aan vorst bloot!



WAARSCHUWING:

Kans op elektrische schok!

Trek in geval van een storing onmiddellijk de stekker eruit!

Sluit bij een lek aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoevoer af.

Lees a.u.b. de uitvoerige veiligheidsinstructies aan het begin van deze handleiding en volg ze op!

Bediening (Afb. 8)

De kleine boiler verwarmt en slaat drinkwater op tot ca. 85 °C.

5.1 Watertemperatuur instellen

- Stel de gewenste uitlaattemperatuur met de draaiknop traploos in van 35 °C tot 85 °C.

of:

- Stel de gewenste temperatuur vast in (A):



Vorstbescherming

- 1 ca. 38 °C (lichte ruststand)

eco Energie besparen ca. 60 °C (lichte ruststand)

- 3 Heet water ca. 85 °C

Bij het verwarmen brandt het controlelampje.

Bij hooggeplaatste apparaten drupt wat expansiewater uit de uitlaat.

Bij hoge temperaturen verkalkt het apparaat sneller.

Tip: Als u het apparaat economisch wilt gebruiken en verkalking tegen gaan, zet u de draaiknop op “eco”.



Opmerking: als het apparaat gedurende lange periodes niet is gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, laat het water dan even opwarmen op stand “3”.

5.2 Watertemperatuur begrenzen

Begrens de uitlooptemperatuur om brandwonden door heet water te voorkomen:

- Zet de draaiknop op “●”.
- Klap het klepje van de draaiknop open.
- Kies tussen “1” = ca. 38 °C (B2) oder “eco” = ca. 60 °C (B1).
- Sluit het klepje weer.

5.3 Uitschakelen

Zet de draaiknop op “●” (A). De verwarming is uitgeschakeld.

5.4 Alleen laaggeplaatste apparaten TR3500TO 5 T en TR3500TOR 5 T

Druppelstop

De druppelstopfunctie voorkomt dat tijdens het verwarmen expansiewater uit de kraan druppelt. Wanneer water wordt verwarmd, komen de daarin opgeloste gassen (lucht) vrij. Afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende gassen kan daarom – als een hoge temperatuur is ingesteld – restwater uit de kraanuitlaat worden gedrukt.

Drukstop (Afb. 9)

Het apparaat heeft een drukuitschakeling. De drukuitschakeling geeft aan wanneer de mengkraan verkalkt is (weinig of geen doorstroming). Vanaf een waterdruk boven de 0,25 MPa (2,5 bar) herkent hij ook of een apparaat bij de eerste montage aan de watertoevoerszijde verkeerd is ge-

ënstalleerd. De drukuitschakeling blokkeert de watertoevoer automatisch en voorkomt dat de boiler springt.

Heeft de drukstop gereageerd, dan verschijnt bovenaan op het apparaat een rode pen (C1).

- U moet deze storing opheffen (zie hoofdstuk 6 “Wat te doen bij een storing?”).
- Pas na het opheffen van de storing kan de rode pen weer gemakkelijk worden ingedrukt (C2). De watertoevoer is weer vrij.
- Neem bij herhaald reageren contact op met de klantenservice.

Belangrijk: blokkeer de baan van de pen (C1) niet met voorwerpen.

5.5 Reiniging

Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaak middelen.

Gebruik geen stoomreiniger.

- Neem de buitenkant van het apparaat af met een mild schoonmaak-middel.
- Reinig de straalregelaar van vuil- en kalkafzettingen.

5.6 Onderhoud



VOORZICHTIG:

Materiële schade!

Schade aan de binnentank.

- Ontkalk het apparaat niet.

Om gevaren te voorkomen, mogen de volgende reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een door ons erkende klantenservice.

- Koppel het apparaat bij alle werkzaamheden los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af.

Elektrische toevoerkabel vervangen

Bij zichtbare schade aan de elektrische bedrading:

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en stel de klantenservice op de hoogte.

Inlaatfilter reinigen (Afb. 10)

Bij te geringe doorstroming van het water en ontkalkte zeef in de kraan:

- Neem contact op met de klantenservice op laat het inlaatfilter (D) reinigen.

Waterleiding en kraan

Kontroleer op blokkade, kalkaanslag, in de:

- leiding op de warmwater uitlaat
- Kraan

Als zij geblokkeerd zijn met kalkaanslag zal de druk in de binnentank oplopen met het risico dat deze barst.

Binnentank

Als er een blokkade in de leiding op de warmwater uitlaat zit zal de druk in de binnentank oplopen met het risico dat deze barst, in dat geval:

- Neem contact op met de customer service en laat de binnentank vervangen.

6 Wat te doen bij een storing?

Als uw apparaat niet naar behoren werkt, ligt dit vaak aan een kleinigheid. Controleer of u met de volgende aanwijzingen de storing zelf kunt verhelpen. U vermijdt daardoor de kosten voor onnodig gebruik van de klantenservice.

- Koppel het apparaat bij alle werkzaamheden los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af.

Storing	Oorzaak	Oplossing	Wie
Het apparaat start (verwarmt) niet, er stroomt alleen maar koud water.	De zekering in de zekeringkast is omgeklapt.	Controleer de zekering in de zekeringkast.	Klant
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker er weer in.	Klant
	De veiligheidstemperatuurbegrenzer heeft gereageerd.	Trek de stekker uit het stopcontact, open de warmwaterkraan en laat ongeveer 4 liter water doorstromen. Steek de stekker er weer in.	Klant
Te geringe doorstroming van het water.	De zeef in de waterkraan is verstopt.	Verwijder de zeef en maak hem schoon of ontkalk hem.	Klant
	Het filter in de koudwatertoevoer is geblokkeerd.	Verwijder het inlaatfilter, maak het schoon en installeer het opnieuw. Spoel het apparaat door. Herhaal indien nodig deze procedure totdat er geen deeltjes meer in de zeef zitten.	Vakman
	De waterafvoer of de kraan is verkalkt.	Ontkalk de kraan of installeer een nieuwe kraan.	Vakman
De kraan druppelt tijdens het opwarmen ondanks de druppelstop.	Frequent, kortstondige tappen of tappen bij een lage watersdoorstroming.	Langer tappen, waterdoorstroming verhogen.	Klant
	De druppelstopfunctie is defect.	Vervang het apparaat.	Vakman
De drukstop heeft gereageerd, er stroomt geen water meer.	Het apparaat is foutief aangesloten op de wateraansluiting.	Sluit het apparaat goed aan, druk op de rode pen van de drukstop.	Vakman
	De kraan is verkalkt.	Ontkalk de kraan, druk op de rode pen van de drukstop.	Klant
	De warmwateraansluiting is verstopt.	Reinig de warmwateraansluiting, vervang de aansluiting indien nodig. Druk vervolgens op de rode pen van de drukstop.	Vakman

Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kon worden verholpen.

7 Klantenservice

Wanneer u de hulp van de klantenservice inroept, dient u het **E-nr.** en **FD-nr.** van uw apparaat op te geven. Deze nummers vindt u in de buurt van de twee wateraansluitingen van de boiler.

8 Milieubescherming/afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van bedrijfseconomische aspecten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Recyclen

Oude producten bevatten materialen die gerecycled kunnen worden. De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen ze worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Niet meer te gebruiken elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden ingezameld en aan een milieuvriendelijke afvalverwerking worden aangeboden (Europese richtlijn betreffende elektrische en elektronische afgedankte apparaten).

Gebruik voor het afvoeren van elektrische en elektronische afgedankte apparaten de nationale retour- en inleversystemen. Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Lege batterijen moeten via de voorgeschreven inzamelingssystemen worden afgevoerd.

9 Garantievoorwaarden

Op dit apparaat zijn de door onze landelijke dealer afgegeven garantievoorwaarden van toepassing van het land waar het apparaat is aangeschaft. U kunt de garantievoorwaarden op elk moment opvragen via de speciaalzaak waar u het apparaat hebt aangeschaft, of rechtstreeks bij onze landelijke dealer. Bovendien zijn de garantievoorwaarden ook te vinden op het internet op het aangegeven webadres. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient in elk geval het bewijs van aankoop te worden overlegd.

10 Informatie inzake gegevensbescherming



Wij, **Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, Nederland** verwerken product- en installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan

onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketingdoeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via **privacy.ttnl@bosch.com**. Voor meer informatie, scan de QR-code.

Съдържание

1	Инструкции за безопасност	38
2	Указания за сигурност	39
2.1	Разопаковане	39
2.2	Описание на продукта	39
2.3	Закрепване към стената	39
2.4	Свързване към вода	40
2.5	Първоначално пускане в употреба	40
2.5.1	Електрическа връзка	40
2.5.2	Проверка на подгряването	40
2.5.3	Ограничител на водната температура при изтичане	40
3	Технически данни	40
4	Информация за потребяваната енергия	41
5	Упътване за употреба	42
5.1	Настройка на температурата на водата	42
5.2	Температурен регулатор	42
5.3	Изключване	42
5.4	Уреди за монтаж под мивка само TR3500TO 5 T и TR3500TOR 5 T	42
5.5	Почистване	42
5.6	Поддръжка	42
6	Неизправност, какво да правим?	43
7	Поддръжка	43
8	Опазване на околната среда/изхвърляне	44
9	Гаранционни условия	44
10	Политика за защита на данните	44

1 Инструкции за безопасност

Този уред е предназначен само за домашна или за подобна на домакинството употреба и не за търговска употреба.

- Монтирайте и работете с уреда, както е показано на илюстрациите. Не носим отговорност за повреди, възникнали от неспазването на тези инструкции.
- Този уред е предназначен за използване до надморска височина от 2000 м.
- Уредът да бъде монтиран само в помещение, в което няма опасност от замръзване.
- Уредът да се инсталира и експлоатира в сухи и чисти зони.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:****Опасност от токов удар!**

**При грешка веднага издърпайте щепсела!
В случай на теч незабавно изключете подаването на студена вода в уреда.**

- **Свързването на малкия бойлер да се прави само от специалист.**
- **Ремонти и поддръжка на отворения уред може да извършва само да се извършват само от квалифициран инженер.**
- Спрете подаването на вода, преди да свържете уреда. Не включвайте щепсела в контакта на ел. мрежата.

**ВНИМАНИЕ:****Внимание!**

Уредът трябва първо изцяло да се напълни с вода и едва след това да се включи щепсела, в противен случай релейния температурен регулатор се изключва.

- Да се спазват законовите предписания и условията за свързване на Компаниите по Електрозахранване и Водоснабдяване.
- Уредът да се включва само в правомерно монтиран шуко-контакт. Да не се използва удължителен кабел. При необходимост, уредът да се оборудва с по-дълъг кабел.
- **Преди да отворите уреда издърпайте щепсела.**
- Уредът не трябва да бъде захранван през часовниково устройство, за да се избегне заплахата за терморегулатора в случай на авария.

- Кабелът за свързване не трябва да се допира до топли елементи. В противен случай изолацията може да се повреди.
- Малкият бойлер е предназначен за монтиране на една тръба и употреба без налягане. Изтичането на топлата вода служи за изравняване на налягането и трябва да се свързва само към приложената арматура (за уреди със свързване от долната страна поръчкови номера BZ 13051, BZ 13071 или BZ 13062 и съответно за свързване отгоре BZ 11113).
- Отворът на арматурата трябва винаги да е свободен. Да не се ползват перлатори (цедки). При загряване разширилата се вода капе през отвора.
- **Безопасност на електрическите устройства за домашна употреба и подобни цели** Следните изисквания се прилагат в съответствие с EN 60335-2-21, за да се предотврати възникването на опасности при използване на електрически уреди: "«Този уред може да се използва от деца на 3-годишна възраст или по-големи, както и от хора с намалени физически, сетивни или ментални способности или от хора с липса на опит и познания, ако се надзирават и са били инструктирани за безопасната употреба на уреда и разбират произтичащите от това опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.» «Деца на възраст от 3 до 8 години могат да работят само с крана, свързан към уреда.» «Ако хранящият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, неговият отдел за обслужване на клиенти или от лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.»
- Дръжте децата далеч от уреда.
- Наблюдавайте ги, за да сте сигурни, че не си играят с уреда.
- Арматурата може да е гореща. Моля, информирайте и инструктирайте децата по подходящ начин.
- Не използвайте агресивни и абразивни почистващи препарати!
- Не ползвайте парочистачка.

След монтажа, предайте упътването за употреба на потребителя и му разяснете уреда.

2 Указания за сигурност

2.1 Разопаковане

- Проверете новия уред за транспортни щети!
- Изхвърлете опаковката и евентуално стария уред екологично съобразно.

Обем на доставката (фиг. 1)

- 1 Уред с контролен панел.
- 2 Монтажна конзола.
- 3 **Само за TR3500TOR 5 T:**
Монтажни елементи (2 винта, 2 дюбела за стена).
- 4 Документация.

2.2 Описание на продукта

Малкият водонагревател е подходящ само за отворени (без налягане) инсталации. Малкият бойлер загрява и съхранява питейна вода до около 85°C.

Различните температурни нива могат да се избират с бутон за избор на температурата.

Уредът не може да работи с предварително затоплена вода, в противен случай защитата срещу прегряване ще се повреди.

Уредът се свързва към ел. захранването с щепсел.

Инструкциите за монтаж и употреба описват различни видове уреди:

- Уреди за монтаж под мивка с допълнителна функция за **спиране на капките и прекъсвач за налягане TR3500TO 5 T и TR3500TOR 5 T**
- Уреди за монтаж над мивка TR2500TO 5 B

Подготовка за монтаж (фиг. 1)

- **Преди да свържете уреда, изключете водозахранването.**
- **Не включвайте щепсела.**
- Свалете монтажната конзола на уреда и отчупете задържащите пръстени (A).
- Фиксирайте хранящия кабел към задната част на уреда, като напаснете дължината му (B).

2.3 Закрепване към стената

Уреди за монтаж под мивка TR3500TOR 5 T и TR3500TO 5 T (фиг. 2)

- Подравнете уреда на стената и използвайте трите връзвания (отгоре, отляво и отдясно на уреда), за да нанесете маркировки (A).
- Свържете маркировките с нивелир в схема с кръстосани линии (B1 и B2).
- Поставете монтажната скоба в горната точка на пресичане на начертаните линии и маркирайте позициите на дупките (C).
- Пробийте отворите и вкарайте дюбелите (D1).
- Прикрепете монтажната скоба (с вдлъбнатата страна отгоре) към стената с помощта на винтове (D2).
- Окачете бойлера на монтажната конзола (D3).

Смяна на уреди (фиг. 3)

- При смяна на стар малък бойлер с този нов уред, могат да се използват съществуващите отвори с дюбели. Моля, обърнете внимание, че новият уред е прикл. с 2 см по-висок.

Ако водните връзки на новия уред трябва да са от горната страна като на стария (E1):

- Прикрепете новата монтажна конзола към стената с вдлъбнатините от горната страна.

Ако водните връзки на новия уред трябва да са от долната страна като на стария (E2):

- Завъртете монтажната скоба надолу и я прикрепете към стената с вдлъбнатините от долната страна.

Уреди за монтаж над мивка TR2500TO 5 B (фиг. 4)

- Подравнете уреда на стената и използвайте трите врязвания (отгоре, отляво и отдясно на уреда), за да нанесете маркировки (F).
- Свържете маркировките с нивелир в схема с кръстосани линии (G1 и G2).
- Поставете монтажната скоба в горната точка на пресичане на начертаните линии и маркирайте позициите на дупките (H).
- Пробийте отворите и вкарайте дюбелите (I1).
- Прикрепете монтажната конзола (с вдлъбнатата страна отгоре) към стената с помощта на винтове (I2).

Смяна на уреди (фиг. 5)

При смяна на стар малък бойлер с този нов уред, могат да се използват съществуващите отвори с дюбели. Моля, обърнете внимание, че новият уред е пригл. с 2 см по-висок.

- Завъртете монтажната скоба надолу и я прикрепете към стената с вдлъбнатините от долната страна (J).

2.4 Свързване към вода



ВНИМАНИЕ:

Внимание!

По наличната арматура не трябва да има калк. Намалената водопроводимост уврежда малкия бойлер.

- Не смазвайте резбата!

Инфо: Сменяеми върхове с резба можете да намерите в сервиса.

Уреди за монтаж под мивка TR3500TO 5 T и TR3500TOR 5 T (фиг. 6)

- Поставете крановете, ако е необходимо (A1 и A2).
- Поставете уплътненията (B1).
- Осигурете аксиално напасване на свързващите тръби в дюзите.
- Поставете гайките на резбата и ги затегнете ръчно (B2).
- Затегнете винтовете на бойлера (C). Затегнете дюзите с резба на бойлера с гаечен ключ.
- След като уредът се използва няколко пъти за загряване на вода, затегнете отново винтовете.

Уреди за монтаж над мивка TR2500TO 5 B (фиг. 7)

- Инсталирайте смесителя, ако е необходимо (D1 до D3).

- Поставете уплътнения на тръбните връзки към смесителя (E). Уверете се в аксиалното напасване на свързващите тръби в дюзите.
- Пъхнете свързващите тръби в смесител (F1).
- Ната батерия. Закачете бойлера (G).
- Поставете гайката (F2) върху резбата и я затегнете ръчно.
- Затегнете винтовете на бойлера (H1 and H2). Затегнете дюзите с резба на бойлера с гаечен ключ (H1).

2.5 Първоначално пускане в употреба

2.5.1 Електрическа връзка

- Важно:** Не поставяйте щепсела в контакта.
- Напълнете уреда изцяло с вода. От крана трябва да потече вода.
- Само тогава поставете щепсела в контакта.



Забележка: Ако уредът не е напълнен с вода, регулираният защитен температурен ограничител ще се повреди!

2.5.2 Проверка на подгряването

- Завъртете превключвателя на "3" (приблизително 85 °C).
- Наблюдавайте затоплянето докато контролната лампа изгасне. (пригл. 12–18 минути).
- Проверете температурата.



ВНИМАНИЕ:

Щом релейния температурен регулатор изключи бойлера, издърпайте щепсела, отворете крана за топлата вода и пуснете около 4 литра вода да изтече, тогава отново пъхнете щепсела. Уреда отново е готов за употреба.

2.5.3 Ограничител на водната температура при изтичане

Температурата на водата при изтичане може механично да бъде ограничавана до степен "1" (пригл. 38 °C) или степен "eco" (пригл. 60 °C) (виж "Инструкции за работа", стр. 13).

Икономия на енергии

- Поставете регулатора на "eco" за опазване на енергията.
- Предайте инструкциите за монтаж и експлоатация на ползвателя и обяснете как работи уредът.

3 Технически данни

Вид		TR3500TO 5 T под мивка	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T под мивка	TR2500TO 5 B над мивка	TR2500TO 5 B над мивка
Номинална мощност	[kW]	2.2	1.8	2.2	1.8
Номинален капацитет	[l]	5.0	5.0	5.0	5.0
CLICKFIX plus технология за монтаж		✓	✓	✓	✓
Прекъсвач за налягане		✓	✓	–	–
Спиране на капките		✓	✓	–	–
Количества смесена вода 40 °C (15 °C/85 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9.5/14	9.5/14	9.5/14	9.5/14
Променливо регулиране на температурата до	[°C]	85	85	85	85
Консумация на енергия в режим на готовност при 65 °C/24 h	[kWh/d]	0.18	0.18	0.18	0.18
Електрическа връзка	[V]	230	230	230	230
Време за загряване до 60 °C (температура на подаване 12 °C)	[min]	8	9	8	9

Вид		TR3500TO 5 T под мивка	TR3500TOR 5 T TR3500TO 5 T под мивка	TR2500TO 5 B над мивка	TR2500TO 5 B над мивка
Предпазители	[A]	10	10	10	10
Водна връзка	["]	3/8	3/8	1/2	1/2
Максимален дебит	[l/min]	5	5	5	5
Дължина на кабела	[m]	0.6	0.6	0.6	0.6
Размери (Височина × Ширина × Дълбочина)	[mm]	435×270×240	435×270×240	435×270×240	435×270×240
Тегло, пълен	[kg]	7.7	7.7	7.7	7.7

4 Информация за потребляваната енергия

Данните съответстват на изискванията на Регламент (EU) 812/2013 и Регламент (EU) 814/2013.

Данни за продуктите	Символ	Мерна единица	7736504727	7736504728	7736504730	7736504732	7736504733
Тип продукт	-	-	TR3500TO 5 T	TR3500TO 5 T (CH)	TR3500TOR 5 T	TR2500TO 5 B	TR2500TO 5 B (CH)
Обявен товаров профил	-	-	XXS	XXS	XXS	XXS	XXS
Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода	-	-	A	A	A	A	A
Енергийна ефективност при подгряване на вода	η_{wh}	%	36	36	36	36	36
Годишно потребление на електроенергия	AEC	kWh	515	511	511	508	507
Годишно потребление на гориво	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Други товари профили	-	-	-	-	-	-	-
Енергийна ефективност при подгряване на вода (други товари профили)	η_{wh}	%	-	-	-	-	-
Годишно потребление на електроенергия (други товари профили, средни климатични условия)	AEC	kWh	-	-	-	-	-
Годишно потребление на гориво (други товари профили)	AFC	GJ	-	-	-	-	-
Настройка на регулатора на температура (в състояние на доставка)	T_{set}	°C	44	55	55	42	47
Ниво на звуковата мощност, вътре	L_{WA}	dB	15	15	15	15	15
Данни относно експлоатационния капацитет извън моментите на върхово натоварване	-	-	He	He	He	He	He
Специални предпазни мерки, които трябва да се вземат при монтажа, инсталацията или поддръжката (ако е приложимо)	вижте техническата документация на продукта						
Smart control	He						
Дневно потребление на електроенергия (средни климатични условия)	Q_{elec}	kWh	2,420	2,392	2,392	2,379	2,373
Дневно потребление на гориво	Q_{fuel}	kWh	-	-	-	-	-
Емисия на азотен оксид (само за газ или масло)	NO_x	mg/kWh	-	-	-	-	-
Седмично потребление на гориво с интелигентно регулиране	$Q_{fuel,wee k,smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Седмично потребление на електроенергия с интелигентно регулиране	$Q_{elec,we ek,smart}$	kWh	-	-	-	-	-
Седмично потребление на гориво без интелигентно регулиране	$Q_{fuel,wee k}$	kWh	-	-	-	-	-
Седмично потребление на електроенергия без интелигентно регулиране	$Q_{elec,we ek}$	kWh	-	-	-	-	-
Полезен обем	V	l	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Смесена вода при 40 °C	V40	l	-	-	-	-	-

5 Упътване за употреба

- **Преди да пристъпите към ползване на уреда, внимателно прочетете това упътване за употреба!**
- **Важно:** Уредът трябва да бъде пазен от замръзване!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Опасност от токов удар!

При грешка веднага издърпайте щепсела от контакта!

В случай на теч незабавно изключете подаването на студена вода към уреда.

Моля, прочетете и спазвайте подробните инструкции за безопасност в началото на това ръководство!

Работа на уреда (фиг. 8)

Малкият бойлер загрява и съхранява питейната вода с температура до около 85 °C.

5.1 Настройка на температурата на водата

- Желаната температура на изхода от 35 °C до 85 °C може да бъде зададена с въртящия се бутон за избор.

или:

- Задайте желаната фиксирана температура на изхода (A):
 - ❄ предпазване от замръзване
 - 1 прикл. 38 °C (меко заключване)
 - eco икономична позиция прикл. 60 °C (меко заключване)
 - 3 гореща вода прикл. 85 °C

Сигналната лампа светва при загряване.

Водата потича от крана на уредите, монтирани над мивката. При високи температури уредът се калцира по-бързо.

Съвет: За икономично ползване на уреда и намаляване на калцирането му, поставете температурния регулатор на **“eco”**.



Забележка: Ако уредът не е бил използван за продължителен период от време, напр. по време на отпуск, изчакайте водата да загрее за кратко до степен **“3”**.

5.2 Температурен регулатор

Ограничете температурата на крана, за да избегнете попарване с гореща вода:

- Поставете регулатора на «●».
- Отворете капачето на терморегулатора.
- Изберете: **“1”** = около 38 °C (**B2**) или **“eco”** = около 60 °C (**B1**).
- Затворете капачето.

5.3 Изключване

Завъртете въртящия се бутон до положение «●» (**A**). Нагряването е изключено.

5.4 Уреди за монтаж под мивка само TR3500TO 5 T и TR3500TOR 5 T

Спиране на капките

Функцията за спиране на капките предотвратява капенето на разширяващата се вода от крана по време на загряване. Когато водата се нагрява, газовете (въздухът), разтворени в нея, се освобождават.

В зависимост от количеството освободен газ - особено когато е избрана по-висока температурата - то може да избути остатъчната вода от крана.

Прекъсвач за налягане (фиг. 9)

Уредът разполага с прекъсвач на налягането. Изключването на налягането сочи, че кранчето е запушено от котлен камък (слаб или нулев дебит). Когато налягането на водата надвишава 0,25 Мра (2,5 бара), прекъсвачът дори открива, дали уредът е бил неправилно свързан с водопровода по време на първоначалната инсталация. Прекъсвачът за налягане автоматично изключва подаването на вода и предотвратява разрушаването на резервоара.

Ако прекъсвачът на налягането се е задействал, в горната част на уреда ще се появи червен щифт (**C1**).

- Неизправността трябва да бъде отстранена (вижте раздел 6 “Неизправност, какво да правим?”).
- След отстраняване на дефекта, червеният щифт лесно може да бъде натиснат отново лесно (**C2**). Подаването на вода вече е свободно.
- Моля, свържете се със сервиза, ако това се случва многократно.

Важно: Не блокирайте пътя на щифта (C1) с разни предмети.

5.5 Почистване

Не използвайте агресивни и абразивни почистващи препарати!

Не ползвайте парочистачка.

- Само леко избърсвайте уреда и арматурата, евентуално с малко оцет.
- Почистете замърсяванията и остатъците от варовик във филтъра на аератора.

5.6 Поддръжка



ВНИМАНИЕ:

Материални щети!

Възможни повреди по водосъдържателя.

- Не промивайте с агресивни химикали.

Ремонти и поддръжка на отворения уред може да извършва само специалист.

- Електрическото захранване и захранването с вода трябва да се изключат преди всякакви работи по уреда.

Смяна на захранващия кабел

Когато захранващият кабел е видимо повреден:

- Изключете устройството, извадете щепсела от контакта и се свържете със сервиза.

Почистване на входния филтър (фиг. 10)

Когато дебитът на водата е твърде нисък и входният филтър в крана е замърсен с котлен камък:

- Свържете се със сервиза, за да се почисти филтърът (**D**).

Тръбопроводи и смесители

Проверете за запушвания (котлен камък и/или отлагания) в:

- Смесители
- Душове

В случай на запушвания на смесителите и душове от котлен камък и отлагания, налягането във водосъдържателя на бойлера ще се повиши и може да доведе до теч или спукване.

Водосъдържател

В случай на запушване на изходната тръба (топла вода) на бойлера е възможно повишаване на налягането на водосъдържателя, водещо до теч или спукване:

- -Свържете се със сервизна фирма и заменете водосъдържателя.

6 Неизправност, какво да правим?

За да избегнете излишни разходи по повикване на сервизен служител, при повреда първо поверете дали бушона е изправен или не сте направили пропуск при обслужването на уреда.

- Електрическото захранване и захранването с вода трябва да се изключат преди всякакви работи по уреда.

Неизправност	Причина	Решение	Кой
Уредът не стартира/загрива, тече само студена вода.	Предпазителят в електрическата инсталация на дома ви се е включил/изгорял.	Проверете предпазителя в електрическата инсталация на дома ви.	Клиентът
	Щепселът не е включен в контакта.	Щепселът не е включен в контакта.	Клиентът
	Предпазният температурен ограничител се е задействал.	Изключете щепсела от захранването, отворете крана за топлата вода и оставете да изтекат ок. 4 литра вода. Отново включете щепсела в контакта.	Клиентът
Дебитът на водата е твърде нисък.	Филтърът в крана е запушен.	Отстранете филтъра и го почистете или отстранете котления камък.	Клиентът
	Филтърът на регулиращия клапан за студената вода е запушен.	Свалете, почистете и монтирайте отново филтъра. Пуснете водата да тече през уреда. Ако е необходимо, повторете тази процедура, докато филтърът не се освободи от всички частици.	Сервизен специалист
	Кранът за вода е запушен от котлен камък.	Почистете котления камък или монтирайте нов фитинг.	Сервизен специалист
От крана капе вода по време на нагряването независимо от защитата против капки.	Често, моментно източване или източване със слаба струя.	По-продължителното източване увеличава дебита на топлата вода.	Клиентът
	Дефект във функцията за спиране на капките.	Подменете уреда.	Сервизен специалист
Прекъсвачът за налягане се е задействал, водата не тече.	Водната връзка на уреда е инсталирана неправилно.	Свържете правилно уреда, натиснете червения щифт на прекъсвача за налягането.	Сервизен специалист
	Фитингът е запушен от котлен камък.	Почистете крана от котлен камък, натиснете червения щифт на прекъсвача за налягането.	Клиентът
	Дюзата за свързване на топлата вода е запушена.	Почистете дюзата за свързване на топлата вода и, ако е необходимо, сменете водната връзка. Тогава натиснете червения щифт на прекъсвача на налягането.	Сервизен специалист

Ако не успеете да отстраните неизправността, моля, позвънете в сервиза за обслужване на клиенти.

7 Поддръжка

Когато се обадите в сервизната служба, давайте **Е-номера** и **FD-номера** на Вашия уред.

Ще намерите номерата до дюзите за свързване на водата на малкия бойлер.

8 Опазване на околната среда/изхвърляне

Опазването на околната среда е основен принцип на групата Bosch. За Bosch качеството на продуктите, ефективността и опазването на околната среда са равнопоставени цели. Законите и наредбите за опазване на околната среда се спазват стриктно.

За опазването на околната среда използваме най-добрата възможна техника и материали, като отчитаме аргументите от гледна точка на икономическата рентабилност.

Опаковка

По отношение на опаковката ние участваме в специфичните системи за утилизация, гарантиращи оптимално рециклиране. Всички използвани опаковъчни материали са екологично чисти и могат да се използват многократно.

Излязъл от употреба уред

Бракуваните уреди съдържат ценни материали, които трябва да се подложат на рециклиране.

Конструктивните възли се отделят лесно. Пластмасовите детайли са обозначени. По този начин различните конструктивни възли могат да се сортират и да се предадат за рециклиране или изхвърляне като отпадъци.

Излезли от употреба електрически и електронни уреди



Излезлите от употреба електрически и електронни уреди трябва да се събират отделно и да се предадат за екологосъобразно рециклиране (Европейска директива за излезлите от употреба електрически и електронни уреди).

За изхвърляне на излезли от употреба електрически или електронни уреди ползвайте прилаганата в съответната държава система за предаване и събиране.

Батериите не трябва да се изхвърлят в битовата смет. Употребяване батерии трябва да се изхвърлят от местните организации за събиране на отпадъци.

9 Гаранционни условия

За този уред важат всички валидни за страната, в която е закупен гаранционни условия.

Можете да ги проучите по всяко едно време както в търговския обект, откъдето сте закупили уреда, така и в нашето представителство в съответната страна.

В случай, че искате да се възползвате от гаранцията си, във всеки един случай трябва да представите и документ за покупка.

Запазва се правото на промени.


10 Политика за защита на данните




Ние, Роберт Бош ЕООД, бул. Черни връх 51 Б, 1407 София, България, обработваме технически данни за продукта и инсталацията, данни за връзка, комуникационни данни, данни за регистрацията на продукта и данни за историята на клиента, с цел да осигурим функционалността на продукта (ОРЗД,


чл. 6, алинея 1, буква б), да изпълняваме нашите задължения за експлоатационен надзор на продукта, безопасност на продукта и от съображения за безопасност (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), за защита на нашите права във връзка с въпроси, свързани с гаранцията и регистрацията на продукта (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е), както и за анализиране на дистрибуцията на нашите продукти и предоставяне на индивидуални и специфични за продукта информации и оферти (ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е). За предоставяне на услуги като продажби и маркетингови услуги, управление на договори, обработка на плащания, програмиране, хостинг на данни и услуги за телефонна гореща линия можем да поверяваме и предаваме данни на външни доставчици на услуги и/или дъщерни дружества на Bosch съгласно § 15 и следв. на германския Закон за акционерните дружества. В някои случаи, но само ако е осигурена адекватна защита на данните, личните данни могат да се предават на получатели, намиращи се извън Европейската икономическа зона. Допълнителна информация се предоставя при поискване. Можете да се свържете с корпоративното длъжностно лице по защитата на данните на адрес: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, Germany.

Имате право по всяко време да възразите срещу обработката на Вашите лични данни въз основа на ОРЗД, чл. 6, алинея 1, буква е, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация или свързани с целите на директния маркетинг. За да упражните Вашите права, моля, свържете се с нас чрез DPO@bosch.com. За да получите повече информация, моля, сканирайте QR кода.

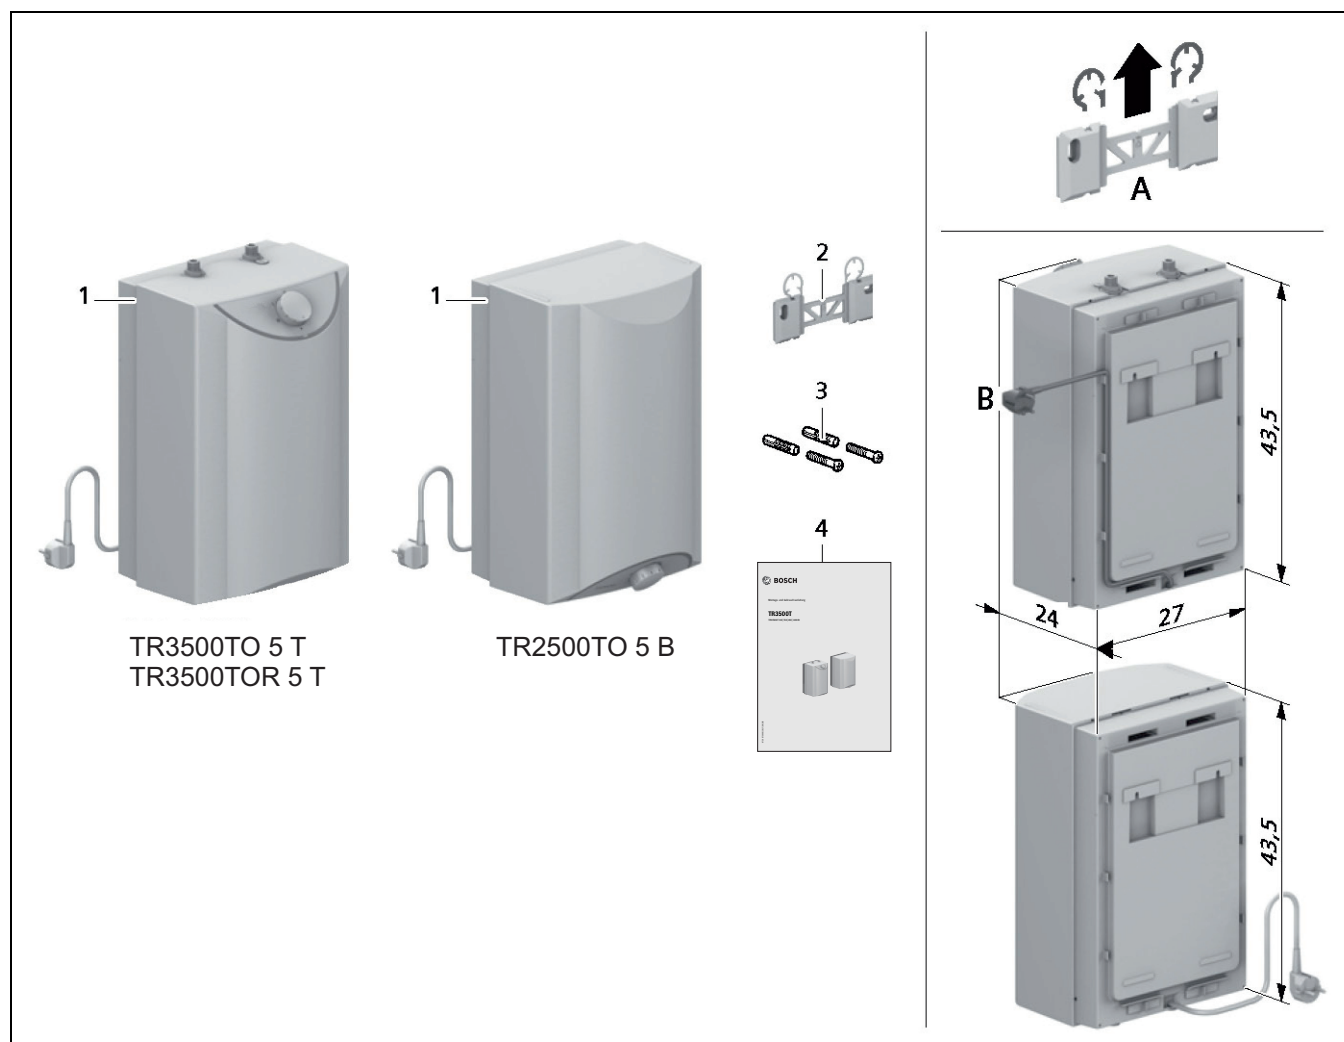


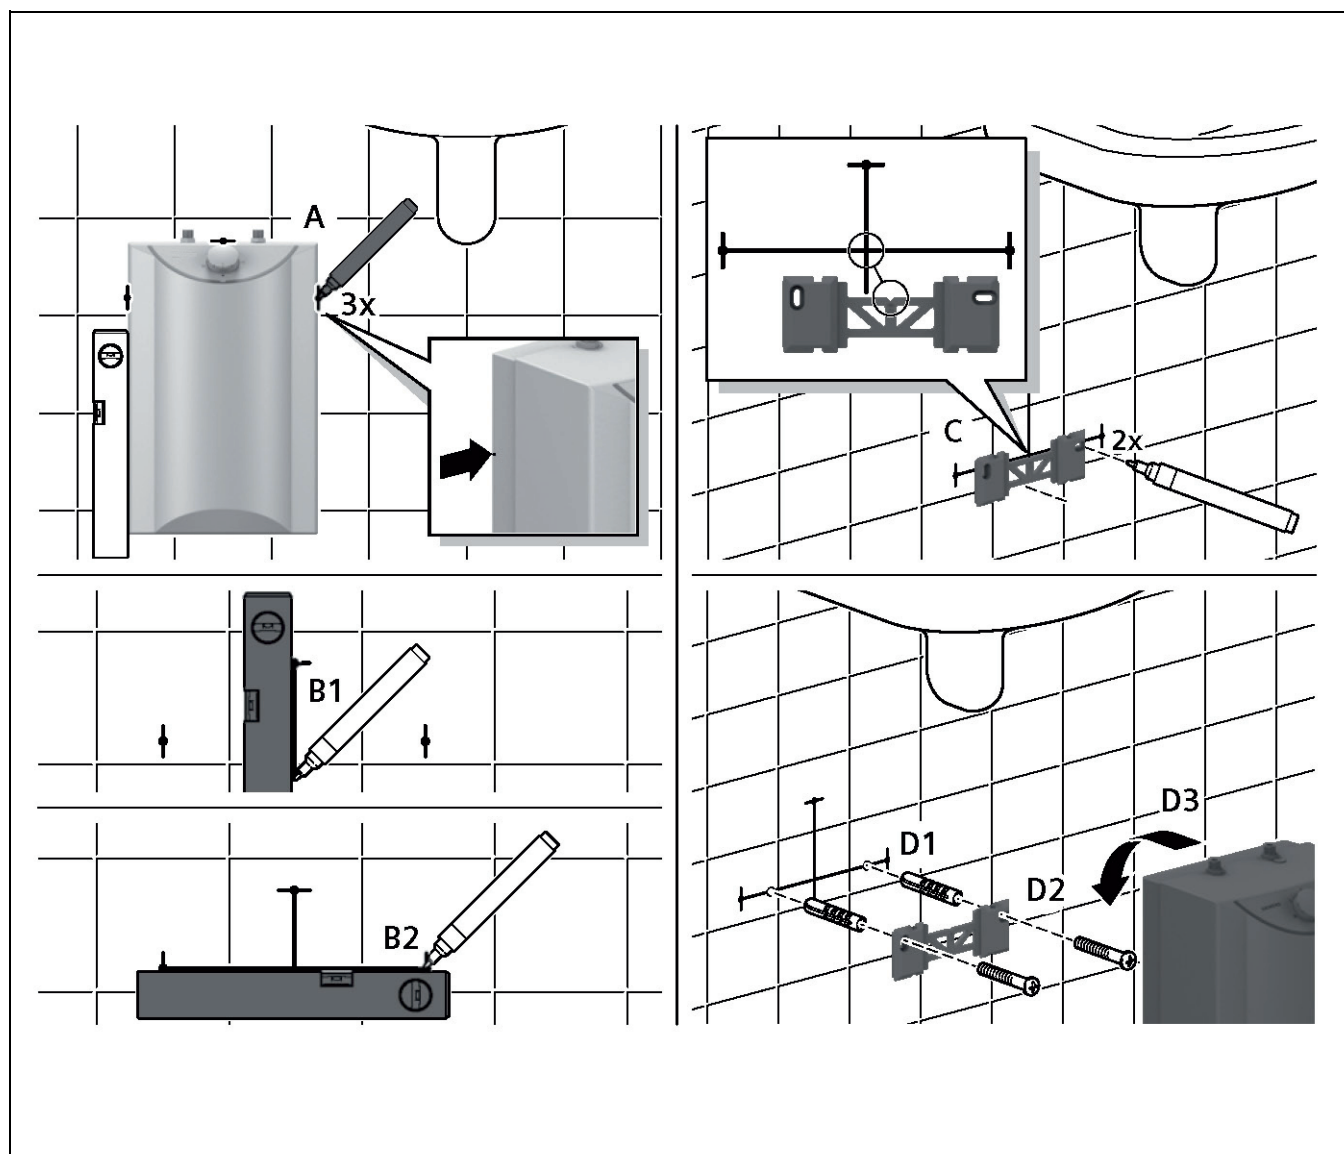


2

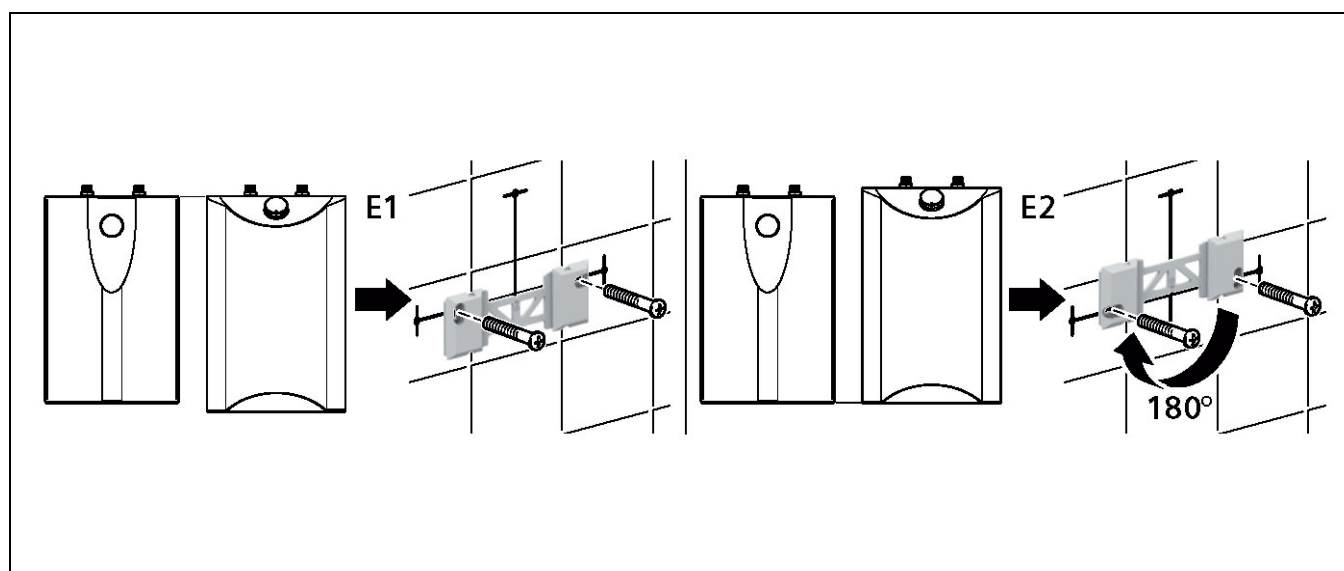


3

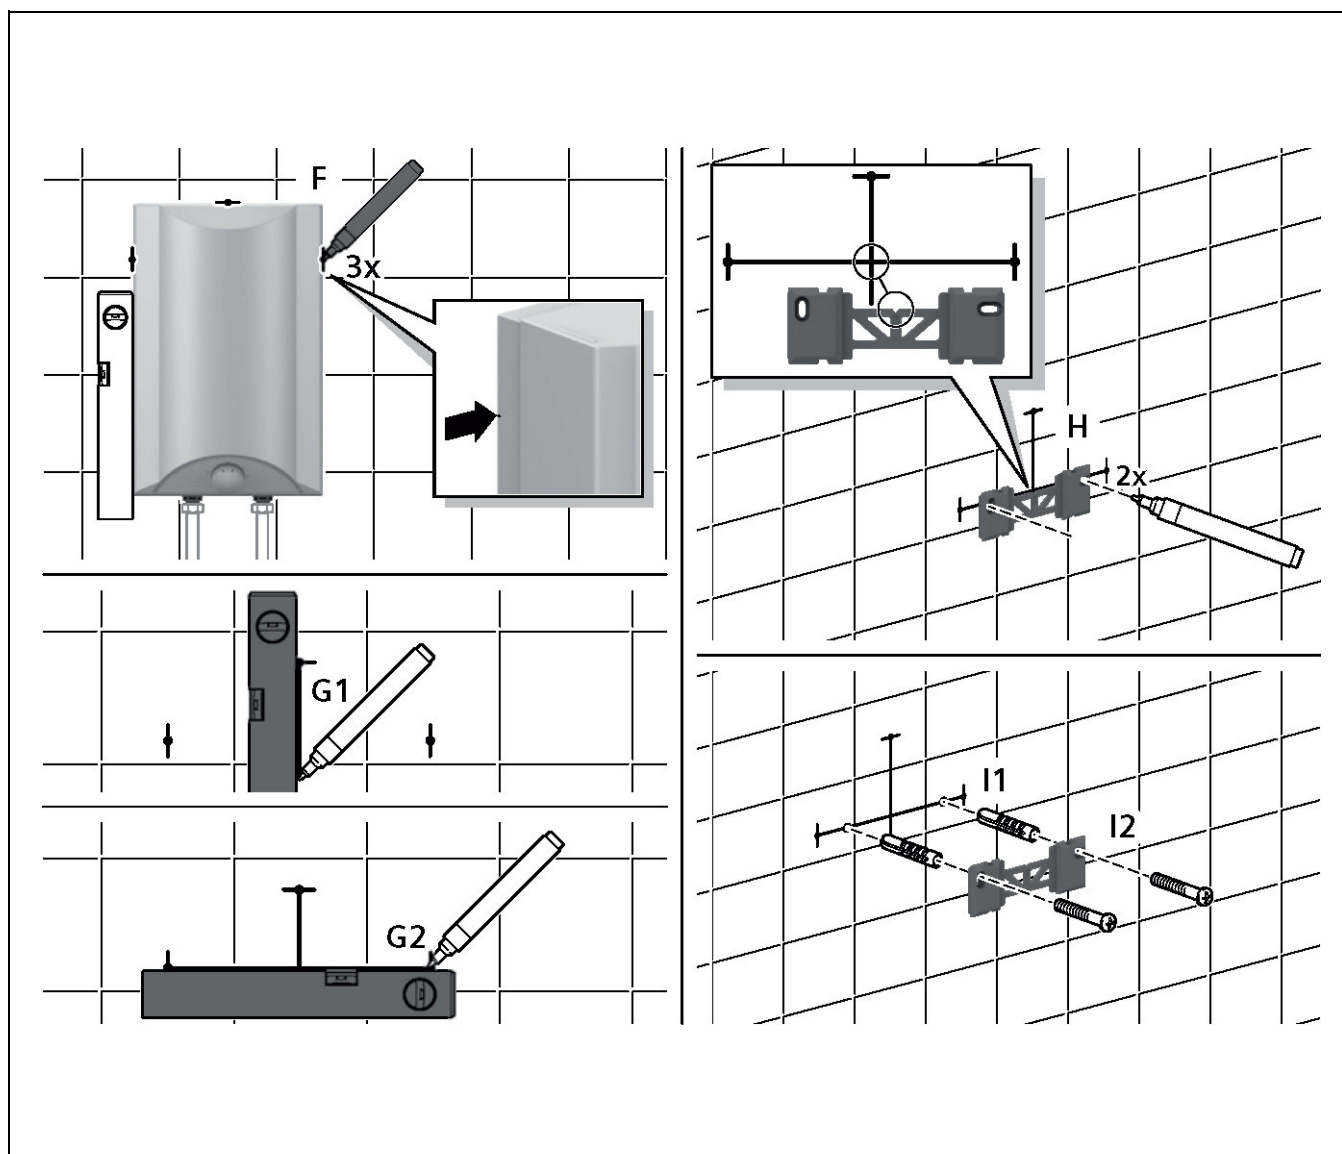








4

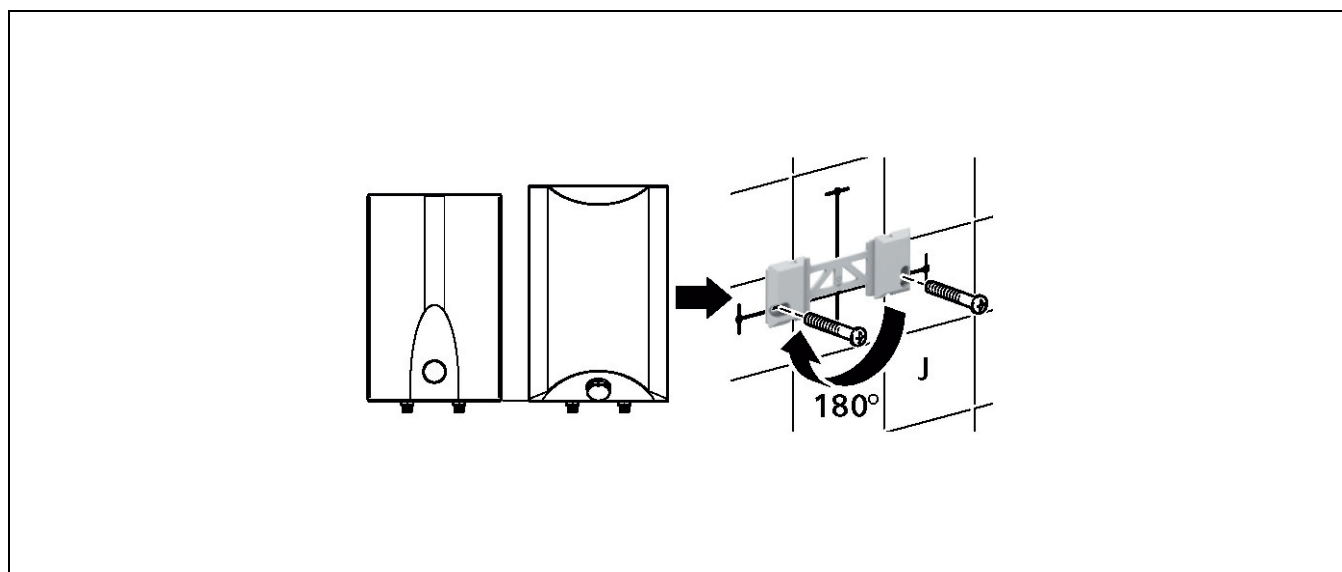


5

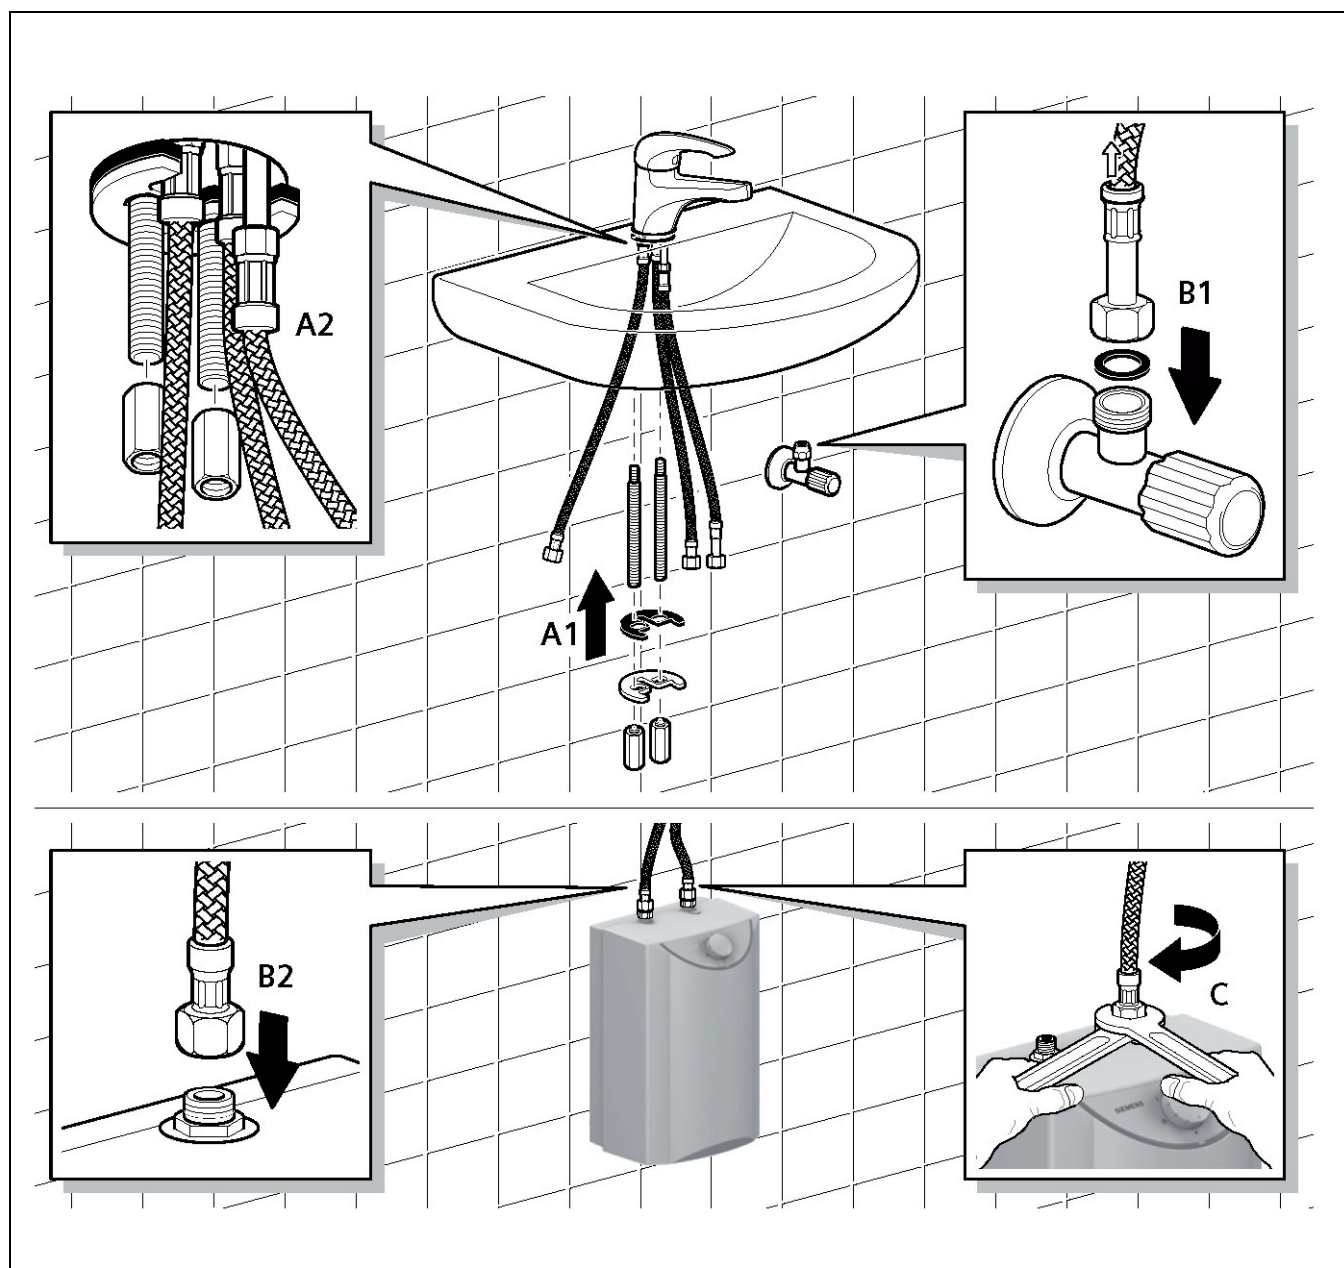


6

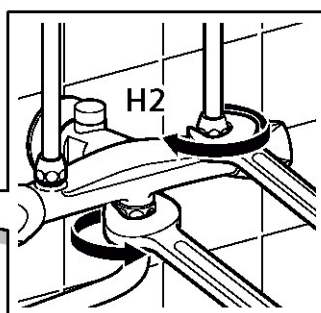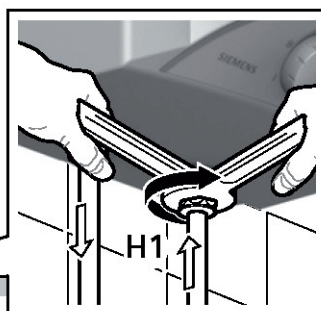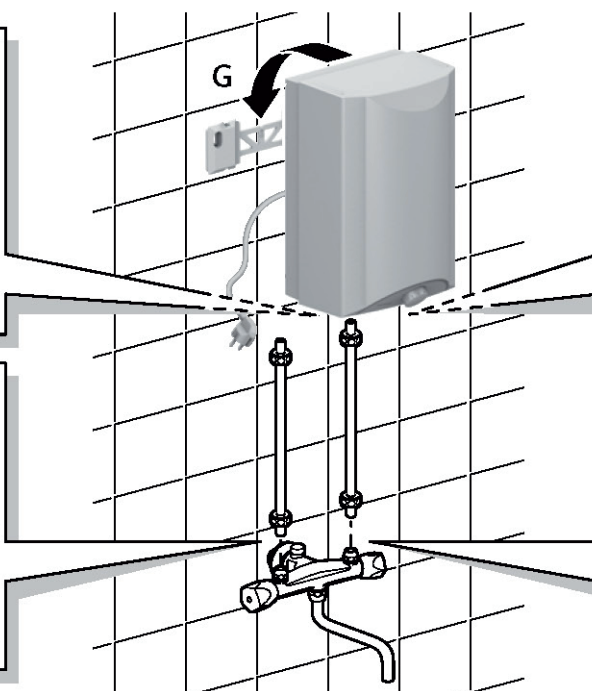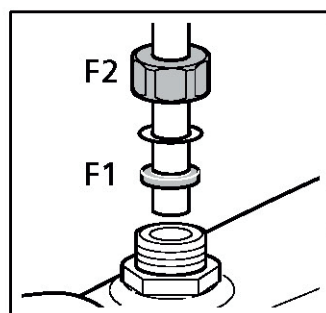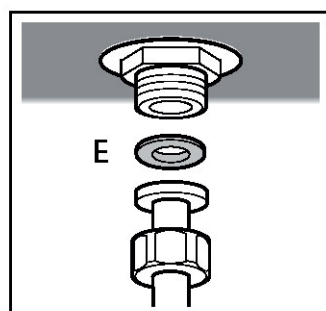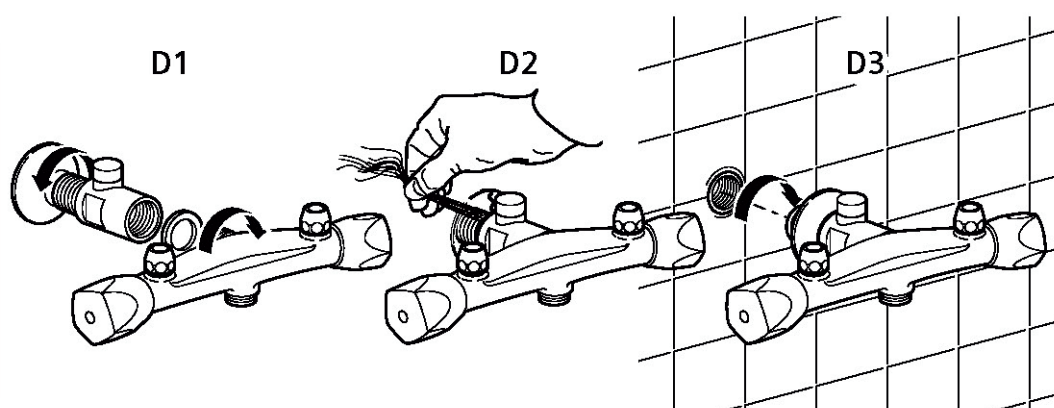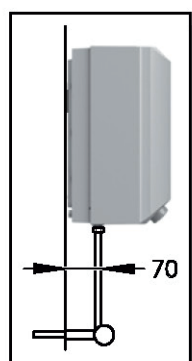


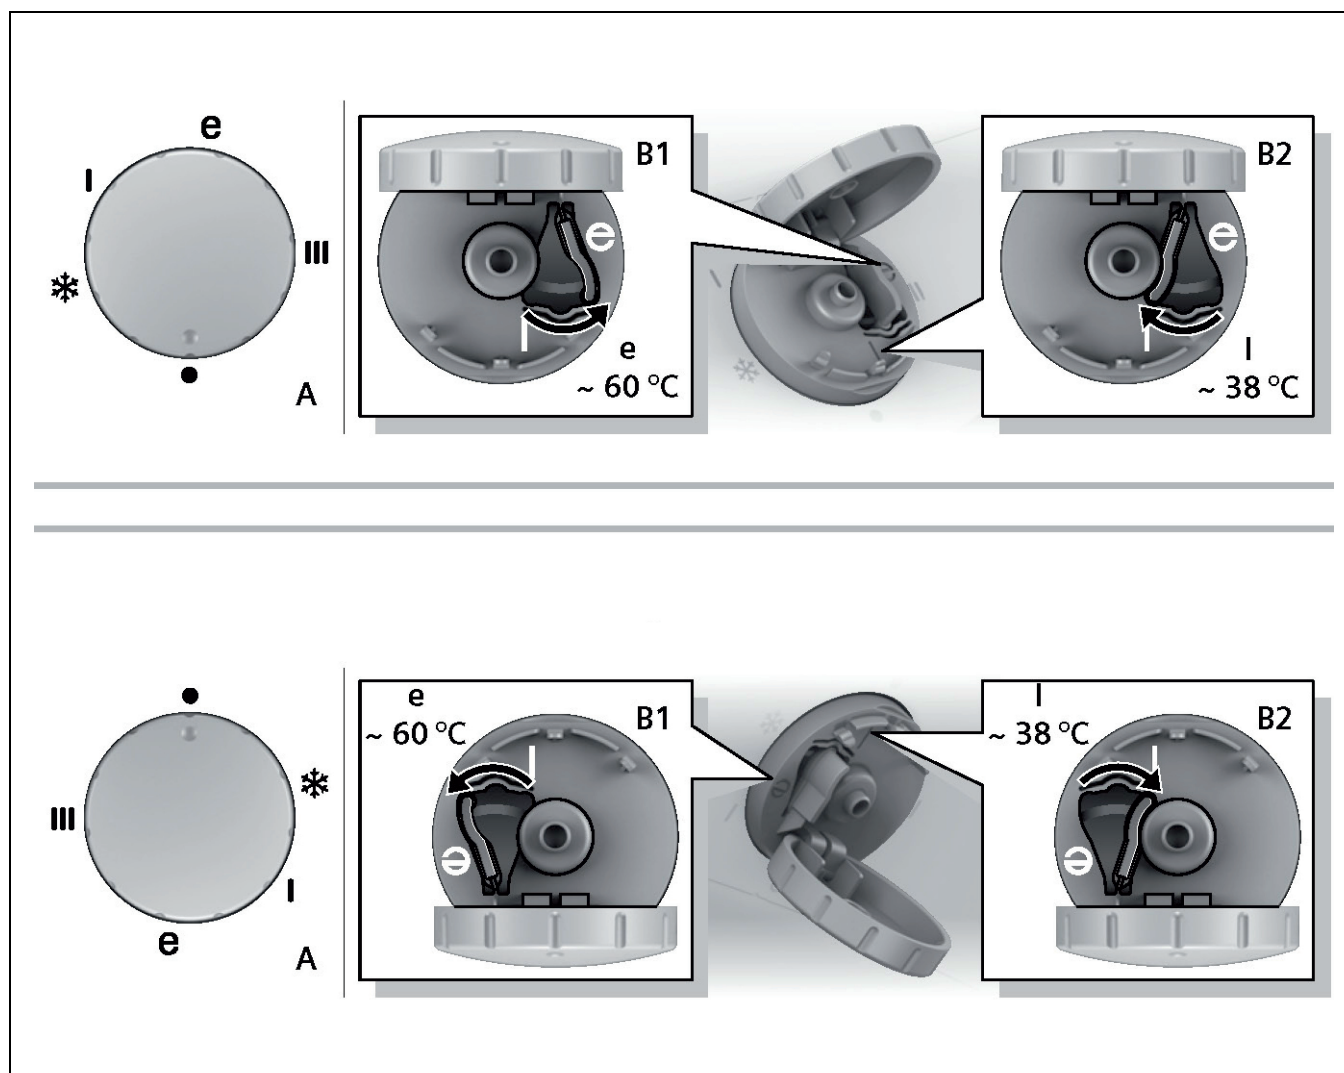


8

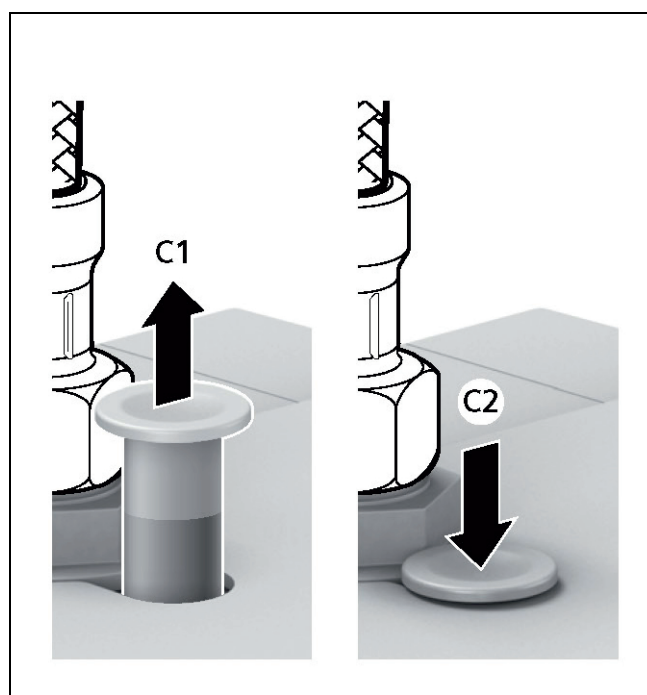


9

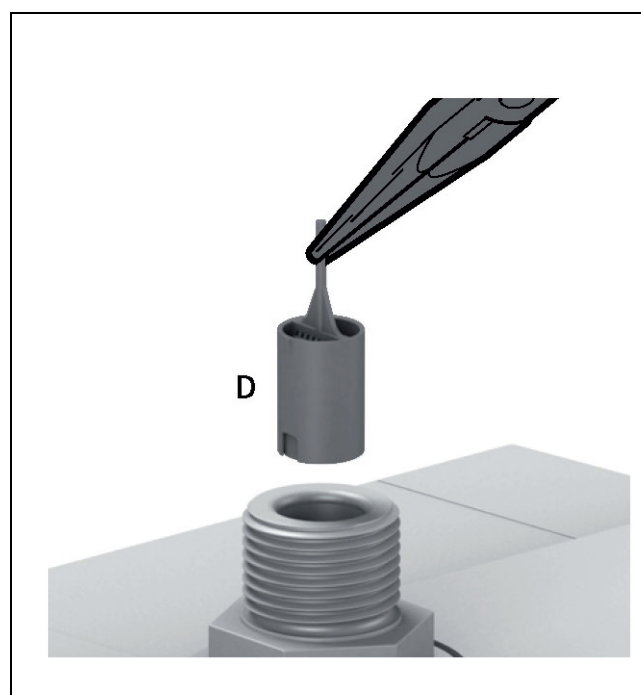

10

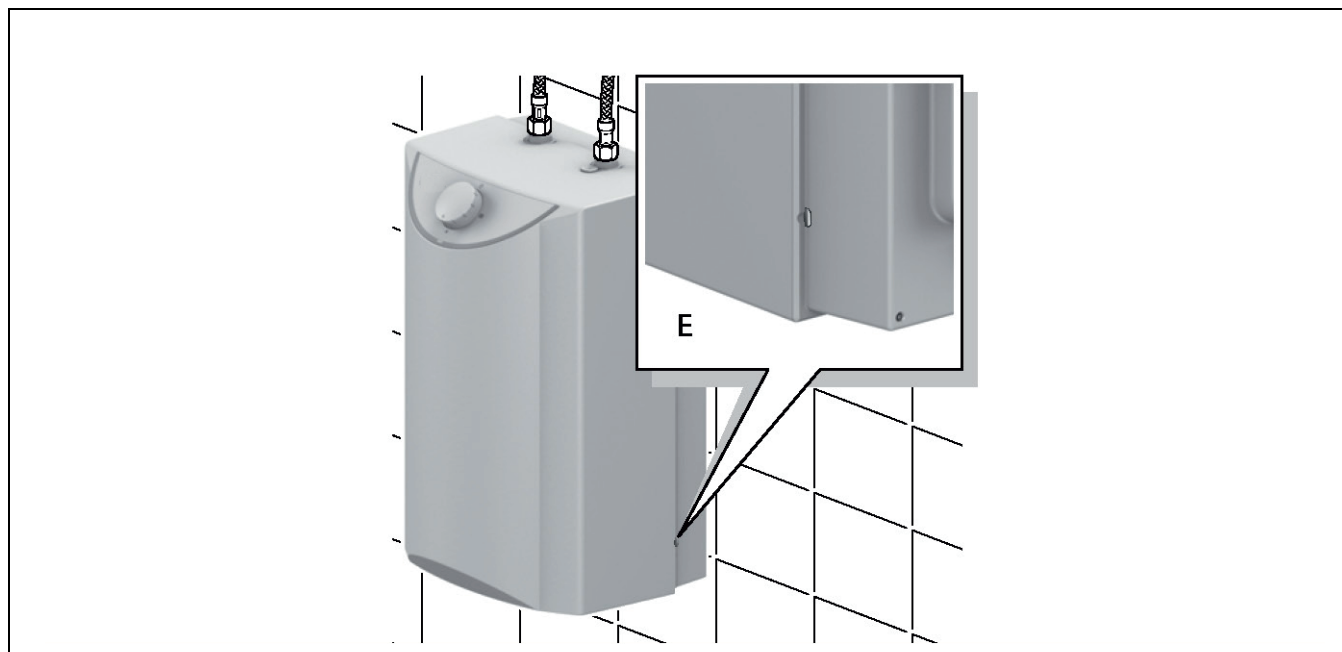

11

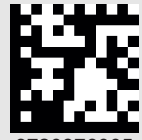

6720876005

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
D-73249 Wernau

www.bosch-thermotechnology.com