



BOSCH

Montage- und Gebrauchsanleitung
Installation and operating instructions
Notice de montage et d'utilisation
Istruzioni per l'uso e per il montaggio
Montage- en gebruikshandleiding

Elektro-Warmwasserspeicher | Electric water storage tank **TR2500TO**

TR2500TO 5 T



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	2
2	Montageanleitung	3
2.1	Auspacken	3
2.2	Produktbeschreibung	3
3	Montagevorbereitung	3
3.1	Gerät tauschen (Bild 3)	3
3.2	Erstinbetriebnahme	4
3.2.1	Elektroanschluss	4
3.2.2	Heizvorgang überprüfen	4
3.2.3	Wassertemperatur begrenzen	4
4	Technische Daten	4
5	Produktdaten zum Energieverbrauch	4
6	Gebrauchsanleitung	4
6.1	Wassertemperatur einstellen	5
6.2	Wassertemperatur begrenzen	5
6.3	Ausschalten	5
7	Reinigung	5
8	Entkalken	5
9	Wartung	5
9.1	Exchange of the electrical connection cable	5
10	Eine Störung, was tun?	5
11	Kundendienst	6
12	Umweltschutz/Entsorgung	6
13	Datenschutzhinweise	6

1 Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke bestimmt.

- Das Gerät wie in Text und Bild beschrieben montieren und bedienen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch bis zu einer Höhe von 2 000 m über dem Meeresspiegel bestimmt.
- Das Gerät nur in einem frostfreien Raum installieren und lagern (Restwasser).
- Das Gerät muss in trockenen und sauberen Räumen installiert und betrieben werden.



WARNUNG:

Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie im Fehlerfall sofort den Netzstecker! Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung schließen.

- **Das Gerät nur von einem Fachmann anschließen und in Betrieb nehmen lassen.**
- **Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen Reparaturen und Wartung nur von einem Fachmann durchgeführt werden.**
- Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren. Netzstecker nicht einstecken.



VORSICHT:

Achtung!

Gerät erst vollständig mit Wasser füllen, dann Netzstecker einstecken, sonst löst die wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung aus.

- Die gesetzlichen Vorschriften sowie die Anschlussbedingungen des Elektrizitätsversorgungsunternehmens und des Wasserwerkes einhalten.
- Das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Kein Verlängerungskabel verwenden.
- **Vor dem Öffnen des Gerätes Netzstecker ziehen.**
- Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung, wie beispielsweise eine Zeitschaltuhr, versorgt werden, um eine Gefährdung durch ein unbeabsichtigtes Rücksetzen des Schutztemperaturbegrenzers im Störfall zu vermeiden.
- Die Anschlussleitung darf nicht an heißen Teilen anliegen. Die Isolierung könnte beschädigt werden.

- **Den Kleinspeicher nur offen (drucklos) und für eine Zapfstelle verwenden. Der Warmwasser-Auslauf dient zum Druckausgleich und darf nur an die dafür geeignete Armatur angeschlossen werden (Bestell-Nr. BZ13051, BZ13062 und BZ13071).**
- Der Auslauf der Armatur muss immer frei sein. Keine Perlatoren (Luftsprudler) oder Brausearmaturen verwenden.
- **Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.**
Zur Vermeidung von Gefährdungen durch elektrische Geräte gelten entsprechend EN 60335-2-21 folgende Vorgaben:
"Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 3 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden." "Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen nur den an das Gerät angeschlossenen Wasserhahn bedienen." "Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden."
 - Kinder vom Gerät fern halten.
 - Kinder beaufsichtigen, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
 - Das Warmwasserrohr kann heiß werden. Kinder darauf hinweisen.
 - Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.
 - Keinen Dampfreiniger benutzen.

Die Montage- und Gebrauchsanleitung bitte sorgfältig durchlesen, danach handeln und aufbewahren!

2 Montageanleitung

2.1 Auspacken

- Das neue Gerät auf Transportschäden kontrollieren!
- Verpackung und gegebenenfalls Altgerät umweltgerecht entsorgen.

Lieferumfang (Bild 1)

- 1 Gerät mit Bedienblende
- 2 Montagebügel
- 3 Befestigung (2 Schrauben, 2 Dübel)

4 Schriftgut

2.2 Produktbeschreibung

Der Kleinspeicher ist für den offenen (drucklosen) Anschluss geeignet. Er erhitzt und speichert Trinkwasser bis ca. 85 °C. Mit dem Temperatürwähler können verschiedene Temperaturstufen eingestellt werden.

Das Gerät darf nicht mit vorgewärmtem Wasser betrieben werden, sonst löst die Sicherheitstemperaturbegrenzung aus.

Das Gerät wird mit dem Netzstecker angeschlossen.

3 Montagevorbereitung

- **Vor der Montage die Wasserzuleitung absperren. Netzstecker nicht einstecken.**
- Montagebügel am Gerät abnehmen und die Halteringe abbrechen (A).
- Anschlusskabel je nach gewünschter Länge auf der Geräterückseite fixieren (B).

Wandmontage (Bild 2)

- Gerät auf der Wand ausrichten und an den drei Einkerbungen (oben, links und rechts am Gerät) die Markierungen anzeichnen (C).
- Die Markierungen mit der Wasserwaage zu einem Linienkreuz verbinden (D1 und D2).
- Den Montagebügel an der Einkerbung oben am Kreuzungspunkt der gezeichneten Linien ansetzen und die Löcher anzeichnen (E).
- Löcher bohren und Dübel einsetzen (F1).
- Den Montagebügel (Einkerbung oben) mit den Schrauben an der Wand anbringen (F2).
- Gerät in den Montagebügel einhängen (F3).

3.1 Gerät tauschen (Bild 3)

Bei Austausch eines alten Kleinspeichers durch dieses neue Gerät können die vorhandenen Befestigungslöcher mit Dübeln verwendet werden. Es ist aber zu beachten, dass das neue Gerät etwa 2 cm höher ist.

Soll das neue Gerät oben bündig wie das alte Gerät sein (G1):

- Den neuen Montagebügel mit der Einkerbung nach oben an der Wand anbringen.

Soll das neue Gerät unten bündig wie das alte Gerät sein (G2):

- Den neuen Montagebügel umdrehen und mit der Einkerbung nach unten an der Wand anbringen.

Wasseranschluss (Bild 4)



VORSICHT:

Achtung!

Die vorhandene Armatur darf nicht verkalkt sein.

- **Gewinde nicht fetten!**

Info: Ersatz für beschädigte Gewindestutzen ist beim Kundendienst erhältlich.

- Bei Bedarf Armatur montieren (A1 und A2).
- Dichtung einsetzen (B1).
- Auf den axialen Sitz der Anschlussrohre in den Stutzen achten.
- Überwurfmutter gerade auf Gewinde aufsetzen und von Hand andrehen (B2).
- Verschraubungen festziehen (C). **Gewindestutzen am Speicher mit Schraubenschlüssel gegenhalten.**
- Verschraubung nach einigen Aufheizvorgängen nachziehen.
- Durchfluss am Eckreguliertventil auf 5 l/min (= 1 l in 12 Sekunden) einstellen.

3.2 Erstinbetriebnahme

3.2.1 Elektroanschluss

- **Wichtig:** Netzstecker noch nicht einstecken!
- Gerät erst vollständig mit Wasser füllen, das Wasser muss aus der Armatur laufen.
- Danach Netzstecker einstecken.



Hinweis: Bei einem nicht mit Wasser gefüllten Gerät löst die wieder einschaltbare Sicherheitstemperaturbegrenzung aus!

3.2.2 Heizvorgang überprüfen

- Drehwähler auf „3“ (ca. 85 °C) drehen.
- Aufheizen überwachen, bis die Kontrolllampe nach ca. 12–18 Minuten erlischt.
- Temperatur prüfen.



VORSICHT:

Achtung:

Hat die Sicherheitstemperaturbegrenzung den Kleinspeicher abgeschaltet, Netzstecker ziehen, Warmwasserhahn öffnen und ca. 4 Liter Wasser durchlaufen lassen, dann Netzstecker wieder einstecken. Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

3.2.3 Wassertemperatur begrenzen

Die Auslaufftemperatur des Kleinspeichers kann mechanisch auf Stufe „1“ (ca. 38 °C) oder Stufe „eco“ (ca. 60 °C) begrenzt werden (siehe „Bedienung“, Seite 4).

Energiesparen

- Zum Energiesparen den Drehwähler auf „eco“ stellen.
- Bitte dem Benutzer die Montage- und Gebrauchsanleitung übergeben und das Gerät erklären.

4 Technische Daten

Typ		TR2500TO 5 T
Nennleistung	[kW]	2,2
Nenninhalt	[l]	5,0
CLICKFIX plus Montagetechnik		✓
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14
Temperatur stufenlos einstellbar bis	[°C]	85
Bereitschaftsenergieverbrauch bei 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,20
Elektroanschluss	[V]	230
Aufheizzeit auf 60 °C (Zulauftemperatur 12 °C)	[min]	8
Absicherung	[A]	10
Wasseranschluss	["]	3/8
Maximaler Durchfluss	[l/min]	5
Kabellänge	[m]	0,6
Maße (Höhe×Breite×Tiefe)	[mm]	435×270×240
Gewicht gefüllt	[kg]	7,8

5 Produktdaten zum Energieverbrauch

Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.

Produktdaten	Sym- bol	Ein- heit	77365047 29
Produkttyp	-	-	TR2500TO 5 T
Angegebenes Lastprofil	-	-	XXS
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz- klasse	-	-	A
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz	η_{wh}	%	35
Jahresstromverbrauch	AEC	kWh	531
Jährlicher Brennstoffverbrauch	AFC	GJ	-
Anderes Lastprofil	-	-	-
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (anderes Lastprofil)	η_{wh}	%	-
Jahresstromverbrauch (anderes Lastprofil, durchschnittliche Klimaverhältnisse)	AEC	kWh	-
Jährlicher Brennstoffverbrauch (andere Lastprofil)	AFC	GJ	-
Einstellung des Temperaturreglers (Liefer- zustand)	T_{set}	°C	53
Schalleistungspegel innen	L_{WA}	dB	15
Angabe zur Fähigkeit des Betriebs außer- halb der Spitzenzeiten	-	-	Nein
Bei Zusammenbau, Installation oder War- tung (falls anwendbar) zu treffende beson- dere Vorkehrungen)	siehe produktbegleitende Unterlagen		
Intelligente Regelung	Nein		
Täglicher Stromverbrauch (durchschnittli- che Klimaverhältnisse)	Q_{elec}	kWh	2,513
Täglicher Brennstoffverbrauch	Q_{fuel}	kWh	-
Stickoxidemission (nur für Gas oder Öl)	NO_x	mg/ kWh	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch mit in- telligenter Regelung	$Q_{fu-el, week, smart}$	kWh	-
Wöchentlicher Stromverbrauch mit intelli- genter Regelung	$Q_{e-lec, week, smart}$	kWh	-
Wöchentlicher Brennstoffverbrauch ohne intelligente Regelung	$Q_{fu-el, week}$	kWh	-
Wöchentlicher Stromverbrauch ohne intel- ligente Regelung	$Q_{e-lec, week}$	kWh	-
Speichervolumen	V	l	5,0
Mischwasser bei 40 °C	V40	l	-

6 Gebrauchsanleitung

- **Vor dem Gebrauch des Gerätes, bitte sorgfältig diese Anleitung durchlesen und beachten!**
- **Wichtig:** Das Gerät niemals Frost aussetzen!



WARNUNG:

Stromschlaggefahr!

Ziehen Sie im Fehlerfall sofort den Netzstecker!

Bei einer Undichtigkeit am Gerät sofort die Kaltwasserzuleitung

schließen.

Bitte die ausführlichen Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung durchlesen und beachten!

Bedienung (Bild 5)

Der Kleinspeicher erhitzt und speichert Trinkwasser bis ca. 85 °C.

6.1 Wassertemperatur einstellen

- Die gewünschte Auslauftemperatur stufenlos mit dem Drehwähler von 35 °C bis 85 °C einstellen.

oder:

- Die gewünschte Auslauftemperatur fest einstellen (A):

❄ Frostschutz

1 ca. 38 °C (leichte Rastung)

eco Energie sparen ca. 60 °C (leichte Rastung)

3 Heißwasser ca. 85 °C

Beim Aufheizen leuchtet die Kontrolllampe; es tropft etwas Ausdehnungswasser aus dem Auslauf.

Bei hohen Temperaturen verkalkt das Gerät schneller.

Tipp: Um das Gerät ökonomisch zu betreiben und die Verkalkung zu reduzieren, den Drehwähler auf „eco“ stellen.



Hinweis: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wurde, z. B. während des Urlaubs, das Wasser auf Stufe „3“ kurz aufheizen lassen.

6.2 Wassertemperatur begrenzen

Um Verbrühungen durch heißes Wasser zu vermeiden, Auslauftemperatur begrenzen:

- Drehwähler auf „●“ stellen.
- Abdeckung des Drehwählers aufklappen.
- Zwischen „1“ = ca. 38 °C (B1) oder „eco“ = ca. 60 °C (B2) wählen.
- Abdeckung schließen.

6.3 Ausschalten

Drehwähler auf „●“ stellen (A). Die Heizung ist ausgeschaltet.

7 Reinigung

Keine Scheuermittel oder anlösende Reinigungsmittel verwenden.

Keinen Dampfreiniger benutzen.

- Gerät außen mit einem milden Reinigungsmittel abwischen.
- Sieb im Strahlregler von Schmutz- und Kalkablagerungen reinigen.

8 Entkalken

- Auslaufrohr mit handelsüblichen Entkalkern oder Essig entkalken.
- Bei Entkalkern die Warnhinweise des Herstellers beachten.

Wenn bei voll geöffneter Armatur das Wasser deutlich langsamer ausläuft, Kleinspeicher und Armatur von einem Fachmann entkalken lassen.

9 Wartung

Um Gefährdungen zu vermeiden, dürfen folgende Reparaturen und Wartungsarbeiten nur von einem von uns konzessionierten Kundendienst durchgeführt werden.

- Bei allen Arbeiten das Gerät vom elektrischen Netz trennen und den Wasserzulauf absperren.

9.1 Elektrische Anschlussleitung wechseln

Bei sichtbaren Schäden am elektrischen Kabel:

- Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Kundendienst benachrichtigen.

Schutzleiterprüfung (Bild 6)

Bei gewerblich genutzten Geräten einmal im Jahr die elektrische Sicherheit durch eine Elektro-Fachkraft nach BGV A3 prüfen lassen:

- Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Schutzleiterprüfung am Erdungskontakt (A) durchführen.

10 Eine Störung, was tun?

Funktioniert Ihr Gerät nicht wie gewünscht, so liegt es oft nur an einer Kleinigkeit. Bitte prüfen Sie, ob aufgrund folgender Hinweise die Störung selbst behoben werden kann. Sie vermeiden dadurch die Kosten für einen unnötigen Kundendienstesatz.

- Bei allen Arbeiten das Gerät vom elektrischen Netz trennen und den Wasserzulauf absperren.

Störung	Ursache	Behebung	Wer
Das Gerät startet (heizt) nicht, es fließt nur kaltes Wasser.	Die Sicherung in der Hausinstallation hat ausgelöst.	Die Sicherung in der Hausinstallation prüfen.	Kunde
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Netzstecker einstecken.	Kunde
	Die Sicherheitstemperaturbegrenzung hat geschaltet.	Netzstecker ziehen, Warmwasserhahn öffnen und ca. 4 Liter Wasser durchlaufen lassen. Netzstecker einstecken.	Kunde
Zu geringer Durchfluss von Wasser bzw. kein Durchfluss.	Das Sieb im Wasserhahn ist verstopft.	Das Sieb entnehmen und reinigen oder entkalken.	Kunde
	Der Wasserauslauf oder die Armatur ist verkalkt.	Entkalken oder neue Armatur einbauen.	Fachmann
	Der Warmwasseranschluss-Stutzen ist verstopft.	Warmwasseranschluss-Stutzen reinigen, falls nötig den Wasseranschluss tauschen.	Fachmann

Konnte die Störung nicht behoben werden, bitte den Kundendienst anrufen.

11 Kundendienst

Wenn Sie den Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die **E-Nr.** und die **FD-Nr.** Ihres Gerätes an. Sie finden die Nummern im Bereich der beiden Wasseranschlussstutzen des Kleinspeichers.

12 Umweltschutz/Entsorgung

Der Umweltschutz ist ein Unternehmensgrundsatz der Bosch-Gruppe. Qualität der Produkte, Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz sind für uns gleichrangige Ziele. Gesetze und Vorschriften zum Umweltschutz werden strikt eingehalten.

Zum Schutz der Umwelt setzen wir unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte bestmögliche Technik und Materialien ein.

Verpackung

Bei der Verpackung sind wir an den länderspezifischen Verwertungssystemen beteiligt, die ein optimales Recycling gewährleisten.

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien sind umweltverträglich und wiederverwertbar.

Altgerät

Altgeräte enthalten Wertstoffe, die wiederverwertet werden können. Die Baugruppen sind leicht zu trennen. Kunststoffe sind gekennzeichnet. Somit können die verschiedenen Baugruppen sortiert und wiederverwertet oder entsorgt werden.



Nicht mehr gebrauchsfähige Elektro- oder Elektronikgeräte müssen getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Verwertung zugeführt werden (Europäische Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte).



Nutzen Sie zur Entsorgung von Elektro- oder Elektronik-Altgeräten die länderspezifischen Rückgabe- und Sammelssysteme.

Änderungen vorbehalten.

13 Datenschutzhinweise



Wir, die **[DE] Bosch Thermotechnik GmbH, Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, Deutschland, [AT] Robert Bosch AG, Geschäftsbereich Thermotechnik, Göllnergasse 15-17, 1030 Wien, Österreich** verarbeiten Produkt- und

Installationsinformationen, technische Daten und Verbindungsdaten, Kommunikationsdaten, Produktregistrierungsdaten und Daten zur Kundenhistorie zur Bereitstellung der Produktfunktionalität (Art. 6 Abs. 1 S. 1 b DSGVO), zur Erfüllung unserer Produktüberwachungspflicht und aus Produktsicherheitsgründen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Wahrung unserer Rechte im Zusammenhang mit Gewährleistungs- und Produktregistrierungsfragen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO), zur Analyse des Vertriebs unserer Produkte sowie zur Bereitstellung von individuellen und produktbezogenen Informationen und Angeboten (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO). Für die Erbringung von Dienstleistungen wie Vertriebs- und Marketingdienstleistungen, Vertragsmanagement, Zahlungsabwicklung, Programmierung, Datenhosting und Hotline-Services können wir externe Dienstleister und/oder mit Bosch verbundene Unternehmen beauftragen und Daten an diese übertragen. In bestimmten Fällen, jedoch nur, wenn ein angemessener Datenschutz gewährleistet ist, können personenbezogene Daten an Empfänger außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums übermittelt werden. Weitere Informationen werden auf Anfrage bereitgestellt. Sie können sich unter der folgenden Anschrift an unseren Datenschutzbeauftragten wenden: Datenschutzbeauftragter, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DEUTSCHLAND.

Sie haben das Recht, der auf Art. 6 Abs. 1 S. 1 f DSGVO beruhenden Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, oder zu Zwecken der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zur Wahrnehmung Ihrer Rechte kontaktieren Sie uns bitte unter **[DE] privacy.ttde@bosch.com, [AT] DPO@bosch.com**. Für weitere Informationen folgen Sie bitte dem QR-Code.

Table of Contents

1	Safety information	7
2	Installation instructions	8
2.1	Unpacking	8
2.2	Product description	8
3	Preparations for installation	8
3.1	Exchanging appliances (Fig. 3)	8
3.2	First start-up	9
3.2.1	Electrical connection	9
3.2.2	Checking the heating	9
3.2.3	Limitation of the water temperature	9
4	Technical data	9
5	Product data for energy consumption	9
6	Operating instructions	9
6.1	Setting the water temperature	10
6.2	Limitation of the water temperature	10
6.3	Switching off	10
7	Cleaning	10
8	Descaling	10
9	Maintenance	10
9.1	Exchange of the electrical connection cable	10
10	A fault, what to do?	10
11	Customer Service	11
12	Environmental protection/disposal	11
13	Guarantee	11
14	Data Protection Notice	11

1 Safety information

This appliance is intended for domestic use and the household environment only.

- Install and operate the appliance as described in the text and illustrations. We do not accept liability for damage resulting from failure to heed these instructions.
- This appliance is intended for use up to an altitude of 2,000 m above sea level.
- The appliance may only be installed and stored in a frost-free room (due to residual water).
- Install and operate this appliance only in dry and clean areas.



WARNING:

Risk of electric shock!

If an fault occurs, immediately disconnect the plug from the power supply!

Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

- **The appliance may only be connected and put into operation by qualified professional.**
- **To avoid potential sources of danger, repairs and maintenance may only be undertaken by a suitably qualified specialist.**
- Shut off the water supply before connecting the appliance. Do not insert the plug into the mains socket.



CAUTION:

Caution!

Fill the appliance with water first, then insert the mains plug, otherwise the resettable safety temperature limitation will trip.

- Observe the statutory regulations as well as the connection regulations of the electrical and water utility companies.
- Only connect the appliance to a correctly earthed electrical socket. Do not use extension cables.
- **Disconnect the power supply before opening the appliance.**
- The appliance may not be powered via an external switching device such as a timer switch in order to exclude the danger of an unintentional reset of the safety temperature limitation in the event of a fault.
- The connection cable may not make contact with hot components. This can damage the insulation.

- **The small water heater is only suitable for use with an open (unpressurised) and a single tap connection. The warm water outlet is used for pressure compensation and may only be connected to suitable fittings (Order No. BZ13051, BZ13062 and BZ13071).**
- The tap outlet must always remain free. Do not use perlators (diffusers) or shower taps.
- **Safety of electrical devices for domestic use and similar purposes.**

The following requirements apply in accordance with EN 60335-2-21 in order to prevent hazards from occurring when using electrical appliances: "This appliance can be used by **children** of 3 years and older, as well as by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, if they are supervised and have been given instruction in the safe use of the appliance and understand the resulting dangers. Children shall not play with the appliance. **Cleaning and user maintenance** must not be performed by **children** without supervision." "Children aged from 3 to 8 years are only allowed to operate the tap connected to the appliance." "If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or a similarly qualified person, so that risks are avoided."

- Keep children away from the appliance.
- Please monitor children to ensure that they do not play with the appliance.
- The warm water pipe may be hot. Please inform and instruct children appropriately.
- Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!
- Do not use a steam cleaner.

Please read this installation and operating instruction manual carefully, then act accordingly! Store for future reference.

2 Installation instructions

2.1 Unpacking

- Inspect the new appliance for transport damage!
- Please dispose of the packaging, and if applicable, the old appliance in an environmentally-friendly manner.

Scope of delivery (Fig. 1)

- 1 Appliance with operating panel
- 2 Installation bracket
- 3 Mounting (2 screws, 2 wall plugs)
- 4 Documentation

2.2 Product description

The small water heater is only suitable for open (unpressurised) installation. It heats and stores drinking water up to approx. 85 °C. Different temperature levels can be selected with the temperature selector knob.

The appliance may not be operated with pre-heated water, as otherwise the safety temperature limitation will trip.

The appliance is connected using the mains plug.

3 Preparations for installation

- **Shut off the water supply before connecting the appliance. Do not insert the mains plug.**
- Remove the installation bracket on the appliance and break off the retaining rings (A).
- Fix the connection cable to the rear of the appliance to suit the required length (B).

Wall mounting (Fig. 2)

- Align the appliance on the wall and use the three indents (top, left and right on the appliance) to apply markings (C).
- Connect the markings by a pattern of crossed lines with a spirit level (D1 and D2).
- Place the installation bracket on top at the point of intersection of the drawn lines and mark the position for the holes (E).
- Drill the holes and insert wall plugs (F1).
- Attach the installation bracket (notch at top) to the wall using the screws (F2).
- Suspend the appliance in the installation bracket (F3).

3.1 Exchanging appliances (Fig. 3)

When replacing an old small water heater with this new appliance, the existing drill holes with wall plugs can be used. Please note that the new appliance is approx. 2 cm higher.

If the new appliance is to be flush at the top like the old appliance (G1):

- Attach the new installation bracket to the wall with the notches at the top.

If the new appliance is to be flush at the bottom like the old appliance (G2):

- Turn the installation bracket around and attach to the wall with the notches at the bottom.

Water connection (Fig. 4)



CAUTION:

Caution!

The existing fitting may not be covered with scaling.

- **Do not grease the thread!**

Info: Replacement for damaged threaded nozzles available from customer service.

- Fit the taps if required (A1 and A2).
- Insert the seals (B1).
- Ensure the axial fit of the connection pipes in the nozzles.
- Place the union nuts on the thread and tighten them by hand (B2).
- Tighten the screw fitting (C). Counter the threaded nozzles on the warm water heater with a wrench.
- After the unit has been used to heat water a few times, retighten the screw fitting.
- Set the flow to 5 l/min (= 1 l in 12 seconds) on the corner valve.

3.2 First start-up

3.2.1 Electrical connection

- **Important:** Do not insert the plug into the mains socket yet.
- Fill the appliance with water first. Water must flow from the fitting.
- Only then insert the plug into the mains socket.



Note: If the appliance is not filled with water, the resettable safety temperature limitation will trip!

3.2.2 Checking the heating

- Turn the rotary selector switch to **"3"** (approx. 85 °C).
- Monitor the heating process until the pilot lamp switches off after approx. 12–18 minutes.
- Check the temperature.



CAUTION:

Caution:

If the safety temperature limitation has switched off the small water heater, unplug the mains plug, open the warm water tap and allow approx. 4 litres of water to flow. Then plug the mains plug back in. The appliance is ready again for operation.

3.2.3 Limitation of the water temperature

The temperature of the water leaving the tap for the small water heater can be mechanically set to stage **"1"** (approx. 38 °C) or stage **"eco"** (approx. 60 °C) (see "Operation", page 9).

Conserving energy

- Set the rotary selector to **"eco"** to conserve energy.
- Hand over the installation and operating instructions to the user and explain how the appliance operates.

4 Technical data

Type		TR2500TO 5 T
Rated output	[kW]	2.2
Rated capacity	[l]	5.0
CLICKFIX plus installation technology		✓
Mixed water quantities 40 °C (15 °C/85 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9.5/14
Variable temperature adjustment up to	[°C]	85
Stand-by power consumption at 65 °C/24 h	[kWh/d]	0.20
Electrical connection	[V]	230
Heat-up time to 60 °C (supply temperature 12 °C)	[min]	8
Fuse protection	[A]	10
Water connection	["]	3/8
Maximum flow	[l/min]	5
Cable length	[m]	0.6
Dimensions (Height×Width×Depth)	[mm]	435×270×240
Weight, filled	[kg]	7.8

5 Product data for energy consumption

To the extent applicable to the product, the following data are based on the requirements of Regulations (EU) 812/2013 and (EU) 814/2013.

Product data	Symb ol	Unit	77365047 29
Product Type	-	-	TR2500TO 5 T
Declared load profile	-	-	XXS
Water heating energy efficiency class	-	-	A
Water heating energy efficiency	η_{wh}	%	35
Annual electricity consumption	AEC	kWh	531
Annual fuel consumption	AFC	GJ	-
Other load profile	-	-	-
Water heating energy efficiency (other load profile)	η_{wh}	%	-
Annual electricity consumption (other load profile, average climate conditions)	AEC	kWh	-
Annual fuel consumption (other load profile)	AFC	GJ	-
Thermostat temperature (factory setting)	T _{set}	°C	53
Sound power level, indoors	L _{WA}	dB	15
Indication about ability working only during off-peak hours	-	-	No
Special precautions to be taken during assembly, installation or maintenance (if applicable)	see product accompanying documents		
Smart control	No		
Daily electricity consumption (average climate conditions)	Q _{elec}	kWh	2,513
Daily fuel consumption	Q _{fuel}	kWh	-
Emissions of nitrogen oxides (only gas- or oil fired)	NO _x	mg/ kWh	-
Weekly fuel consumption with smart control enabled	Q _{fuel, week, smart}	kWh	-
Weekly electricity consumption with smart control enabled	Q _{elec, week, smart}	kWh	-
Weekly fuel consumption with smart control disabled	Q _{fuel, week}	kWh	-
Weekly electricity consumption with smart control disabled	Q _{elec, week}	kWh	-
Storage volume	V	l	5,0
Mixed water T= 40 °C	V40	l	-

6 Operating instructions

- **Before using the appliance, please read the instructions carefully and observe them!**
- **Important:** The appliance may never be exposed to frost!



WARNING:

Risk of electric shock!

If a fault occurs, immediately disconnect the plug from the power supply!

Immediately shut off the cold water supply to the appliance should it leak.

Subject to change without notice.

Please read and observe the detailed safety instructions at the start of these instructions!

Operation (Fig. 5)

The small water heater heats and stores drinking water up to approx. 85 °C.

6.1 Setting the water temperature

- The required outlet temperature from 35 °C to 85 °C can be set with the rotary selector switch.

or:

- Set the required fixed outlet temperature (A):

❄ Frost protection

1 Approx. 38 °C (soft lock-in)

eco Conserve energy approx. 60 °C (soft lock-in)

3 Hot water approx. 85 °C

The pilot lamp lights up during heat up; a little expansion water drips from the outlet.

The appliance will be covered more quickly with limescale at higher temperatures.

Tip: Set the rotary selector switch to “eco” to operate the appliance economically and to reduce the effects of limescale.



Note: If the appliance has not been used for an extended period, e. g. during a holiday, allow the water to briefly heat up to stage “3”.

6.2 Limitation of the water temperature

Limit the outlet temperature to avoid scalding with hot water:

- Set the rotary selector switch to “●”.
- Open the cover of the rotary selector switch.

- Select between “1” = approx. 38 °C (B1) or “eco” = approx. 60 °C (B2).
- Close the cover.

6.3 Switching off

Set the rotary selector switch to “●” (A). The heating is switched off.

7 Cleaning

Do not use aggressive or abrasive cleaning detergents!

Do not use a steam cleaner.

- Clean appliance externally with a mild cleaning agent.
- Clean the dirt and lime scale deposits in the aerator filter.

8 Descaling

- Descale the outlet pipe with commercially available descaling agent or vinegar.
- Please observe the manufacturers warnings when descaling.

If the water flows significantly slower when the tap is fully opened, the small water heater and tap should be descaled by a specialist.

9 Maintenance

The following repairs and maintenance may only be carried out by an authorised customer service representative to avoid potential sources of danger.

- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.

9.1 Exchange of the electrical connection cable

When the electrical cable is visibly damaged:

- Switch off the device, unplug the mains plug and contact customer service.

10 A fault, what to do?

If your appliance does not operate as required, it is often due to a very minor problem. Please check whether you can remedy the fault yourself by using the following guidelines. You will save yourself the costs of an unnecessary visit by customer service personnel.

- The electrical mains supply and the water supply must be shut off before all work on the appliance.

Fault	Cause	Solution	Who
The appliance does not start (heat), only cold water flows.	The fuse in the house electrical installation has tripped/blown.	Check the fuse in the house electrical installation.	Customer
	The mains plug is not inserted.	Insert the plug into the mains socket.	Customer
Too low a water flow or no water flow.	The safety temperature limitation has tripped.	Unplug the mains plug, open the warm water tap and allow approx. 4 litres of water to flow. Insert the plug into the mains socket.	Customer
	The filter in the tap is clogged.	Remove the filter and either clean it or descale it.	Customer
	The water outlet or the tap is clogged by limescale.	Descale or install a new fitting.	Servicing expert
	The warm water connection nozzle is clogged.	Clean the warm water connection nozzle and exchange the water connection if necessary.	Servicing expert

If the fault could not be eliminated, please call customer service.

11 Customer Service

We ask you to always provide the **E-No.** and the **FD-No.** of your appliance when calling in a customer service engineer. You will find the number near both water connection nozzles of the small water heater.

12 Environmental protection/disposal

Environmental protection is a fundamental corporate strategy of the Bosch Group.

The quality of our products, their economy and environmental safety are all of equal importance to us and all environmental protection legislation and regulations are strictly observed.

We use the best possible technology and materials for protecting the environment taking account of economic considerations.

Packaging

Where packaging is concerned, we participate in country-specific recycling processes that ensure optimum recycling.

All of our packaging materials are environmentally compatible and can be recycled.

Used appliances

Used appliances contain valuable materials that can be recycled.

The various assemblies can be easily dismantled. Synthetic materials are marked accordingly. Assemblies can therefore be sorted by composition and passed on for recycling or disposal.

Used electrical and electronic appliances



Electrical or electronic devices that are no longer serviceable must be collected separately and sent for environmentally compatible recycling (in accordance with the European Waste Electrical and Electronic Equipment Directive).

To dispose of old electrical or electronic devices, you should use the return and collection systems put in place in the country concerned.

13 Guarantee

The guarantee conditions for this appliance are as defined by our representative in the country in which it is sold. Details regarding these conditions can be obtained from the dealer, from whom the appliance was purchased, or directly from our representative in the country. Furthermore, the guarantee conditions can also be found on the Internet at the website address stated. The bill of sale or receipt must be produced when making any claims under the terms of this guarantee.

14 Data Protection Notice



We, **Bosch Thermotechnology Ltd., Cotswold Way, Warndon, Worcester WR4 9SW, United Kingdom**

process product and installation information, technical and connection data, communication data, product registration and client history data to provide product functionality (art. 6 (1) sentence 1 (b)

GDPR), to fulfil our duty of product surveillance and for product safety and security reasons (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR), to safeguard our rights in connection with warranty and product registration questions (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR) and to analyze the distribution of our products and to provide individualized information and offers related to the product (art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR). To provide services such as sales and marketing services, contract management, payment handling, programming, data hosting and hotline services we can commission and transfer data to external service providers and/or Bosch affiliated enterprises. In some cases, but only if appropriate data protection is ensured, personal data might be transferred to recipients located

outside of the European Economic Area. Further information are provided on request. You can contact our Data Protection Officer under: Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANY.

You have the right to object, on grounds relating to your particular situation or where personal data are processed for direct marketing purposes, at any time to processing of your personal data which is based on art. 6 (1) sentence 1 (f) GDPR. To exercise your rights, please contact us via **privacy.ttgb@bosch.com** To find further information, please follow the QR-Code.

Table des matières

1	Consignes de sécurité	12
2	Instructions de montage	13
2.1	Déballage	13
2.2	Description du produit	13
3	Préparation du montage	13
3.1	Remplacement de l'appareil (Fig. 3)	13
3.2	Première mise en service	14
3.2.1	Raccordement électrique	14
3.2.2	Vérifier le procédé de chauffe	14
3.2.3	Limitation de la température de l'eau	14
4	Données techniques	14
5	Caractéristiques du produit relatives à la consommation énergétique	14
6	Notice d'utilisation	15
6.1	Réglage de la température de l'eau	15
6.2	Limitation de la température de l'eau	15
6.3	Mise hors marche	15
7	Nettoyage	15
8	Détartrage	15
9	Maintenance	15
9.1	Remplacement de la conduite de raccordement électrique	15
10	Service après-vente	15
11	En cas de panne que faire ?	15
12	Protection de l'environnement/Recyclage	16
13	Conditions de garantie	16
14	Déclaration de protection des données	16

1 Consignes de sécurité

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation domestique et non professionnelle.

- Monter et utiliser l'appareil comme indiqué dans le texte et à l'écran. Nous n'assumons aucune garantie pour les risques susceptibles de survenir en cas de non-respect de cette notice.
- Cet appareil est destiné à une utilisation jusqu'à une hauteur maximale de 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.
- Toujours installer et stocker l'appareil dans une pièce à l'abri du gel (eau résiduelle).
- L'appareil doit être installé et utilisé dans des zones sèches et propre.



AVERTISSEMENT :

Danger de choc électrique !

En cas d'incident, immédiatement débrancher la fiche secteur !

En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement couper l'alimentation en eau froide.

- **Ne faire raccorder et mettre en service l'appareil que par un technicien spécialisé.**
- **Les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un technicien spécialisé afin d'éviter tous dangers.**
- Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage. Ne pas brancher la fiche secteur.



PRUDENCE :

Attention !

Tout d'abord complètement remplir l'appareil d'eau avant de brancher la fiche secteur, le thermostat de sécurité pouvant être remis en marche risque autrement de se déclencher.

- Respecter les prescriptions légales, les conditions de raccordement des entreprises d'approvisionnement en électricité et en eau.
- L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise à contacts de protection installée correctement. Ne pas utiliser de câble de rallonge.
- **Toujours débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir l'appareil.**
- L'appareil ne doit pas être alimenté par le biais d'un dispositif de commutation, tel par exemple un temporisateur, afin d'éviter tous risques dus à une réinitialisation non souhaitée du thermostat de sécurité en cas d'incident.

- La conduite de raccordement ne doit pas reposer sur des pièces chaudes. L'isolation risquerait autrement d'être endommagée.
- **Utiliser le chauffe-eau compact uniquement à l'état ouvert (hors pression) et pour une tireuse. La sortie d'eau chaude est uniquement destinée à l'équilibrage des pressions et elle doit uniquement être raccordée à la robinetterie adéquate (référence BZ13051, BZ13062 et BZ13071).**
- La sortie de la robinetterie doit toujours être libre. Ne jamais utiliser d'aérateur ni de robinetterie de douche.
- **Sécurité des appareils électriques à usage domestique et utilisations similaires.**
Pour éviter les risques dus aux appareils électriques, les prescriptions suivantes s'appliquent conformément à la norme EN 60335-2-21: «Cet appareil peut être utilisé par des **enfants** à partir de 3 ans ainsi que par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les **enfants** ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le **nettoyage et l'entretien** ne doivent pas être exécutés par des enfants sans surveillance.». «Les enfants de 3 à 8 ans ne sont autorisés à actionner que le robinet relié au l'appareil.». «Si le raccordement au réseau électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant d'une qualification similaire pour éviter tout danger.».
 - Tenir les enfants à l'écart de l'appareil.
 - Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Le tuyau d'eau chaude peut devenir chaud. En avertir les enfants.
 - Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.
 - Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

Lire attentivement cette notice de montage et d'utilisation, agir en conséquence et la conserver !

2 Instructions de montage

2.1 Déballage

- Contrôler le nouvel appareil pour constater d'éventuels dégâts du transport !
- Éliminer l'emballage et, le cas échéant, l'ancien appareil en respectant l'environnement.

Etendue de livraison (Fig. 1)

- 1 Appareil avec couvercle de commande
- 2 Etrier de montage
- 3 Fixation (2 vis, 2 chevilles)
- 4 Documentation

2.2 Description du produit

Le chauffe-eau compact est approprié pour le raccordement à l'état ouvert (hors pression). Il réchauffe et emmagasine l'eau potable jusqu'à env. 85 °C. Le sélecteur de température d'eau permet de régler différents niveaux de température.

L'appareil ne doit pas être exploité avec de l'eau préchauffée, ceci risquerait en effet de déclencher le thermostat de sécurité.

L'appareil est branché au moyen de la fiche secteur.

3 Préparation du montage

- **Couper l'arrivée d'eau avant de commencer le montage. Ne pas brancher la fiche secteur.**
- Retirer l'étrier de montage sur l'appareil et casser les bagues de maintien (A).
- Fixer le câble d'alimentation électrique au dos de l'appareil, en fonction de la longueur souhaitée (B).

Montage mural (Fig. 2)

- Positionner l'appareil sur le mur et dessiner les repères à hauteur des trois encoches (en haut, à gauche et à droite sur l'appareil) (C).
- Tracer des lignes avec le niveau à bulle, afin de relier les repères et de former un croisement des lignes (D1 et D2).
- Placer l'encoche en haut de l'étrier de montage à hauteur du point d'intersection des lignes dessinées et marquer les trous (E).
- Percer les trous et introduire les chevilles (F1).
- Fixer l'étrier de montage (encoche en haut) au mur au moyen des vis (F2).
- Accrocher l'appareil dans l'étrier de montage (F3).

3.1 Remplacement de l'appareil (Fig. 3)

Si un ancien chauffe-eau compact est remplacé par ce nouveau modèle, les trous de fixation avec chevilles peuvent être utilisés. Il faut toutefois tenir compte du fait que le nouvel appareil est plus haut d'environ 2 cm.

Si le bord supérieur du nouvel appareil doit figurer au même niveau que celui de l'ancien appareil (G1) :

- Monter le nouvel étrier de montage au mur en tournant l'encoche vers le haut.

Si le bord inférieur du nouvel appareil doit figurer au même niveau que celui de l'ancien appareil (G2) :

- Retourner le nouvel étrier de montage et le fixer au mur en tournant l'encoche vers le bas.

Raccordement de l'eau (Fig. 4)



PRUDENCE :

Attention !

La robinetterie existante ne doit pas être entartée.

- **Ne pas graisser les filetages !**

Info : des embouts filetés de rechange sont disponibles auprès du service après-vente.

- Le cas échéant, monter la robinetterie (A1 et A2).
- Monter un joint (B1).
- Veiller à la position axiale des tubes de raccordement dans les embouts filetés.

Sous réserve de modifications.

- Placer l'écrou-raccord à la verticale sur le filetage et serrer à la main (**B2**).
- Serrer à fond les raccords vissés (**C**). **Contre-bloquer les embouts filetés sur le chauffe-eau en utilisant une clé.**
- Resserrer les raccords vissés après quelques procédés de chauffe.
- Sur la soupape régulatrice d'équerre, régler le débit à 5 l/min (= 1 l en 12 secondes).

3.2 Première mise en service

3.2.1 Raccordement électrique

- **Important** : ne pas encore brancher la fiche secteur!
- Tout d'abord complètement remplir l'appareil d'eau, l'eau doit sortir de la robinetterie.
- Débrancher ensuite la fiche secteur.



Remarque : si l'appareil n'est pas rempli d'eau, le thermostat de sécurité pouvant être remis en marche risque autrement de se déclencher !

3.2.2 Vérifier le procédé de chauffe

- Tourner le sélecteur de température d'eau sur la position « **3** » (env. 85 °C).
- Surveiller le procédé de chauffe jusqu'à ce que le voyant lumineux soit éteint, après env. 12–18 minutes.
- Vérifier la température.



PRUDENCE :

Attention :

Si le thermostat de sécurité a mis le chauffe-eau compact hors marche, débrancher la fiche secteur, ouvrir le robinet d'eau et laisser env. 4 litres d'eau traverser l'appareil, et finalement rebrancher la fiche secteur. L'appareil est maintenant de nouveau prêt au fonctionnement.

3.2.3 Limitation de la température de l'eau

La température de sortie du chauffe-eau compact peut être limité par voie mécanique au niveau « **1** » (env. 38 °C) ou au niveau « **eco** » (env. 60 °C) (voir également le chapitre « Utilisation » à la page 15).

Economie d'énergie

- Pour économiser de l'énergie, tourner le sélecteur rotatif en position « **eco** ».
- Remettre la notice de montage et d'utilisation à l'utilisateur et expliquer l'appareil.

4 Données techniques

Type		TR2500TO 5 T
Puissance nominale	[kW]	2,2
Sommaire nominale	[l]	5,0
CLICKFIX plus technique de montage		✓
Quantité d'eaux usées combinées 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14
Température réglable en continu jusqu'à	[°C]	85
Consommation d'énergie à l'état prêt au fonctionnement à 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,20
Raccordement électrique	[V]	230
Temps de chauffe à 60 °C (température d'arrivée d'eau 12 °C)	[min]	8
Protection par fusibles	[A]	10
Raccordement de l'eau	["]	3/8
Débit maximal	[l/min]	5

Type		TR2500TO 5 T
Longueur de câble	[m]	0,6
Dimensions (hauteur×largeur×profondeur)	[mm]	435×270×240
Poids, rempli	[kg]	7,8

5 Caractéristiques du produit relatives à la consommation énergétique

Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.

Caractéristiques du produit	Symbole	Unité	77365047 29
Type de produit	-	-	TR2500TO 5 T
Profil de soutirage déclaré	-	-	XXS
Classe d'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	-	-	A
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau	η_{wh}	%	35
Consommation annuelle d'électricité	AEC	kWh	531
Consommation annuelle de combustible	AFC	GJ	-
Autre profil de soutirage	-	-	-
Efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau (autre profil de soutirage)	η_{wh}	%	-
Consommation annuelle d'électricité (autre profil de soutirage, conditions climatiques moyennes)	AEC	kWh	-
Consommation annuelle de combustible (autre profil de soutirage)	AFC	GJ	-
Régulation du régulateur de température (état à la livraison)	T_{set}	°C	53
Niveau de puissance acoustique, à l'intérieur	L_{WA}	dB	15
Caractéristique pour la possibilité de fonctionnement en dehors des heures pleines	-	-	Non
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l'installation ou de l'entretien (si applicable)	Voir documentation technique		
Régulation intelligente	Non		
Consommation journalière d'électricité (conditions climatiques moyennes)	Q_{elec}	kWh	2,513
Consommation journalière de combustible	Q_{fuel}	kWh	-
Émission d'oxyde d'azote (uniquement pour le gaz et le mazout)	NO_x	mg/kWh	-
Consommation hebdomadaire de combustible avec régulation intelligente	$Q_{fuel,week,smart}$	kWh	-
Consommation hebdomadaire d'électricité avec régulation intelligente	$Q_{elec,week,smart}$	kWh	-
Consommation hebdomadaire de combustible sans régulation intelligente	$Q_{fuel,week}$	kWh	-
Consommation hebdomadaire d'électricité sans régulation intelligente	$Q_{elec,week}$	kWh	-
Capacité de stockage	V	l	5,0
Eau mitigée à 40 °C	V40	l	-

6 Notice d'utilisation

- Lire attentivement cette notice avant d'utiliser l'appareil et respecter les prescriptions qu'elle contient !
- Important : ne jamais exposer l'appareil au gel !



AVERTISSEMENT :

Danger de choc électrique !

En cas d'incident, immédiatement débrancher la fiche secteur !

En cas de fuite sur l'appareil, immédiatement fermer la conduite d'eau froide.

Obligatoirement lire et respecter les consignes de sécurité détaillées fournies au début de cette notice !

Utilisation (Fig. 5)

Le chauffe-eau compact chauffe l'eau potable et l'emmagasine jusqu'à env. 8 °C.

6.1 Réglage de la température de l'eau

- Régler la température souhaitée pour l'eau de sortie au moyen du sélecteur rotatif de température à une valeur entre 35 °C et 85 °C.

ou :

- Régler la température souhaitée pour l'eau de sortie à une valeur fixe (A) :

❄ Protection antigel

1 env. 38 °C (léger enclenchement)

eco Economie d'énergie, env. 60 °C (léger enclenchement)

3 Eau chaude, env. 85 °C

Le voyant lumineux est allumé pendant le procédé de chauffe; quelques gouttes d'eau d'expansion s'échappent du tuyau de déversement. L'appareil est plus rapidement entartré si les températures sont élevées.

Conseil : pour une utilisation économique de l'appareil et une réduction du procédé d'entartrage, tourner le sélecteur rotatif de température en position « **eco** ».



Remarque : Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une durée plus longue, par exemple pendant les vacances, laisser brièvement chauffer l'eau en tournant le sélecteur en position « **3** ».

6.2 Limitation de la température de l'eau

Limiter la température de sortie pour éviter de se brûler avec l'eau chaude :

- Tourner le sélecteur rotatif en position « **●** ».
- Soulever le couvercle du sélecteur rotatif.
- Choisir entre « **1** » = env. 38 °C (**B1**) ou « **eco** » = env. 60 °C (**B2**).
- Rabattre le couvercle.

6.3 Mise hors marche

Tourner le sélecteur rotatif en position « **●** » (**A**). Le chauffage est désactivé.

7 Nettoyage

Ne pas utiliser de détergents agressifs ou solvants.

Ne pas utiliser de nettoyeur à vapeur.

- Essuyer l'extérieur de l'appareil en utilisant un détergent doux.
- Nettoyer le crible du régulateur de jet pour éliminer des dépôts calcaires et de saletés.

8 Détartrage

- Détartrer le tube de sortie avec des détartrés d'usage courant ou du vinaigre.
- Si des détartrés sont utilisés, tenir compte des avertissements fournis par le fabricant.

Si l'eau s'écoule nettement plus lentement alors que la robinetterie est entièrement ouverte, faire détartrer le chauffe-eau compact et la robinetterie par un spécialiste.

9 Maintenance

Afin d'éviter tous risques, les réparations et les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par un service après-vente auquel nous avons donné une concession.

- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique et couper l'arrivée d'eau avant d'effectuer tout type de travaux.

9.1 Remplacement de la conduite de raccordement électrique

En cas de dégâts visibles sur le câble électrique :

- Mettre l'appareil hors marche, débrancher la fiche secteur et contacter le service après-vente.

10 Service après-vente

Si vous contactez le service après-vente, veuillez indiquer le **no E** et le **no FD** de votre appareil. Les numéros sont indiqués entre les deux tubulures de raccordement d'eau du chauffe-eau compact.

11 En cas de panne que faire ?

Si votre appareil ne fonctionne pas comme souhaité, la cause est souvent minime. Vérifiez si vous pouvez vous-même éliminer la panne en vous aidant des conseils suivants. Ceci permet d'éviter des frais occasionnés par une intervention inutile du service après-vente.

- Toujours débrancher l'appareil du réseau électrique et couper l'arrivée d'eau avant d'effectuer tout type de travaux.

Erreur	Cause	Remède	Qui
L'appareil ne démarre (chauffe) pas, l'eau sortant est froide.	Le fusible dans l'installation domestique s'est déclenché.	Contrôler le fusible dans l'installation domestique.	Client
	La fiche secteur n'est pas branchée.	Brancher la fiche secteur.	Client
	Le thermostat de sécurité a commuté.	Débrancher la fiche secteur, ouvrir le robinet d'eau et laisser env. 4 litres d'eau traverser l'appareil. Brancher la fiche secteur.	Client
Débit trop faible de l'eau ou pas de débit du tout.	Le crible dans le robinet est bouché.	Retirer le crible, puis le nettoyer ou le détartrer.	Client

Erreur	Cause	Remède	Qui
	La sortie d'eau ou la robinetterie sont entartrées.	Détartrer ou bien monter une nouvelle robinetterie.	Technicien spécialisé
	La tubulure du raccord d'eau chaude est bouchée.	Nettoyer la tubulure du raccord d'eau chaude, si nécessaire remplacer le raccord d'eau.	Technicien spécialisé

Si la panne n'a pas pu être éliminée, contacter le service après-vente.

12 Protection de l'environnement/Recyclage

La protection de l'environnement est un principe de base du groupe Bosch.

Nous accordons une importance égale à la qualité de nos produits, à leur rentabilité et à la protection de l'environnement. Les lois et prescriptions concernant la protection de l'environnement sont strictement observées.

Pour la protection de l'environnement, nous utilisons, tout en respectant les aspects économiques, les meilleures technologies et matériaux possibles.

Emballages

En matière d'emballages, nous participons aux systèmes de mise en valeur spécifiques à chaque pays, qui visent à garantir un recyclage optimal.

Tous les matériaux d'emballage utilisés respectent l'environnement et sont recyclables.

Appareils usagés

Les appareils usés contiennent des matériaux qui peuvent être réutilisés.

Les composants se détachent facilement. Les matières synthétiques sont marquées. Ceci permet de trier les différents composants en vue de leur recyclage ou de leur élimination.

Appareils électriques et électroniques usagés



Les appareils électriques et électroniques hors d'usage doivent être collectés séparément et soumis à une élimination écologique (directive européenne sur les appareils usagés électriques et électroniques).



Pour l'élimination des appareils électriques et électroniques usagés, utiliser les systèmes de renvoi et de collecte spécifiques au pays.

13 Conditions de garantie

Les conditions de garantie établies par la représentation responsable dans le pays d'achat respectif de l'appareil sont en vigueur pour cet appareil. Les conditions de garantie sont à tout moment disponibles auprès du commerçant spécialisé où l'appareil a été acheté ou directement chez le représentant du pays respectif. Les conditions de garantie sont en outre également disponibles à l'adresse Internet citée. La présentation de la pièce justificative d'achat est en tout cas nécessaire pour avoir recours à des prestations de garantie.

14 Déclaration de protection des données



Nous, [FR] elm.leblanc S.A.S., 124-126 rue de Stalingrad, 93711 Drancy Cedex, France, [BE] Bosch Thermotechnology n.v./s.a., Zandvoortstraat 47, 2800 Mechelen, Belgique, [LU] Ferrokneppler Buderus S.A., Z.I. Um Monkeler, 20, Op den Drieschen, B.P.201 L-4003 Esch-sur-Alzette,

Luxembourg, traitons les informations relatives au produit et à son installation, l'enregistrement du produit et les données de l'historique du client pour assurer la fonctionnalité du produit (art. 6 (1) phrase 1 (b) du RGPD), pour remplir notre mission de surveillance et de sécurité du pro-

duit (art. 6 (1) phrase 1 (f) GDPR), pour protéger nos droits en matière de garantie et d'enregistrement de produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD), pour analyser la distribution de nos produits et pour fournir des informations et des offres personnalisées en rapport avec le produit (art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD). Pour fournir des services tels que les services de vente et de marketing, la gestion des contrats, le traitement des paiements, la programmation, l'hébergement de données et les services d'assistance téléphonique, nous pouvons exploiter les données et les transférer à des prestataires de service externes et/ou à des entreprises affiliées à Bosch. Dans certains cas, mais uniquement si une protection des données appropriée est assurée, les données à caractère personnel peuvent être transférées à des destinataires en dehors de l'Espace économique européen. De plus amples informations sont disponibles sur demande. Vous pouvez contacter notre responsable de la protection des données à l'adresse suivante : Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, ALLEMAGNE.

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à caractère personnel conformément à l'art. 6 (1) phrase 1 (f) du RGPD pour des motifs qui vous sont propres ou dans le cas où vos données personnelles sont utilisées à des fins de marketing direct. Pour exercer votre droit, contactez-nous via l'adresse [FR] privacy.ttfr@bosch.com, [BE] privacy.ttbe@bosch.com, [LU] DPO@bosch.com. Pour de plus amples informations, veuillez scanner le QR code.

Indice

1	Indicazioni di sicurezza	17
2	Istruzioni per il montaggio	18
2.1	Disimballaggio	18
2.2	Descrizione del prodotto	18
3	Preparazione del montaggio	18
3.1	Sostituzione dell'apparecchio (Fig. 3)	18
3.2	Messa in esercizio	19
3.2.1	Allacciamento elettrico	19
3.2.2	Controllo della procedura di riscaldamento	19
3.2.3	Limitazione della temperatura dell'acqua	19
4	Dati tecnici	19
5	Dati del prodotto per il consumo energetico	19
6	Istruzioni per l'uso	20
6.1	Impostazione della temperatura dell'acqua	20
6.2	Limitazione della temperatura dell'acqua	20
6.3	Spegnimento	20
7	Pulizia	20
8	Rimozione dei depositi di calcare	20
9	Manutenzione	20
9.1	Sostituzione del cavo di collegamento elettrico	20
10	Assistenza Clienti	20
11	Cosa fare in caso di guasto?	20
12	Protezione ambientale e smaltimento	21
13	Condizioni di garanzia	21
14	Informativa sulla protezione dei dati	21

1 Indicazioni di sicurezza

Questo apparecchio è pensato esclusivamente per l'utilizzo in abitazioni private e in ambito domestico.

- Montare e utilizzare l'apparecchio come descritto nelle figure e nel testo di queste istruzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni.
- Questo apparecchio è previsto per l'impiego fino a un'altitudine di 2000 m sopra il livello del mare.
- Installare e immagazzinare l'apparecchio soltanto in locali che non siano soggetti al gelo (acqua residua).
- Installare e utilizzare questo apparecchio esclusivamente in ambienti asciutti e puliti.



AVVERTENZA:

Rischio di scosse elettriche!

In caso di anomalie staccare subito la spina dalla presa di rete!

In caso di perdite dall'apparecchio, chiudere immediatamente la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda.

- **Per il montaggio e la messa in funzione dell'apparecchio incaricare personale qualificato.**
- **Per evitare situazioni di pericolo, fare eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione solo da personale qualificato.**
- Prima del montaggio chiudere la tubazione di alimentazione dell'acqua. Non inserire la spina nella presa di rete.



ATTENZIONE:

Attenzione!

Riempire completamente il bollitore con acqua prima di inserire la spina nella presa di rete, altrimenti scatta il dispositivo automatico di limitazione della temperatura.

- Rispettare le vigenti norme legali e le condizioni di collegamento previste dall'ente erogatore della corrente elettrica e dell'acqua.
- L'apparecchio può essere collegato esclusivamente ad una presa con contatto di terra installata secondo le rispettive norme. Non utilizzare cavi di prolunga.
- **Estrarre la spina dalla presa di rete prima di aprire l'apparecchio.**
- Per evitare situazioni di pericolo causate dal ripristino involontario del termostato di protezione in

Con riserva di modifiche.

caso di guasto, non è consentito alimentare l'apparecchio tramite un dispositivo di comando esterno, come ad esempio un timer.

- La tubazione di collegamento non deve essere a contatto con parti surriscaldate. L'isolamento del tubo potrebbe rimanerne danneggiato.
- **Utilizzare il piccolo bollitore solo aperto (senza pressione) e collegato ad un punto di erogazione dell'acqua. L'uscita dell'acqua calda funge da compensazione della pressione e può essere collegata esclusivamente alla rubinetteria fornita a corredo (codice di ordinazione BZ13051, BZ13062 e BZ13071).**
- L'uscita di erogazione della rubinetteria deve restare sempre libera. Non utilizzare apparecchiature per la preparazione di bibite gassate.
- **Sicurezza degli apparecchi elettrici per uso domestico o similari.** Per evitare pericoli dovuti ad apparecchi elettrici valgono le seguenti direttive conformi alla EN 60335-2-21: «Questo apparecchio può essere utilizzato da **bambini** a partire da 3 anni di età e da persone che non abbiano limitazioni fisiche, sensoriali o psichiche che abbiano pratica ed esperienza con l'uso di questo tipo di apparecchi, sotto sorveglianza o dopo aver ricevuto indicazioni sull'uso sicuro dell'apparecchio e degli eventuali rischi che ne possono derivare. I **bambini** non devono giocare con l'apparecchio. I **bambini** non devono eseguire la pulizia e la manutenzione dell'apparecchio senza sorveglianza.»
«I **bambini** di età compresa tra i 3 e gli 8 anni sono esclusivamente autorizzati ad azionare il rubinetto collegato all'apparecchio.»
«I cavi di rete danneggiati devono essere sostituiti dal fabbricante, dal servizio di assistenza clienti o da un tecnico specializzato ugualmente qualificato al fine di evitare pericoli.»
- Tenere lontani i bambini.
- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- La tubazione dell'acqua calda può raggiungere temperature molto alte. Informare i bambini al riguardo.
- Non utilizzare abrasivi o detergenti corrosivi.
- Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore.

Leggere attentamente queste istruzioni per il montaggio e per l'uso prima della messa in servizio, quindi conservarle con cura!

2 Istruzioni per il montaggio

2.1 Disimballaggio

- Controllare che l'apparecchio nuovo non presenti danni dovuti al trasporto!
- Smaltire il materiale d'imballaggio e, quando necessario, l'apparecchio usato nel rispetto delle norme ambientali.

Volume di consegna (Fig. 1)

- 1 Apparecchio con pannello comandi
- 2 Staffa di montaggio
- 3 Materiale di fissaggio (2 viti, 2 tasselli)
- 4 Documentazione

2.2 Descrizione del prodotto

Il piccolo bollitore ad accumulo è indicato per il collegamento aperto (senza pressione). Scalda ed accumula acqua potabile fino a ca. 85 °C. Con il selettore di temperatura è possibile impostare diversi livelli di temperatura.

Non utilizzare l'apparecchio con acqua preriscaldata, altrimenti scatta il dispositivo di limitazione della temperatura.

L'apparecchio viene collegato tramite la spina di rete.

3 Preparazione del montaggio

- **Prima del montaggio chiudere la tubazione di alimentazione dell'acqua. *NON* inserire la spina nella presa di rete.**
- Togliere la staffa di montaggio dall'apparecchio e staccare gli anelli di tenuta (**A**).
- Fissare il cavo di collegamento sul retro dell'apparecchio in base alla lunghezza desiderata (**B**).

Montaggio a parete (Fig. 2)

- Allineare l'apparecchio alla parete e, con un pennarello, tracciare le marcature in corrispondenza delle tre tacche (in alto, a sinistra e a destra sull'apparecchio) (**C**).
- Mediante una livella a bolla d'aria, collegare le marcature tracciando una linea orizzontale e una verticale fino a formare una croce (**D1** e **D2**).
- Posizionare la staffa di montaggio, con la tacca rivolta verso l'alto, sopra il punto di incrocio delle linee disegnate e tracciare i fori (**E**).
- Praticare i fori e applicare i tasselli (**F1**).
- Fissare la staffa di montaggio (con la tacca verso l'alto) alla parete mediante le viti (**F2**).
- Agganciare l'apparecchio nella staffa di montaggio (**F3**).

3.1 Sostituzione dell'apparecchio (Fig. 3)

In caso di sostituzione di un vecchio bollitore con questo nuovo apparecchio, è possibile utilizzare i fori di fissaggio e i tasselli esistenti. Tuttavia occorre considerare che il nuovo apparecchio è più alto di circa 2 cm.

Per allineare il nuovo apparecchio in alto come il vecchio apparecchio (**G1**):

- Fissare la nuova staffa di montaggio alla parete con la tacca rivolta verso l'alto.

Per allineare il nuovo apparecchio in basso come il vecchio apparecchio (**G2**):

- Girare la nuova staffa di montaggio verso il basso e fissarla alla parete con la tacca rivolta verso il basso.

Allacciamento dell'acqua (Fig. 4)



ATTENZIONE:

Attenzione!

Il rubinetto esistente non deve essere incrostato di calcare.

• Non ingrassare la filettatura!

Informazione: i manicotti filettati di ricambio possono essere richiesti al servizio di Assistenza Clienti.

- Se necessario montare la rubinetteria (**A1** e **A2**).
- Inserire la guarnizione (**B1**).
- Verificare la posizione assiale dei tubi di allacciamento dentro ai manicotti.
- Applicare il dado a risvolto sulla filettatura e avvitare a mano (**B2**).
- Stringere a fondo i collegamenti a vite (**C**), tenendo fermo il manicotto filettato sul bollitore con una chiave.
- Dopo alcune procedure di riscaldamento, stringere di nuovo i collegamenti a vite.
- Regolare la portata a 5 l/min (= 1 l in 12 secondi) sulla valvola di regolazione angolare.

3.2 Messa in esercizio

3.2.1 Allacciamento elettrico

- **Importante:** non inserire ancora la spina nella presa di rete!
- Riempire completamente l'apparecchio con acqua (l'acqua deve fuoriuscire dalla rubinetteria).
- A questo punto è possibile inserire la spina nella presa di rete.



Avvertenza: se il bollitore non è riempito con acqua, scatta il dispositivo automatico di limitazione della temperatura!

3.2.2 Controllo della procedura di riscaldamento

- Ruotare il selettore rotante su «**3**» (ca. 85 °C).
- Controllare il processo di riscaldamento finché la spia di controllo non si spegne, dopo ca. 12–18 minuti.
- Controllare la temperatura.



ATTENZIONE:

Attenzione:

Se la limitazione di sicurezza della temperatura ha spento il bollitore, estrarre la spina dalla presa di rete, aprire il rubinetto dell'acqua calda e fare scorrere ca. 4 litri di acqua, quindi reinserire la spina nella presa di rete. Ora l'apparecchio è di nuovo pronto per l'uso.

3.2.3 Limitazione della temperatura dell'acqua

La temperatura dell'acqua sanitaria del piccolo bollitore ad accumulo può essere meccanicamente limitata al livello «**1**» (ca. 38 °C) oppure al livello «**eco**» (ca. 60 °C) (vedi «Azionamento» a pagina 20).

Risparmio di energia

- Per impostare la modalità di risparmio energetico portare il selettore rotante su «**eco**».
- Consegnare all'utente il manuale di istruzioni per l'uso e il montaggio e spiegarli il funzionamento dell'apparecchio.

4 Dati tecnici

Modello		TR2500TO 5 T
Potenza nominale	[kW]	2,2
Contenuto nominale	[l]	5,0

Modello		TR2500TO 5 T
Tecnica di montaggio CLICKFIX plus		✓
Quantità di acqua miscelata a 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14
Regolazione continua della temperatura fino a	[°C]	85
Consumo in stand-by a 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,20
Allacciamento elettrico	[V]	230
Tempo di riscaldamento a 60 °C (temperatura acqua di alimentazione 12 °C)	[min]	8
Protezione	[A]	10
Attacco dell'acqua	["]	3/8
Portata massima	[l/min]	5
Lunghezza del cavo	[m]	0,6
Dimensioni (altezza×larghezza×profondità)	[mm]	435×270×240
Peso con carico di acqua	[kg]	7,8

5 Dati del prodotto per il consumo energetico

Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (EU) 812/2013 e (EU) 814/2013.

Dati sul prodotto	Sim-bolo	Unit à	77365047 29
Tipo di prodotto	-	-	TR2500TO 5 T
Profilo di carico dichiarato	-	-	XXS
Classe di efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	-	-	A
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua	η_{wh}	%	35
Consumo annuo di energia elettrica	AEC	kWh	531
Consumo annuo di combustibile	AFC	GJ	-
Altri profili di carico	-	-	-
Efficienza energetica di riscaldamento dell'acqua (altri profili di carico)	η_{wh}	%	-
Consumo annuo di energia elettrica (altri profili di carico, condizioni climatiche medie)	AEC	kWh	-
Consumo combustibile annuo (altri profili di carico)	AFC	GJ	-
Impostazione del termostato (di fabbrica)	T _{set}	°C	53
Livello della potenza sonora all'interno	L _{WA}	dB	15
Indicazioni sulla capacità di funzionamento al di fuori delle ore di punta	-	-	No
Precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione (se applicabile)	vedi documentazione tecnica		
Controllo intelligente	No		
Consumo quotidiano di energia elettrica (condizioni climatiche medie)	Q _{elec}	kWh	2,513
Consumo quotidiano di combustibile	Q _{fuel}	kWh	-
Emissioni di ossido di azoto (solo per gas e olio combustibile)	NO _x	mg/kWh	-
Consumo settimanale di combustibile con regolazione intelligente	Q _{fuel, week, s mart}	kWh	-

Dati sul prodotto	Sim-bolo	Unit à	77365047 29
Consumo settimanale di energia elettrica con regolazione intelligente	Q _{elec} , week, smart	kWh	-
Consumo settimanale di combustibile senza regolazione intelligente	Q _{fuel} , week	kWh	-
Consumo energetico settimanale senza regolazione intelligente	Q _{elec} , week	kWh	-
Volume dell'accumulatore	V	l	5,0
Acqua miscelata a 40 °C	V40	l	-

6 Istruzioni per l'uso

- **Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso!**
- **Importante:** non esporre mai l'apparecchio al gelo!



AVVERTENZA:

Rischio di scosse elettriche!

**In caso di anomalie staccare subito la spina dalla presa di rete!
In caso di perdite dall'apparecchio, chiudere immediatamente la tubazione di alimentazione dell'acqua fredda.**

Leggere attentamente e osservare le istruzioni di sicurezza dettagliate all'inizio di questo manuale d'istruzioni!

Azionamento (Fig. 5)

Il piccolo bollitore scalda ed accumula acqua potabile fino a ca. 85 °C.

6.1 Impostazione della temperatura dell'acqua

- Regolare la temperatura desiderata dell'acqua sanitaria in modo continuo da 35 °C fino a 85 °C con il selettore rotante.

oppure:

- Impostare la temperatura desiderata dell'acqua sanitaria su livelli prestabiliti **(A)**:

❄ protezione antigelo

1 ca. 38 °C (leggera tacca d'arresto)

eco risparmio energetico, ca. 60 °C (leggera tacca d'arresto)

3 acqua bollente, ca. 85 °C

Durante la fase di riscaldamento, la spia di controllo si illumina; dallo scarico gocciola leggermente acqua di espansione. Temperature alte comportano una maggiore formazione di calcare nell'apparecchio.

Consiglio: per un impiego economico dell'apparecchio e per ridurre la formazione di calcare, posizionare il selettore rotante su **«eco»**.



Avvertenza: in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio, ad es. durante le vacanze, fare riscaldare brevemente l'acqua al livello **«3»**.

6.2 Limitazione della temperatura dell'acqua

Per evitare di scottarsi con l'acqua bollente è consigliabile limitare la temperatura dell'acqua calda sanitaria:

- Regolare il selettore rotante su **«●»**.
- Aprire la copertura del selettore rotante.
- Selezionare **«1»** = ca. 38 °C (**B1**) oppure **«eco»** = ca. 60 °C (**B2**).
- Chiudere la copertura del selettore.

6.3 Spegnimento

Portare il selettore rotante su **«●» (A)**. Il riscaldamento è disattivato.

7 Pulizia

Non utilizzare abrasivi o detersivi corrosivi.

Non utilizzare apparecchi di pulizia a vapore.

- Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un detergente delicato.
- Rimuovere eventuali depositi di sporco e calcare dal filtro del rompighetto.

8 Rimozione dei depositi di calcare

- Pulire il tubo di erogazione del rubinetto con normali agenti decalcificanti o con aceto.
- Per l'uso degli agenti decalcificanti, attenersi alle rispettive avvertenze del produttore.

Se l'acqua dovesse scorrere a pressione visibilmente ridotta anche quando il rubinetto è completamente aperto, far eliminare i depositi di calcare dal bollitore e dal rubinetto da personale qualificato.

9 Manutenzione

Per evitare situazioni di pericolo è indispensabile fare eseguire gli interventi di riparazione e manutenzione seguenti solo da un centro di assistenza da noi espressamente autorizzato.

- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere l'alimentazione dell'acqua.

9.1 Sostituzione del cavo di collegamento elettrico

In caso di danni visibili al cavo elettrico:

- Spegner l'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di rete e contattare l'Assistenza Clienti.

10 Assistenza Clienti

Quando si contatta il servizio di assistenza clienti indicare sempre il **codice (E)** e il **numero di fabbricazione (FD)** del proprio apparecchio. Questi numeri sono riportati vicino ai due manicotti per l'allacciamento dell'acqua del bollitore.

11 Cosa fare in caso di guasto?

Quando l'apparecchio non funziona come previsto, spesso si tratta di un problema facilmente risolvibile. In base alle indicazioni seguenti, controllare se si è in grado di eliminare da soli l'anomalia. In questo modo è possibile evitare spese inutili legate ad interventi del servizio di assistenza clienti.

- Prima di qualsiasi intervento sull'apparecchio estrarre la spina dalla presa di rete e chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Guasto	Causa	Rimedio	Chi
L'apparecchio non si avvia (non riscalda), esce solo acqua fredda.	È scattata la valvola di sicurezza dell'impianto domestico.	Controllare la valvola di sicurezza dell'impianto domestico.	Cliente
	La spina non è inserita nella presa di rete.	Inserire la spina nella presa di rete.	Cliente
	È scattata la limitazione di sicurezza della temperatura.	Estrarre la spina dalla presa di rete, aprire il rubinetto dell'acqua calda e fare scorrere ca. 4 litri di acqua. Inserire la spina nella presa di rete.	Cliente
Portata d'acqua insufficiente o assente.	Il filtro nel rubinetto dell'acqua è intasato.	Togliere il filtro e rimuovere lo sporco e/o il calcare.	Cliente
	Scarico dell'acqua o rubinetteria incrostati di calcare.	Rimuovere il calcare o montare una rubinetteria nuova.	Tecnico
	Il manicotto dell'attacco dell'acqua calda è intasato.	Pulire il manicotto dell'attacco dell'acqua calda e, se necessario, sostituire l'attacco dell'acqua.	Tecnico

Se non è possibile eliminare il guasto da soli, contattare l' Assistenza Clienti.

12 Protezione ambientale e smaltimento

La protezione dell'ambiente è un principio fondamentale per il gruppo Bosch.

La qualità dei prodotti, il risparmio e la tutela dell'ambiente sono per noi obiettivi di pari importanza. Ci atteniamo scrupolosamente alle leggi e alle norme per la protezione dell'ambiente.

Per proteggere l'ambiente impieghiamo la tecnologia e i materiali migliori tenendo conto degli aspetti economici.

Imballo

Per quanto riguarda l'imballo ci atteniamo ai sistemi di riciclaggio specifici dei rispettivi paesi, che garantiscono un ottimale riutilizzo.

Tutti i materiali impiegati per gli imballi rispettano l'ambiente e sono riutilizzabili.

Apparecchi obsoleti

Gli apparecchi dismessi contengono materiali che possono essere riciclati.

I componenti sono facilmente separabili. Le materie plastiche sono contrassegnate. In questo modo è possibile classificare i vari componenti e destinarli al riciclaggio o allo smaltimento.

Apparecchi elettronici ed elettrici dismessi



Gli apparecchi elettronici ed elettrici non più utilizzabili devono essere raccolti separatamente e portati presso un centro di smaltimento eco-compatibile (direttiva europea relativa agli apparecchi elettronici ed elettrici dismessi).

Per lo smaltimento di apparecchi elettronici ed elettrici dismessi utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta specifici del paese.

13 Condizioni di garanzia

Per questo apparecchio valgono le condizioni di garanzia offerte dal nostro rappresentante estero nella nazione in cui l'apparecchio stesso viene acquistato. E' possibile richiedere in qualunque momento le condizioni di garanzia al rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio, oppure direttamente al nostro rappresentante estero locale. Le condizioni di garanzia sono disponibili anche in Internet all'indirizzo Web specificato. Per il riconoscimento della garanzia è necessario in ogni caso presentare il documento comprovante l'acquisto.

14 Informativa sulla protezione dei dati



Robert Bosch S.p.A., Società Unipersonale, Via M.A. Colonna 35, 20149 Milano, Italia, elabora informazioni su prodotti e installazioni, dati tecnici e di collegamento, dati di comunicazione, dati di cronologia clienti e registrazione prodotti per fornire funzionalità prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (b) GDPR), per adempiere al proprio dovere di vigilanza unitamente a ragioni di sicurezza e tutela del prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), per salvaguardare i propri diritti in merito a garanzia e domande su registrazione di prodotti (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR), nonché per analizzare la distribuzione dei prodotti e fornire informazioni personalizzate e offerte correlate al prodotto (art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR). Al fine di fornire servizi come vendita e marketing, gestione contratti e pagamenti, programmazione servizi hotline e data hosting possiamo commissionare e trasferire dati a fornitori di servizi esterni e/o aziende affiliate a Bosch. Talvolta, ma soltanto con adeguata garanzia di tutela, i dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari non ubicati nello Spazio Economico Europeo. Ulteriori informazioni sono disponibili su richiesta. Può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati presso Data Protection Officer, Information Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stoccarda, GERMANIA.

Ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali in base all'art. 6 (1) sottopar. 1 (f) GDPR in riferimento alla sua situazione in particolare o in caso di utilizzo a fini di direct marketing. Per esercitare tali diritti ci contatti tramite **DPO@bosch.com**. Segua il Codice QR per ulteriori informazioni.

Inhoudsopgave

1	Veiligheidsvoorschriften	22
2	Montagehandleiding	23
2.1	Uitpakken	23
2.2	Productbeschrijving	23
3	Montagevoorbereiding	23
3.1	Apparaat vervangen (Afb. 3)	23
3.2	Eerste ingebruikname	24
3.2.1	Elektrische aansluiting	24
3.2.2	Controleer het verwarmingsproces	24
3.2.3	Watertemperatuur begrenzen	24
4	Technische gegevens	24
5	Productkenmerken voor energieverbruik	24
6	Gebruikshandleiding	24
6.1	Watertemperatuur instellen	25
6.2	Watertemperatuur begrenzen	25
6.3	Uitschakelen	25
7	Reiniging	25
8	Ontkalken	25
9	Onderhoud	25
9.1	Elektrische toevoerkabel vervangen	25
10	Klantenservice	25
11	Wat te doen bij een storing?	25
12	Milieubescherming/afvalverwerking	26
13	Garantievoorwaarden	26
14	Informatie inzake gegevensbescherming	26

1 Veiligheidsvoorschriften

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving.

- Het apparaat installeren en gebruiken zoals beschreven in de tekst en de afbeeldingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die door het niet in acht nemen van deze gebruikshandleiding ontstaat.
- Dit apparaat is bedoeld voor gebruik tot een hoogte van 2 000 m boven de zeespiegel.
- Het apparaat in een vorstvrije ruimte installeren en opslaan (restwater).
- Installeer en gebruik dit toestel uitsluitend in droge en schone ruimten.



WAARSCHUWING:

Kans op elektrische schok!

Trek in geval van een storing onmiddellijk de stekker eruit!

Bij een lekkage aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoevoer afsluiten.

- Het apparaat mag alleen door een vakman worden aangesloten en in werking gesteld.
- Om gevaren te voorkomen, mogen reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een vakman.
- Sluit voorafgaande aan de montage de watertoevoer af. Steek de stekker niet in het stopcontact.



VOORZICHTIG:

Let op!

Vul het apparaat eerst met water, steek dan pas de stekker in het stopcontact, anders reageert de inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer.

- Houd u aan de wettelijke bepalingen en de eisen van uw elektriciteitsbedrijf en het waterleidingbedrijf.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd, geaard stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer.
- **Trek voordat u het apparaat opent de stekker uit het stopcontact.**
- Het apparaat mag niet via een externe schakelvoorziening, zoals bijvoorbeeld een schakelklok, op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, om de kans op het onbedoelde resetten van de veiligheidstemperatuurbegrenzer in geval van een storing te vermijden.
- De toevoerkabel mag niet in aanraking komen met hete onderdelen. De isolatie kan beschadigd raken.

- **Gebruik de kleine boiler alleen open (drukloos) en voor slechts één aftappunt. De warmwaterafvoer dient om de druk gelijk te maken en mag alleen op een daarvoor geschikte kraan worden aangesloten (bestelnr. BZ13051, BZ13062 en BZ13071).**
- De uitlaat van de kraan moet altijd vrij zijn. Gebruik geen perlatoren (beluchters) of sproeiers.
- **Veiligheid van huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen.** Ter voorkoming van gevaar door elektrische toestellen gelden conform EN 60335-2-21 de volgende instructies: «Dit toestel kan door kinderen vanaf 3 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt, wanneer deze onder toezicht staan of voor wat betreft het veilig gebruik van het toestel zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.» «Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen uitsluitend de kraan bedienen die is aangesloten op het toestel.» «Wanneer de stroomkabel is beschadigd, moet deze door de fabrikant of zijn servicedienst of een gekwalificeerde persoon worden vervangen, om risico's te vermijden.»
- Houd kinderen bij het apparaat weg.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- De warmwaterleiding kan heet worden. Attendeer kinderen daarop.
- Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen.
- Gebruik geen stoomreiniger.

Lees de installatie- en gebruikshandleiding goed door, handel ernaar en bewaar hem goed!

2 Montagehandleiding

2.1 Uitpakken

- Controleer het nieuwe apparaat op eventuele transportschade!
- Gooi de verpakking en eventueel het oude apparaat conform de milieuvoorschriften weg.

Inhoud (Afb. 1)

- 1 Apparaat met bedieningspaneel
- 2 Montagebeugel
- 3 Bevestiging (2 schroeven, 2 pluggen)
- 4 Documentatie

2.2 Productbeschrijving

De kleine boiler is geschikt voor een open (drukloze) aansluiting. Hij verwarmt drinkwater tot ongeveer 85 °C en slaat het op. Met de temperatuurkeuzeknop kunt u verschillende temperatuurniveaus instellen.

Het apparaat mag niet worden gebruikt met voorverwarmd water, anders reageert de veiligheidstemperatuurbegrenzer.

Het apparaat wordt met een stekker aangesloten op een stopcontact.

3 Montagevoorbereiding

- **Sluit voorafgaande aan de montage de watertoevoer af. Steek de stekker *niet* in het stopcontact.**
- Verwijder de montagebeugel van het apparaat en breek de borgringen af (A).
- Zet de kabel op de achterzijde van het apparaat vast, afhankelijk van de gewenste lengte (B).

Muurmontage (Afb. 2)

- Richt het apparaat op de muur uit en teken op de drie inkepingen (boven, links en rechts op het apparaat) de markeringen af (C).
- Verbind de markeringen met behulp van de waterpas tot een lijnenkruis met elkaar (D1 en D2).
- Plaats de montagebeugel tegen de inkerving boven op het snijpunt van de getekende lijnen en teken de gaten af (E).
- Boor de gaten en breng de pluggen aan (F1).
- Bevestig de montagebeugel (inkerving boven) met de schroeven op de muur (F2).
- Hang het apparaat in de montagebeugel (F3).

3.1 Apparaat vervangen (Afb. 3)

Bij het vervangen van een oude boiler door dit nieuwe apparaat kunnen de bestaande schroefgaten met pluggen worden gebruikt. Er moet echter aan worden gedacht dat het nieuwe apparaat ongeveer 2 cm hoger is.

Als de bovenzijde van het nieuwe apparaat gelijk moet zijn met die van het oude (G1):

- Monteer de nieuwe montagebeugel met de inkeping op de muur.

Als de onderzijde van het nieuwe apparaat gelijk moet zijn met die van het oude (G2):

- Draai de nieuwe montagebeugel om en bevestig hem met de inkeping naar beneden gericht op de muur.

Wateraansluiting (Afb. 4)



VOORZICHTIG:

Let op!

De aanwezige kraan mag niet verkalkt zijn.

- **Vet de schroefdraden niet in!**

Info: bij de klantenservice is een vervanging voor beschadigde schroefdraadaansluitingen verkrijgbaar.

- Monteer indien nodig de kranenset (A1 en A2).
- Breng de pakking aan (B1).
- Let op de rechte plaatsing van de aansluitleidingen in de aansluitstukken.
- Zet de wartelmoer (B2) recht op schroefdraad en draai deze met de hand vast.
- Draai de schroefverbindingen vast (C). **Houd de schroefaansluitingen op de boiler met een schroefsleutel tegen.**
- Draai de schroefverbindingen na een paar verwarmingscycli opnieuw vast.
- Doorstroming op hoekregelklep op 5 l/min (= 1 l in 12 seconden) instellen.

3.2 Eerste ingebruikname

3.2.1 Elektrische aansluiting

- **Belangrijk:** steek de stekker nog niet in het stopcontact!
- Vul het apparaat helemaal met water, het water moet uit de kraan lopen.
- Steek de stekker er weer in.



Opmerking: bij een niet met water gevulde apparaat reageert de inschakelbare veiligheidstemperatuurbegrenzer!

3.2.2 Controleer het verwarmingsproces

- Draai de draaiknop op “3” (ca. 85 °C).
- Houd het opwarmen in de gaten totdat het controlelampje na ongeveer 12–18 minuten dooft.
- Controleer de temperatuur.



VOORZICHTIG:

Let op:

Heeft de veiligheidstemperatuur de kleine boiler uitgeschakeld, trek dan de stekker uit het stopcontact, open de warmwaterkraan en laat ongeveer 4 liter water doorstromen, steek vervolgens de stekker weer in het stopcontact.

Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

3.2.3 Watertemperatuur begrenzen

De uitlaattemperatuur van de kleine boiler kan mechanisch worden begrensd tot stand “1” (ca. 38 °C) of stand “eco” (ca. 60 °C) (zie “Bediening” op pagina 24).

Energie besparen

- Om energie te besparen, zet u de draaiknop op “eco”.
- Overhandig de gebruiker de montage- en gebruikshandleiding en geef uitleg bij het apparaat.

4 Technische gegevens

Type		TR2500TO 5 T
Nominaal vermogen	[kW]	2,2
Nominaal inhoud	[l]	5,0
CLICKFIX plus montagetechniek		✓
Hoeveelheid gemengd water 40 °C (15 °C/65 °C) / (15 °C/85 °C)	[l]	9,5/14
Temperatuur traploos instelbaar tot	[°C]	85
Stand-by-stroomverbruik bij 65 °C/24 h	[kWh/d]	0,20
Elektrische aansluiting	[V]	230
Opwarmtijd tot 60 °C (inlaattemperatuur 12 °C)	[min]	8
Zekering	[A]	10
Wateraansluiting	["]	3/8
Maximale doorstroming	[l/min]	5
Kabellengte	[m]	0,6
Afmetingen (hoogte×breedte×diepte)	[mm]	435×270×240
Gewicht gevuld	[kg]	7,8

5 Productkenmerken voor energieverbruik

Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.

Productkenmerken	Symbool	Eenheid	77365047 29
Type product	-	-	TR2500TO 5 T
Opgegeven capaciteitsprofiel	-	-	XXS
Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming	-	-	A
Energie-efficiëntie van waterverwarming	η_{wh}	%	35
jaarlijks elektriciteitsverbruik	AEC	kWh	531
jaarlijks brandstofverbruik	AFC	GJ	-
Andere capaciteitsprofielen	-	-	-
Energie-efficiëntie van waterverwarming (andere capaciteitsprofielen)	η_{wh}	%	-
Jaarlijks elektriciteitsverbruik (andere capaciteitsprofielen, gemiddelde klimaatomstandigheden)	AEC	kWh	-
Jaarlijks brandstofverbruik (andere capaciteitsprofielen)	AFC	GJ	-
Instelling van de temperatuurregelaar (uitleveringstoestand)	T_{set}	°C	53
Geluidsvermogensniveau, binnen	L_{WA}	dB	15
Specificatie van de mogelijkheid tot gebruik buiten de piektijden	-	-	No
Bij montage, installatie of onderhoud (indien van toepassing) te nemen bijzondere maatregelen	zie technische documentatie		
Intelligente regeling	Nee		
Dagelijks elektriciteitsverbruik (gemiddelde klimaatomstandigheden)	Q_{elec}	kWh	2,513
Dagelijks brandstofverbruik	Q_{fuel}	kWh	-
Stikstofoxidenemissie (alleen voor gas of olie)	NO_x	mg/kWh	-
Wekelijks brandstofverbruik met intelligente regeling	$Q_{fuel, week, smart}$	kWh	-
Wekelijks elektriciteitsverbruik met intelligente regeling	$Q_{elec, week, smart}$	kWh	-
Wekelijks brandstofverbruik zonder intelligente regeling	$Q_{fuel, week}$	kWh	-
Wekelijks elektriciteitsverbruik zonder intelligente regeling	$Q_{elec, week}$	kWh	-
Opslagvolume	V	l	5,0
Mengwater bij 40 °C	V40	l	-

6 Gebruikshandleiding

- Lees voordat u het apparaat gaat gebruiken, deze instructies zorgvuldig door en neem ze in acht!
- **Belangrijk:** stel het apparaat nooit aan vorst bloot!



WAARSCHUWING:

Kans op elektrische schok!

Trek in geval van een storing onmiddellijk de stekker eruit!

Sluit bij een lek aan het apparaat onmiddellijk de koudwatertoevoer af.

Lees a.u.b. de uitvoerige veiligheidsinstructies aan het begin van deze handleiding en volg ze op!

Bediening (Afb. 5)

De kleine boiler verwarmt en slaat drinkwater op tot ca. 85 °C.

6.1 Watertemperatuur instellen

- Stel de gewenste uitlaatemperatuur met de draaiknop traploos in van 35 °C tot 85 °C.

of:

- Stel de gewenste temperatuur vast in (A):

❄ Vorstbescherming

1 ca. 38 °C (lichte ruststand)

eco Energie besparen ca. 60 °C (lichte ruststand)

3 Heet water ca. 85 °C

Bij het verwarmen brandt het controlelampje; er druppelt wat uitzettingswater uit de uitloop.

Bij hoge temperaturen verkalkt het apparaat sneller.

Tip: Als u het apparaat economisch wilt gebruiken en verkalking tegen gaan, zet u de draaiknop op **“eco”**.



Opmerking: als het apparaat gedurende lange periodes niet is gebruikt, bijvoorbeeld tijdens de vakantie, laat het water dan even opwarmen op stand **“3”**.

6.2 Watertemperatuur begrenzen

Begrens de uitlooptemperatuur om brandwonden door heet water te voorkomen:

- Zet de draaiknop op **“●”**.
- Klap het klepje van de draaiknop open.
- Kies tussen **“1”** = ca. 38 °C (**B1**) oder **“eco”** = ca. 60 °C (**B2**).
- Sluit het klepje weer.

11 Wat te doen bij een storing?

Als uw apparaat niet naar behoren werkt, ligt dit vaak aan een kleinigheid. Controleer of u met de volgende aanwijzingen de storing zelf kunt verhelpen. U vermijdt daardoor de kosten voor onnodig gebruik van de klantenservice.

- Koppel het apparaat bij alle werkzaamheden los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af.

Storing	Oorzaak	Oplossing	Wie
Het apparaat start (verwarmt) niet, er stroomt alleen maar koud water.	De zekering in de zekeringkast is omgeklapt.	Controleer de zekering in de zekeringkast.	Klant
	De stekker zit niet in het stopcontact.	Steek de stekker er weer in.	Klant
	De veiligheidstemperatuurbegrenzer heeft gereageerd.	Trek de stekker uit het stopcontact, open de warmwaterkraan en laat ongeveer 4 liter water doorstromen. Steek de stekker er weer in.	Klant
Te weinig doorstroming van water of geen doorstroming.	De zeef in de waterkraan is verstopt.	Verwijder de zeef en maak hem schoon of ontkalk hem.	Klant
	De waterafvoer of de kraan is verkalkt.	Ontkalk de kraan of installeer een nieuwe kraan.	Vakman
	De warmwateraansluiting is verstopt.	Reinig de warmwateraansluiting, vervang de aansluiting indien nodig.	Vakman

Neem contact op met de klantenservice als de storing niet kon worden verholpen.

6.3 Uitschakelen

Zet de draaiknop op **“●”** (A). De verwarming is uitgeschakeld.

7 Reiniging

Gebruik geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaak middelen.

Gebruik geen stoomreiniger.

- Neem de buitenkant van het apparaat af met een mild schoonmaakmiddel.
- Reinig de straalregelaar van vuil- en kalkafzettingen.

8 Ontkalken

- Ontkalk de uitloopbuis met in de handel verkrijgbare ontkalkers of azijn.
- Neem bij ontkalkers de waarschuwingen van de fabrikant in acht.

Wanneer bij een volledig geopende kraan het water er beduidend langzamer uit loopt, laat dan de kleine boiler en kraan door een vakman ontkalken.

9 Onderhoud

Om gevaren te voorkomen, mogen de volgende reparaties en onderhoud alleen worden uitgevoerd door een door ons erkende klantenservice.

- Koppel het apparaat bij alle werkzaamheden los van het elektriciteitsnet en sluit de watertoevoer af.

9.1 Elektrische toevoerkabel vervangen

Bij zichtbare schade aan de elektrische bedrading:

- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en stel de klantenservice op de hoogte.

10 Klantenservice

Wanneer u de hulp van de klantenservice inroept, dient u het **E-nr.** en **FD-nr.** van uw apparaat op te geven. Deze nummers vindt u in de buurt van de twee wateraansluitingen van de boiler.

12 Milieubescherming/afvalverwerking

Milieubescherming is een ondernemingsprincipe van de Bosch Groep. Productkwaliteit, economische rendabiliteit en milieubescherming zijn gelijkwaardige doelen voor ons. Milieuwet- en regelgeving worden strikt nageleefd. Ter bescherming van het milieu passen wij, met inachtneming van bedrijfseconomische aspecten, de best mogelijke technieken en materialen toe.

Verpakking

Bij het verpakken zijn we betrokken bij de landspecifieke recyclingsystemen, die een optimale recycling waarborgen. Alle gebruikte verpakkingsmaterialen zijn milieuvriendelijk en recyclebaar.

Recyclen

Oude producten bevatten materialen die gerecycled kunnen worden. De componenten kunnen gemakkelijk worden gescheiden en kunststoffen zijn gemarkeerd. Daardoor kunnen ze worden gesorteerd en voor recycling of afvalverwerking worden afgegeven.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten



Niet meer te gebruiken elektrische en elektronische apparaten moeten gescheiden worden ingezameld en aan een milieuvriendelijke afvalverwerking worden aangeboden (Europese richtlijn betreffende elektrische en elektronische afgedankte apparaten).

Gebruik voor het afvoeren van elektrische en elektronische afgedankte apparaten de nationale retour- en inleversystemen.

Batterijen mogen niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Lege batterijen moeten via de voorgeschreven inzamelingssystemen worden afgevoerd.

13 Garantievoorwaarden

Op dit apparaat zijn de door onze landelijke dealer afgegeven garantievoorwaarden van toepassing van het land waar het apparaat is aangeschaft. U kunt de garantievoorwaarden op elk moment opvragen via de speciaalzaak waar u het apparaat hebt aangeschaft, of rechtstreeks bij onze landelijke dealer. Bovendien zijn de garantievoorwaarden ook te vinden op het internet op het aangegeven webadres. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, dient in elk geval het bewijs van aankoop te worden overlegd.

14 Informatie inzake gegevensbescherming








Wij, **Bosch Thermotechniek B.V., Zweedsestraat 1, 7418 BG Deventer, Nederland** verwerken product- en installatie-informatie, technische - en aansluitgegevens, communicatiegegevens, productregistraties en historische klantgegevens om productfunctionaliteit te realiseren (art. 6 (1) subpar. 1 (b) AVG) om aan

onze plicht tot producttoezicht te voldoen en om redenen van productveiligheid en beveiliging (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), vanwege onze rechten met betrekking tot garantie- en productregistratievragen (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG), voor het analyseren van de distributie van onze producten en om te voorzien in geïndividualiseerde informatie en aanbiedingen gerelateerd aan het product (art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG). Om diensten te verlenen zoals verkoop- en marketing, contractmanagement, betalingsverwerking, ontwikkeling, data hosting en telefonische diensten kunnen wij gegevens ter beschikking stellen en overdragen aan externe dienstverleners en/of bedrijven gelieerd aan Bosch. In bepaalde gevallen, maar alleen indien een passende gegevensbeveiliging is gewaarborgd, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Meer informatie is op aanvraag beschikbaar. U kunt contact opnemen met onze Data Protection Officer onder: Data Protection Officer, Information


Security and Privacy (C/ISP), Robert Bosch GmbH, Postfach 30 02 20, 70442 Stuttgart, DUITSLAND.

U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens conform art. 6 (1) subpar. 1 (f) AVG om redenen met betrekking tot uw specifieke situatie of voor direct marketingdoeleinden. Neem voor het uitoefenen van uw recht contact met ons op via privacy.ttnl@bosch.com. Voor meer informatie, scan de QR-code.

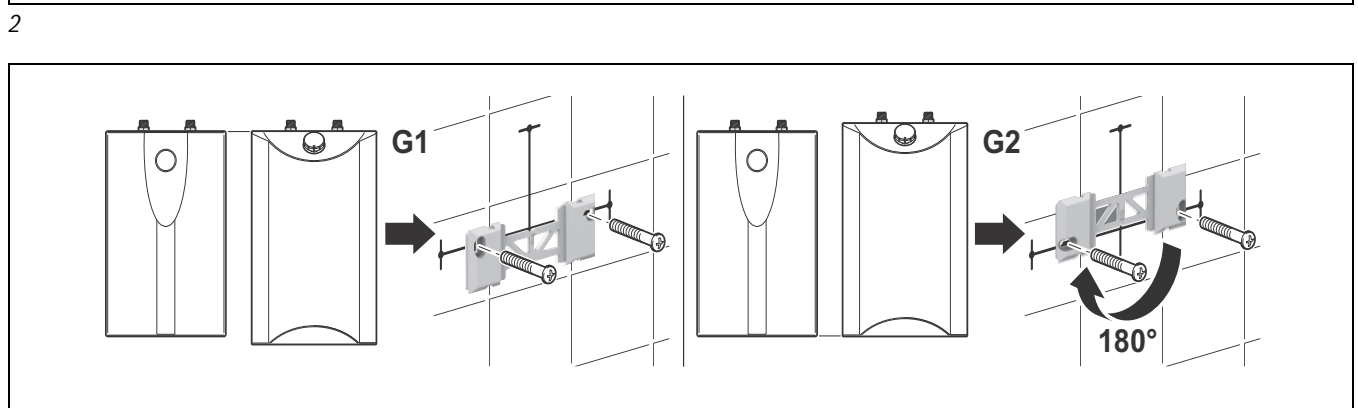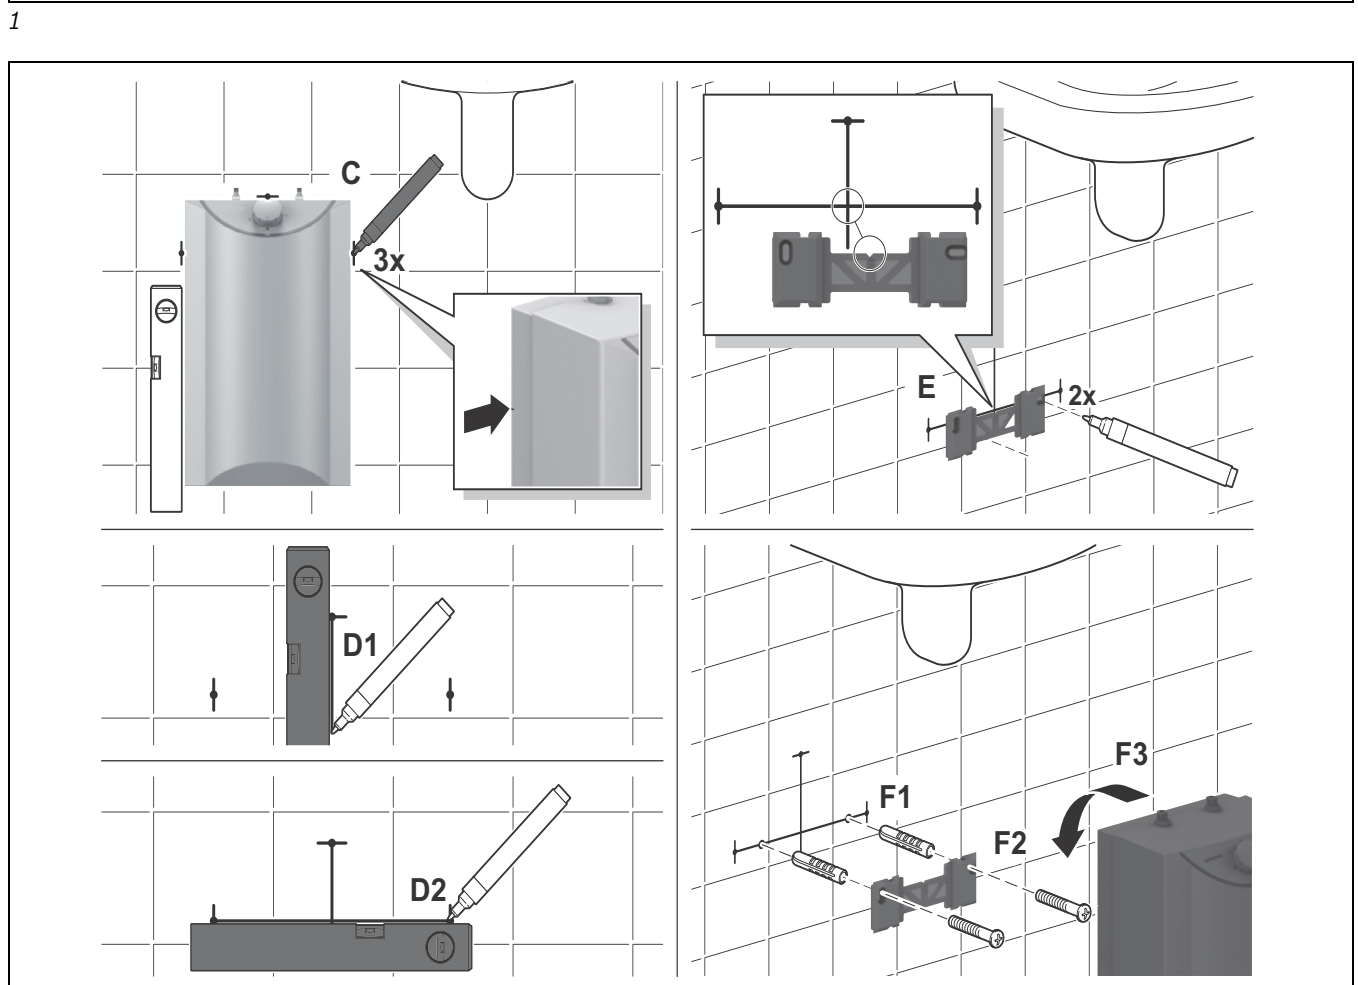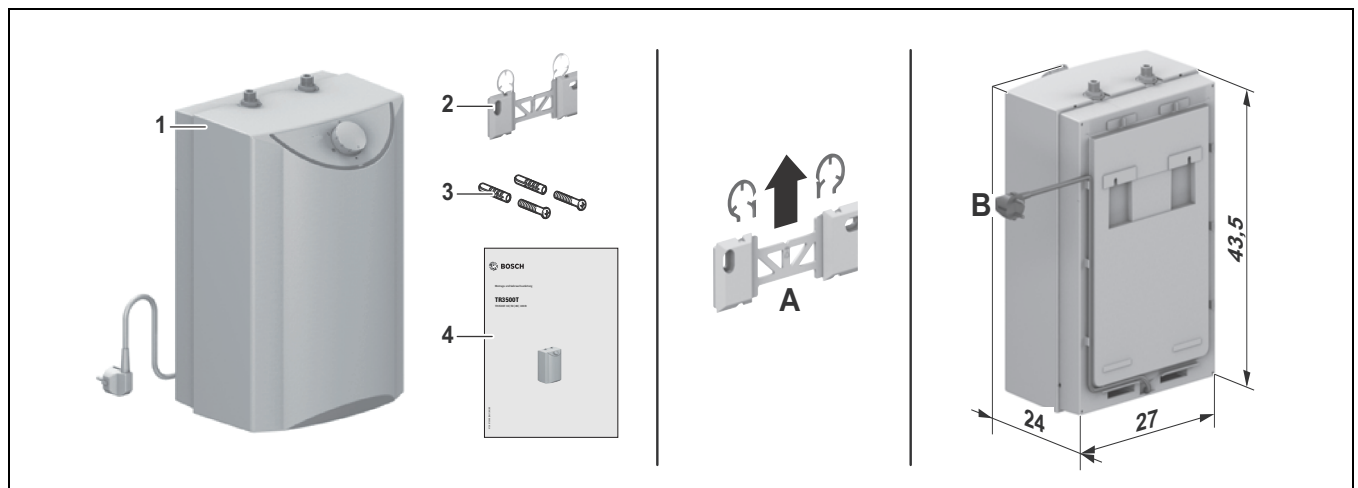


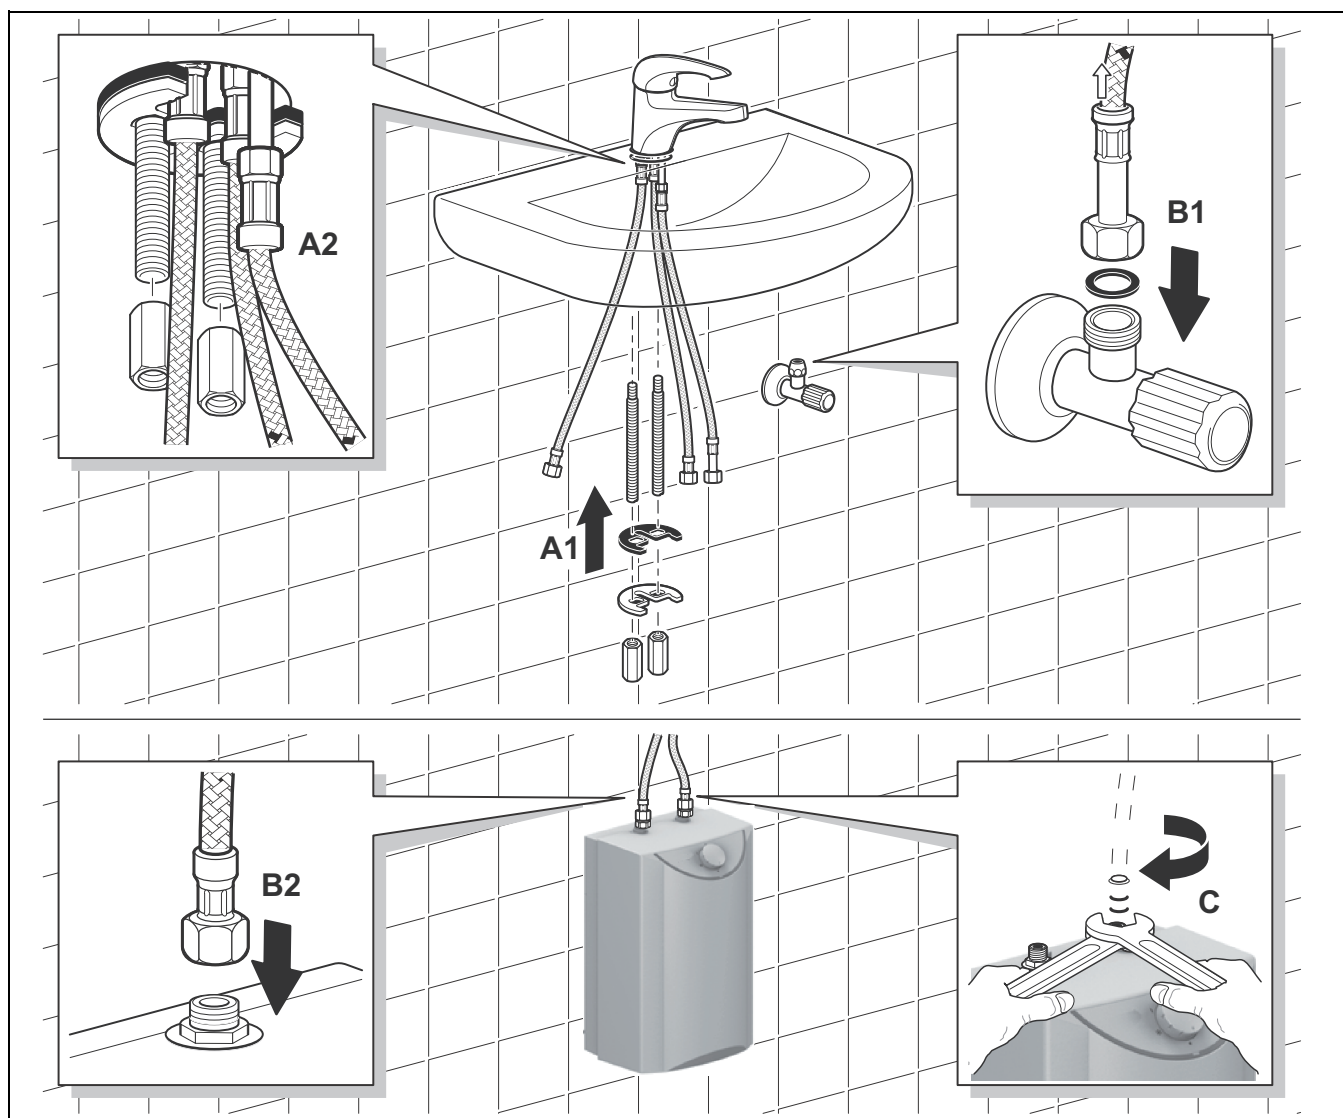

4

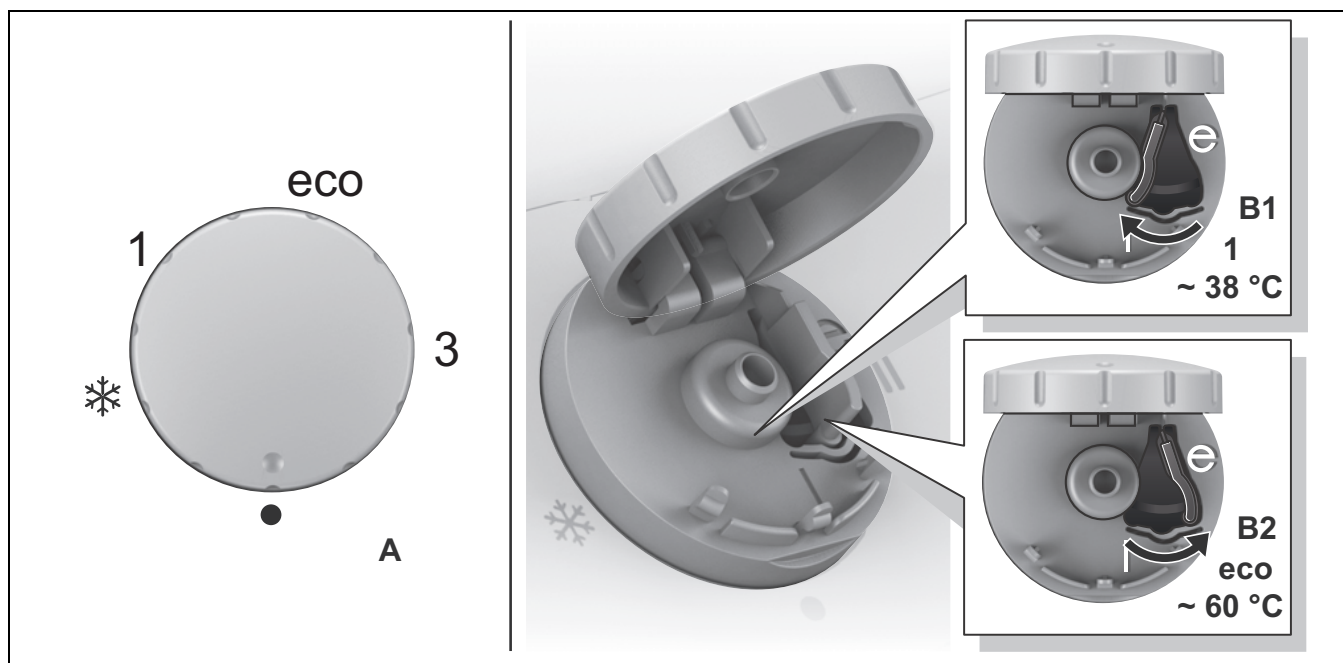

5

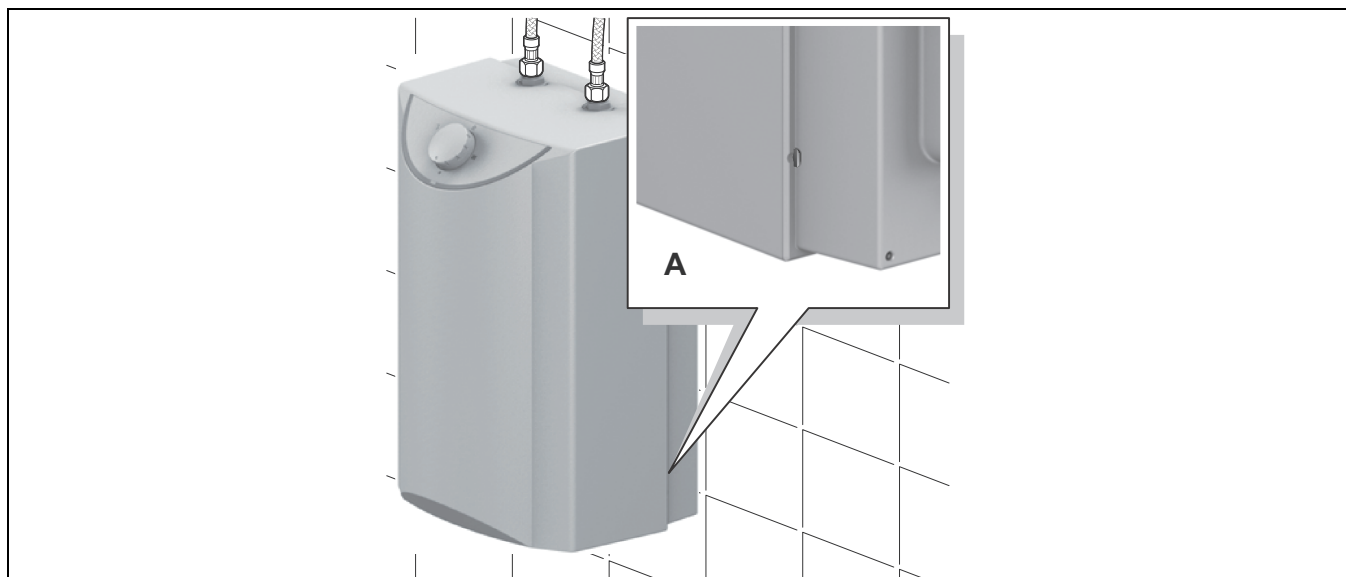

6



6720876011

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstrasse 20-24
D-73249 Wernau

www.bosch-thermotechnology.com